

Запасные части для фронтальных погрузчиков LiuGong CLG-835



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: zgn@nt-rt.ru || Сайт: <http://zliugong.nt-rt.ru>


00E0085 Система двигателя

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	20C0085	Охладитель GP		1
2	00B0007	Болт	M8×16-8.8-Zn.D	6
3	03B0021	Гайка	M8-8-Zn.D	6
4	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	6
5	45D0065	Капот		1
6	32A0083	Шланг		1
7	15B0026	Хомут	60	4
8	0000453	Скоба		1
9	00B0035	Болт	M12×35-8.8-Zn.D	4
10	06B0007	Шайба	12-140HV-Zn.D	4
11	06B0008	Шайба стопорная	12	4
12	00D0454	Скоба		1
13	00B0032	Болт	M14×40-8.8-Zn.D	8
14	06B0009	Шайба	14-140HV-Zn.D	8
15	06B0013	Шайба стопорная	14	8
16	64A0076	Соединение		1
17	23C0024	Акселератор		1
18	00B0023	Болт	M6×25-8.8-Zn.D	3
19	06B0003	Шайба стопорная	6	3
20	21C0043	Топливный бак		1
21	41B0009	Топливо дизельное		80кг
22	17B0028	Подушка резиновая		4
23	01B0127	Болт	M20×120-8.8-Zn.D	2
24	06B0019	Шайба стопорная	20	2
25	55A0300	Втулка		2
26	01B0209	Болт	M16×50-8.8-Zn.D	4
27	06B0012	Шайба	16-140HV-Zn.D	4
28	06B0015	Шайба стопорная	16	4
29	50C0106	Двигатель		1
30	41B0010	Масло машинное		15кг
31	32A0084	Шланг		1
32	04B0002	Болт		2
33	57A0006	Шайба		4
34	06B0006	Шайба	8	6
35	20C0115	Крышка		1

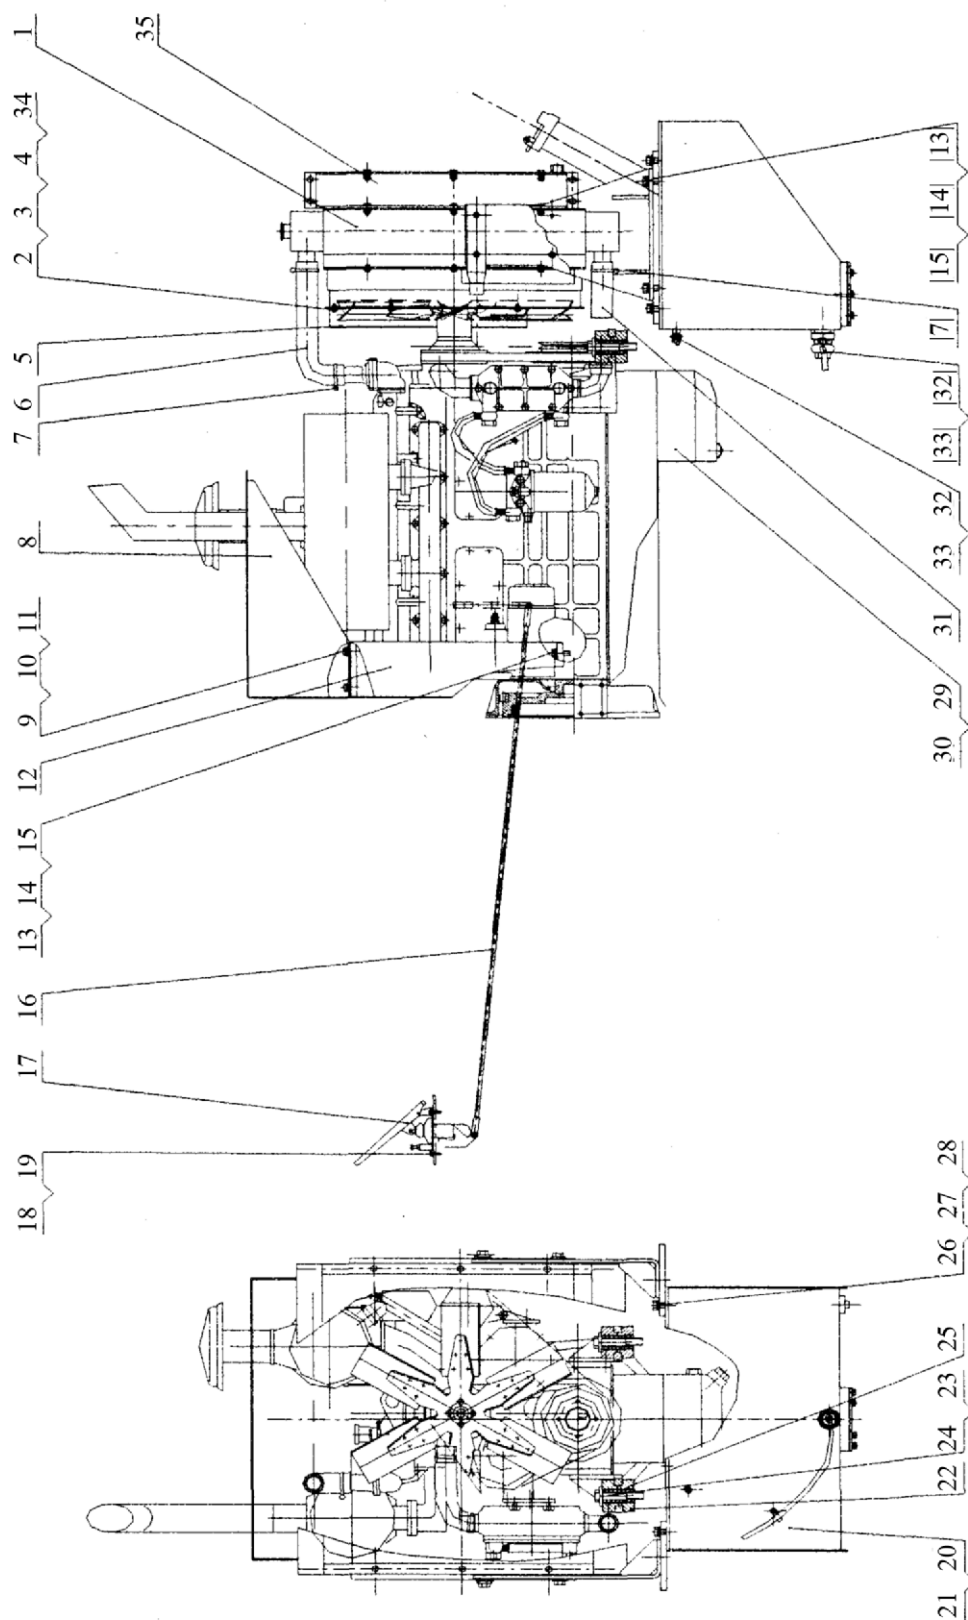


20C0085 Система охлаждения радиатора

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	20C0077	Маслоохладитель		1
2	20C0076	Маслоохладитель		1
3	20C0075	Водоохладитель		1
4	37A0105	Поручень		2
5	45D0064	Капот		1
6	00B0044	Болт	M10×20-8.8-Zn.D	6
7	06B0001	Шайба	10-140HV-Zn.D	6
8	06B0002	Шайба стопорная	10	6
9	00D0455	Скоба		2
10	00B0035	Болт	M12×35-8.8-Zn.D	14
11	06B0007	Шайба	12-140HV-Zn.D	14
12	06B0008	Шайба стопорная	12	14

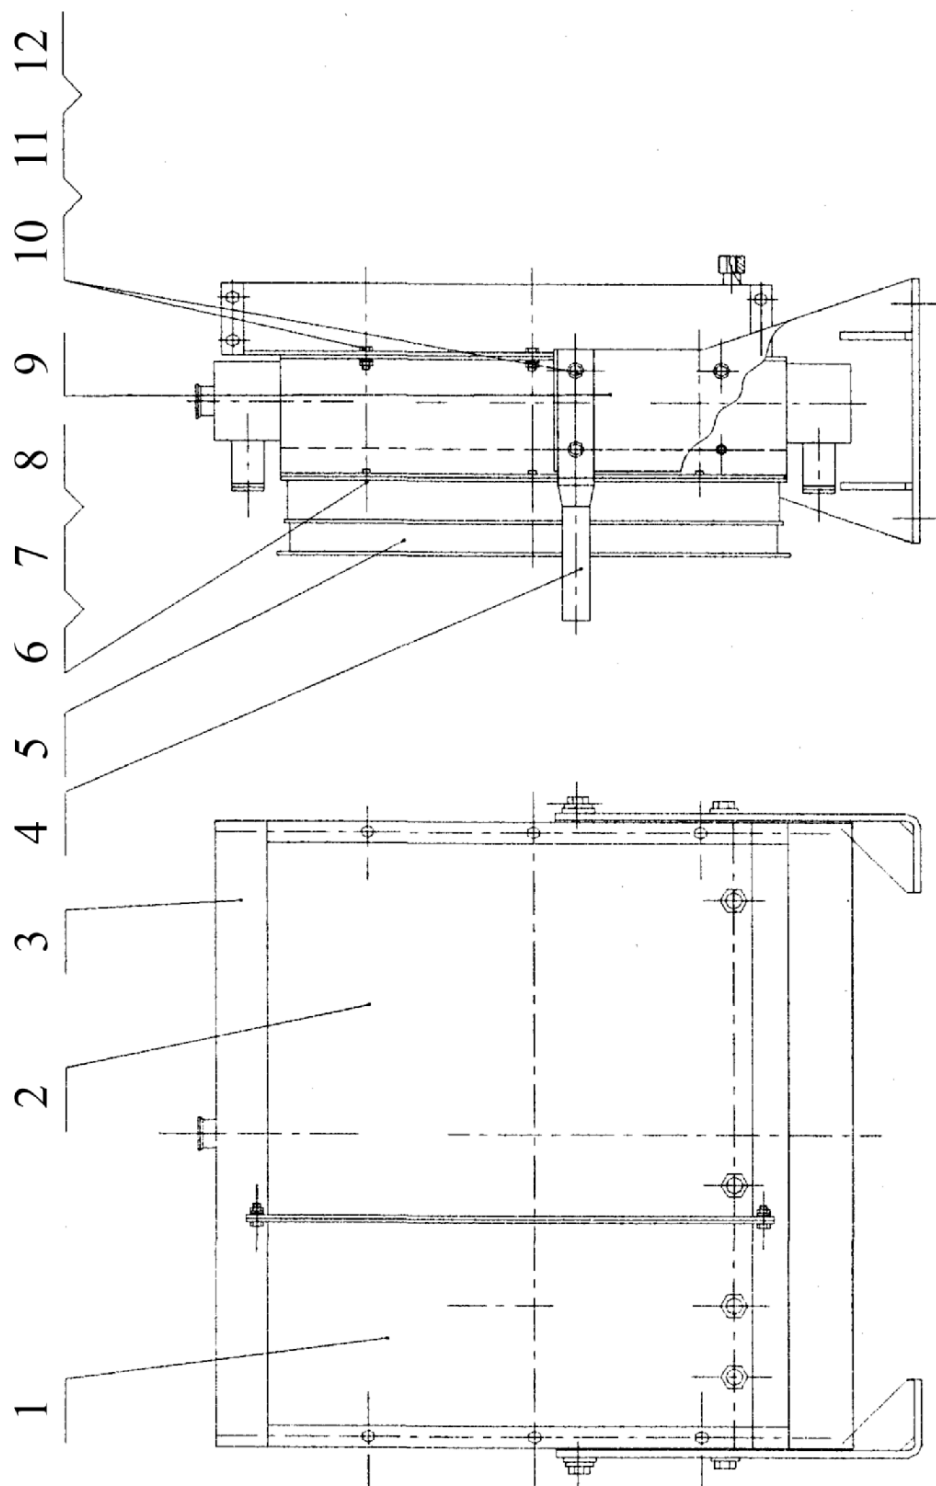


21C0043 Топливный бак

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	04D0088	Топливный бак		1
2	74A0005	Табличка		1
3	30B0009	Датчик		1
4	00B0152	Болт	M5×10-8.8-Zn.D	5
5	06B0066	Шайба	5-140HV-Zn.D	5
6	06B0125	Шайба стопорная	5	5
7	07B0003	Кольцо	75	1
8	16C0004	Крышка		1
9	20A0633	Указатель уровня		1
10	12D0005	Фильтр		1
11	00B0026	Болт	M8×12-8.8-Zn.D	1
12	06B0006	Шайба стопорная	8	1
13	10A0573	Хомут		1
14	12B0007	Кольцо круглого сечения		1
15	53A0140	Крышка		1
16	00B0044	Болт	M10×20-8.8-Zn.D	6
17	06B0002	Шайба стопорная	10	6
18	03B0024	Болт		1
19	12B0008	Кольцо круглого сечения	40×3.1	1
20	12B0006	Кольцо круглого сечения		1
21	12D0004	Пробка		1

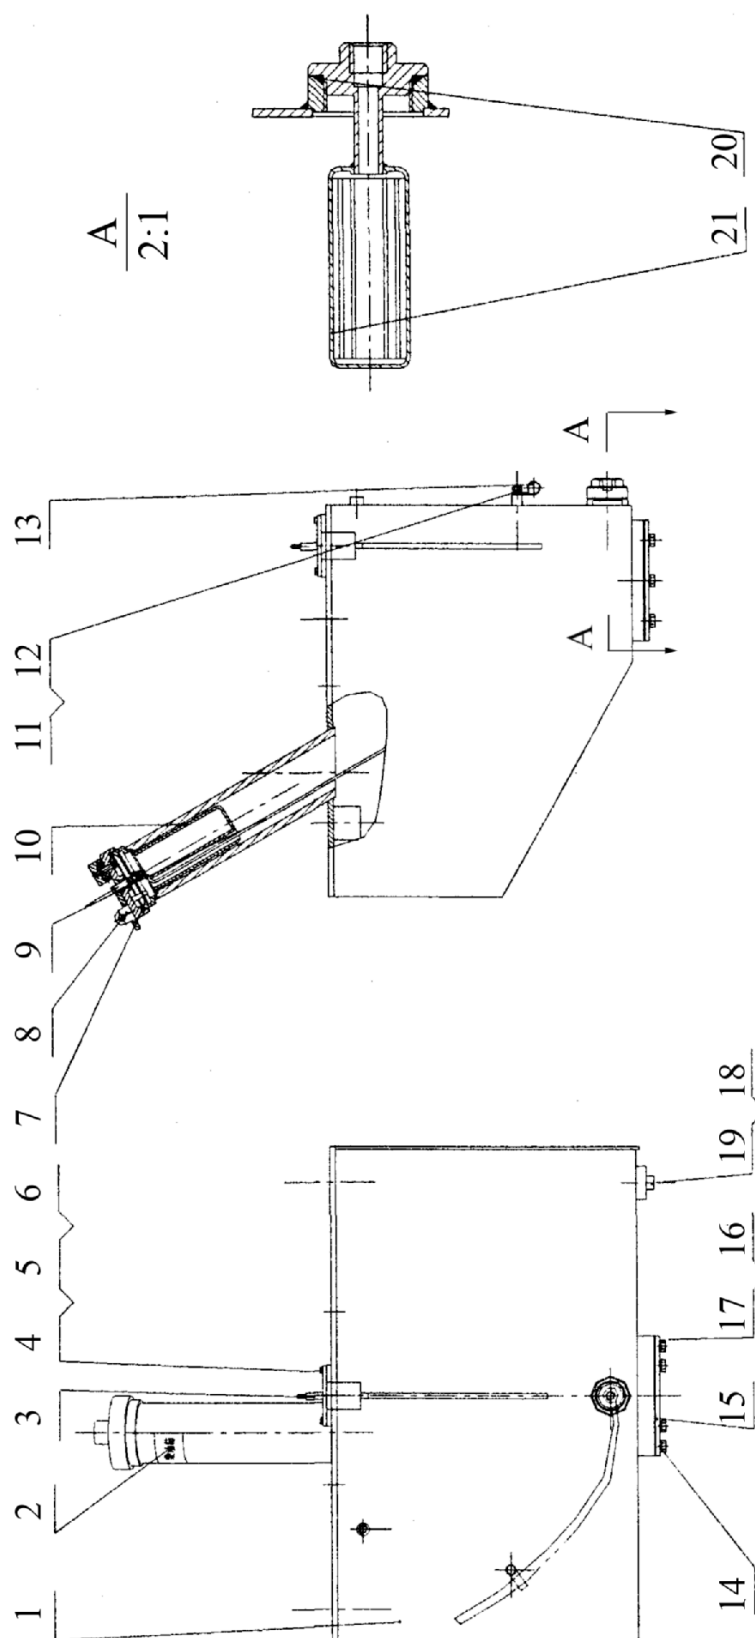

01E0046 Мост передний в сборе


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	51C0062	Мост передний	SAE85W-90	
2	41B0014	Масло	M24	
3	01B0328	Болт		
4	03B0200	Гайка стопорная		
5	06B0066	Шайба		

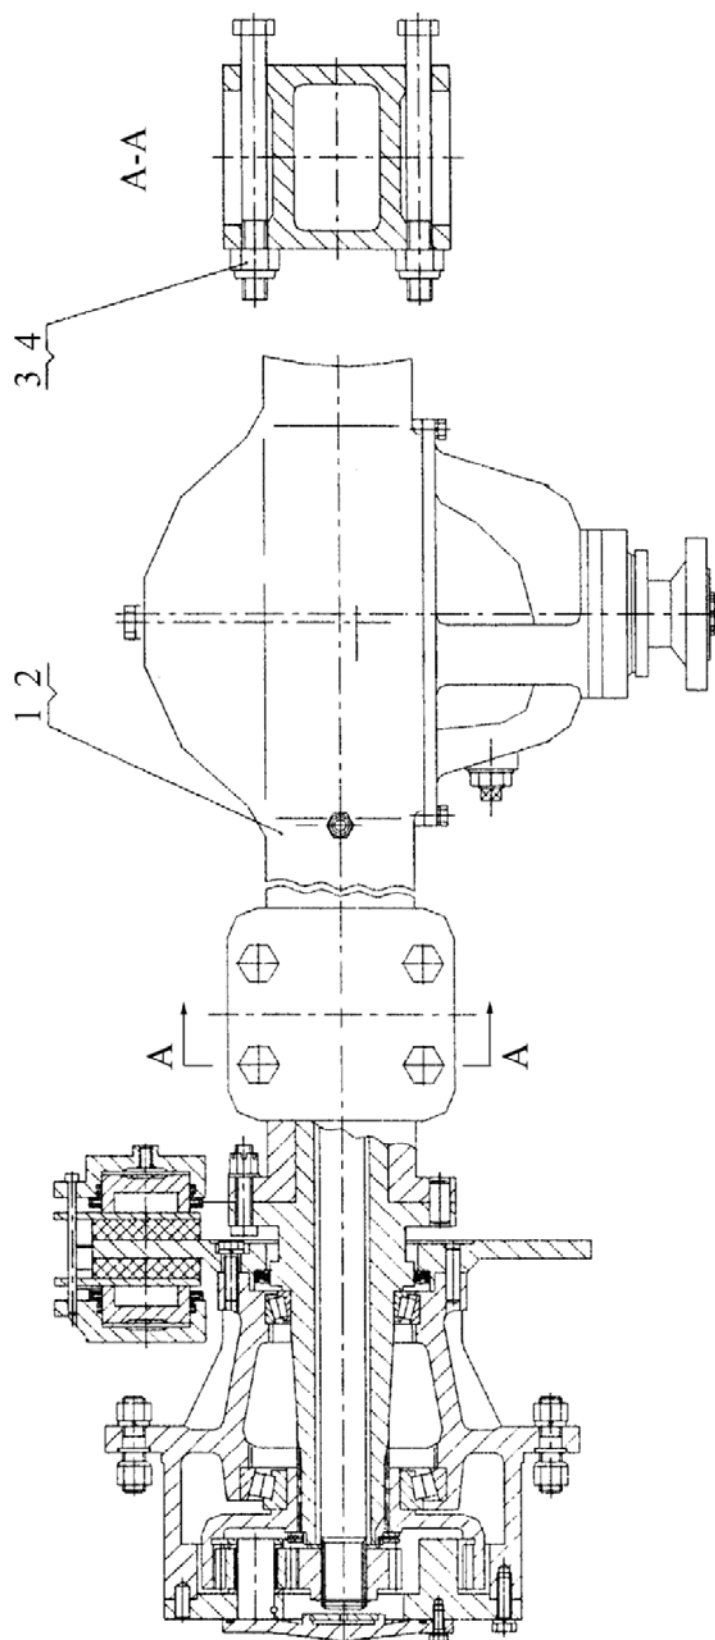

01E0047 Мост задний в сборе


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	51C0063	Мост задний		1
2	41B0014	Масло	5AE85W-90	181кг
3	01B0167	Болт	M24×2×130-10.9-Zn.D	8
4	03B0200	Гайка стопорная	M24×2	8
5	00D0425	Скоба		1
6	53A0073	Крышка		1
7	88A0157	Проставка		2
8	56A0155	Колпачок		1
9	00B0246	Болт	M16×55-10.9-Zn.D	4
10	06B0177	Шайба		12
11	00B0057	Болт	M14×45-8,8-Zn.D	6
12	06B0103	Шайба		6
13	83A0113	Проставка		1
14	35C0047	Прокладка		1
15	00A0260	Палец		2
16	61A0206	Цапфа опорная		1
17	00B0095	Болт	M16×45-10.9-Zn.D	8
18	13B0147	Шайба	W170*200*15	2
19	83A0108	Проставка		1
20	07B0055	Кольцо		1
21	00D424	Скоба		1

01E0047 Мост задний в сборе

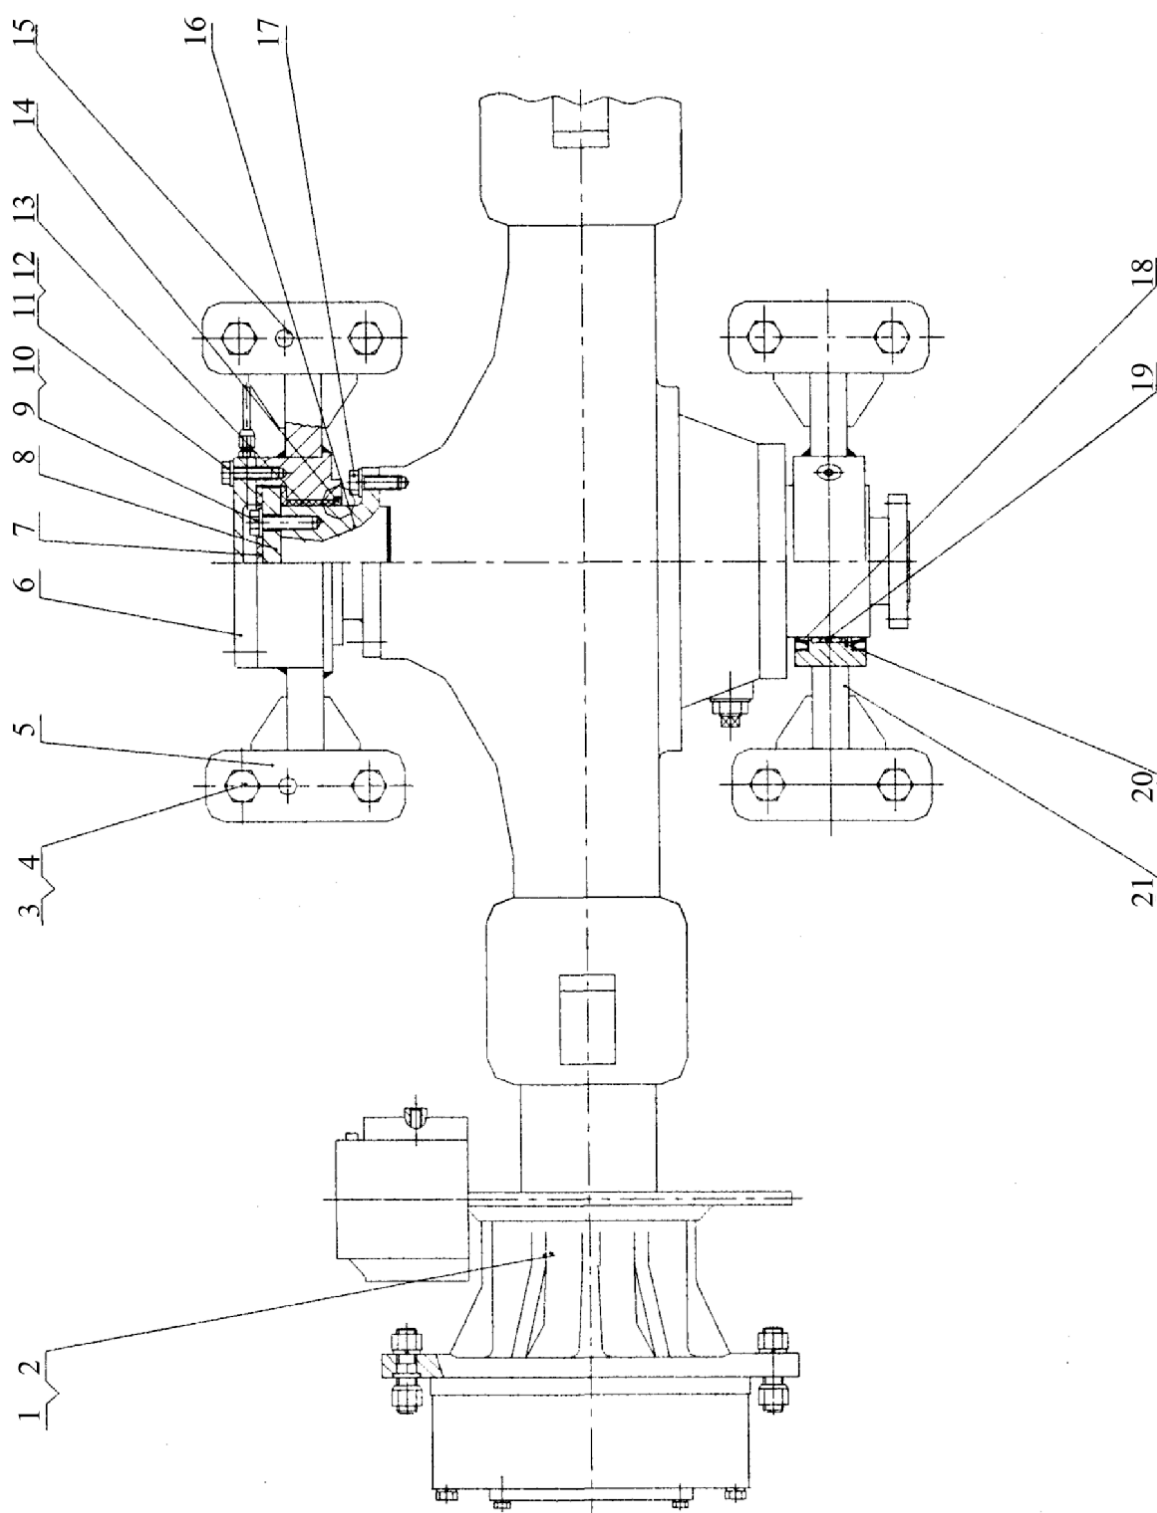

41C0010 Шина и обод в сборе



№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	34C0095	Шина в сборе	17.5-25	1
2	41C0011	Обод в сборе		1

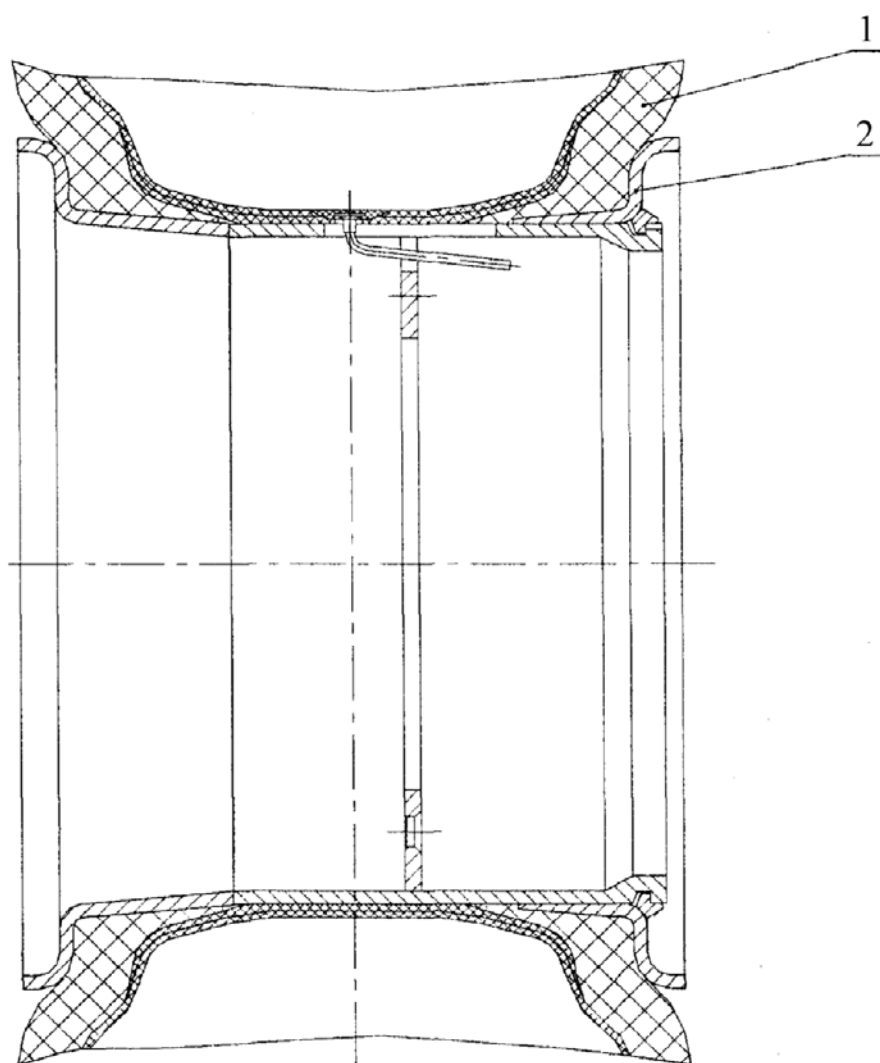

01E0053 Трубка для введения консистентной смазки

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	10B0014	Маслосборник	M10×1	2
2	17A0221	Кронштейн		1
3	00B0007	Болт	M8×16-8,8-Zn.D	1
4	10A0111	Хомут		1
5	15A0522	Пластина		1
6	01C0080	Трубка масляная		1
7	01C0079	Трубка масляная		1
8	03B0035	Гайка	M10×1-8-Zn.D	1
9	01A0137	Соединитель		1
10	00A0224	Соединитель		1

01E0053 Трубка для введения консистентной смазки

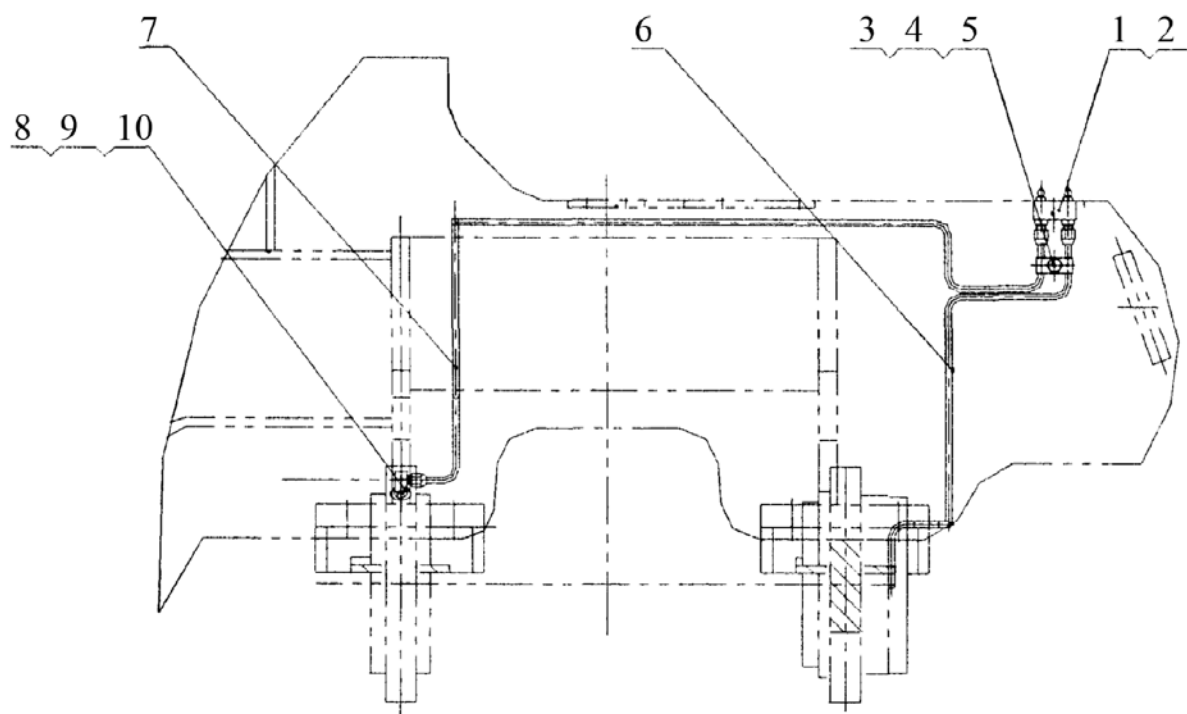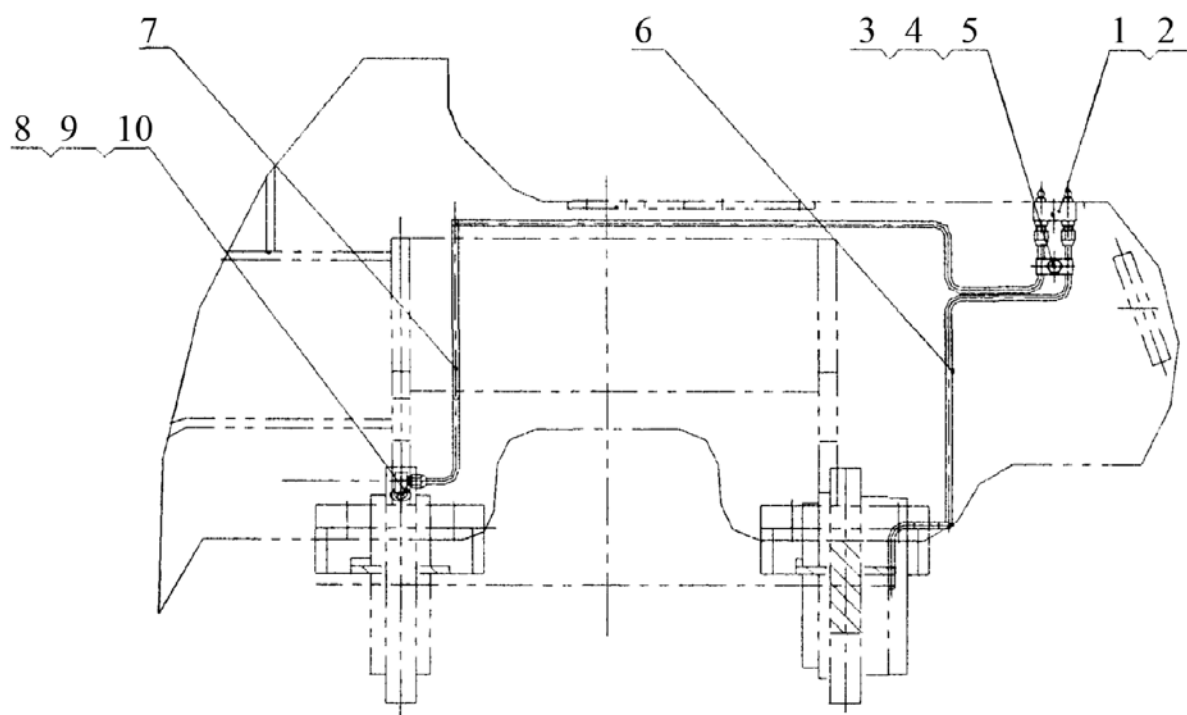


01E0057 Мост передний в сборе

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	62A0058	Полуось		2
2	74A0306	Табличка		1
3	09B0002	Болт	2×X5	4
4	03B0212	Гайка		4
5	06B0055	Прокладка	27	4
6	41C0086	Передача главная		1
7	60A0011	Палец		1
8	81A0076	Сальник		1
9	00B0025	Болт	M14×35-8.8-Zn.D	12
10	06B0013	Шайба		52
11	03B0406	Сапун		1
12	45C0004	Цилиндр тормозной в сборе		2
13	24D0021	Опора моста		1
14	13B0170	Прокладка	FB 120×150×12B	2
15	07B0066	Кольцо упорное	150	2
16	23B0046	Роликоподшипник конический	100×150×38	2
17	71A0090	Барабан колеса		2
18	12B0365	Кольцо круглого сечения	355×5,3	2
19	01B0362	Болт обода		20
20	03B0201	Гайка обода		20
21	03B0150	Гайка	M20×1.5-8-Zn.D	20
22	06B0019	Шайба	20	20
23	70A0074	Водило планетарного ряда		2
24	41A0076	Колесо зубчатое кольцевое		2
25	41A0077	Колесо зубчатое солнечное		2
26	53A0244	Крышка		2
27	00B0019	Болт	M10×30-8,8-Zn.D	12
28	06B0002	Шайба	10	12
29	07B0049	Кольцо упорное	45	2
30	61A0019	Закрутка		2
31	53A0250	Гайка регулировочная		2
32	41A0078	Передача планетарная		6
33	20B0042	Иголка подшипника		168
34	20B0037	Шарик стальной	6	6
35	81A0075	Сальник		2
36	56A0157	Пластина упорная		12
37	60A0288	Ось планетарной передачи		6
38	04B0049	Болт	M8×25-8.8-Zn.D	4
39	06B0006	Шайба	8	4
40	23B0045	Роликоподшипник конический	95×170×45.5	2
41	52A0038	Диск тормозной		2
42	27A0052	Колпачок пылеотбойный		2
43	00B0273	Болт	M14×40-8.8-Zn.D	40
44	01B0211	Болт монтажный		8

45	03B0195	Гайка стопорная	M30×2	8
46	41B0014	Масло трансмиссионное	85W-90	16Л


01E0057 Мост передний в сборе

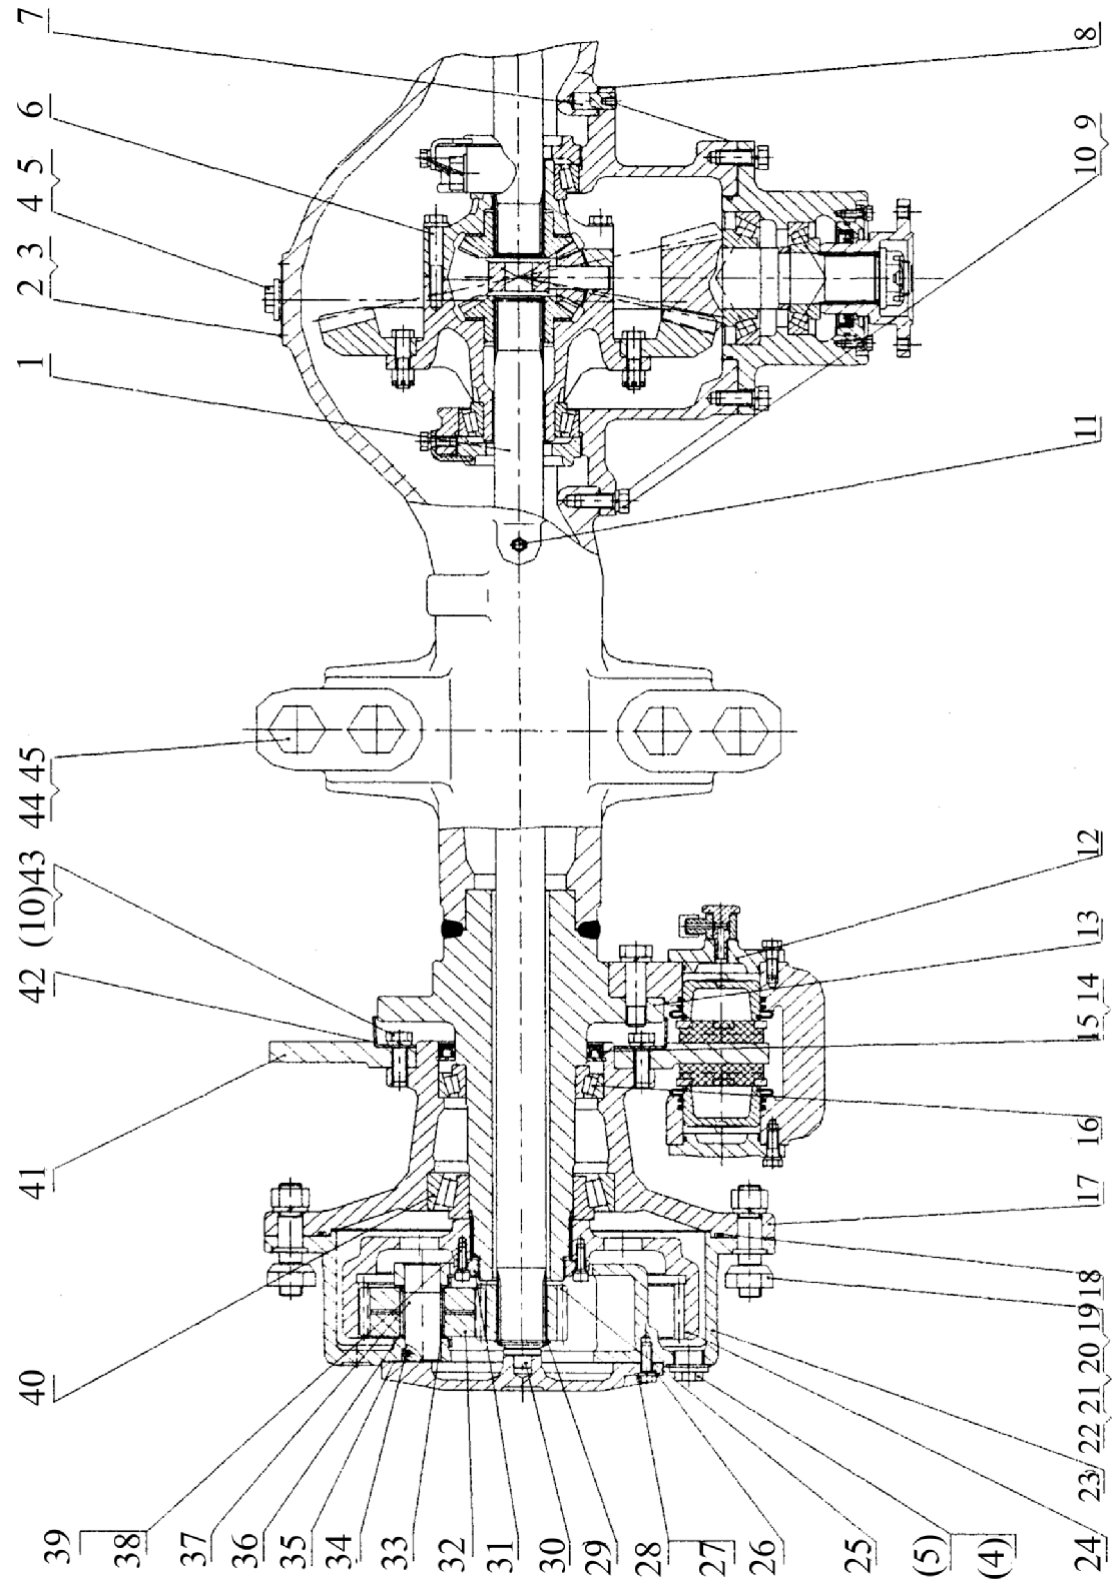

41C0086 Передача главная в сборе

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	04A0212	Фланец		1
2	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	4
3	06B0006	Шайба		4
4	53A0243	Опорная шайба масляного уплотнения		1
5	12B0288	Кольцо круглого сечения	103. ×3.55	1
6	43A0043	Шестерня спиральнозубая коническая (левая)		1
7	71A0094	Опорная шайба масляного уплотнения		1
8	23B0044	Роликоподшипник конический	50×110×29.25	1
9	57A0171	Прокладка 0,05		2
10	57A0172	Прокладка 0,10		1
11	55A0491	Проставка		1
12	57A0173	Прокладка 0,20		2
13	81A0074	Сальник		1
14	12B0375	Кольцо круглого сечения	150×3.55)	1
15	43A0044	Шестерня спиральнозубая коническая кольцевая (правая)		1
16	01B0360	Болт		12
17	03B0303	Гайка	M12×1.5-8-Zn.D	12
18	08B0040	Шплинт	3.2×30	12
19	21A0040	Пластина упорная		2
20	02B0012	Болт	M10×20-8.8-Zn.D	2
21	06B0002	Шайба	10	2
22	01B0129	Болт	M20×80-8.8-Zn.D	4
23	06B0118	Шайба	20-300HV-Zn.D	4
24	40B0006	Провод ø1,5×450		2
25	41C0087	Дифференциал		1
26	03B0429	Гайка регулировочная		2
27	23B0043	Подшипник	65×110×34	2
28	51C0090	Водило		1
29	23B0019	Роликоподшипник конический	60×130×33.5	1
30	00B0025	Болт	M14×35-8.8-Zn.D.	10
31	06B0013	Шайба	14	10
32	13B0169	Прокладка	70×95×13	1
33	12B0105	Кольцо круглого сечения	42.5×5.3	1
34	03B0050	Гайка корончатая		1
35	08B0032	Шплинт	6.3×60	1


41C0086 Передача главная в сборе

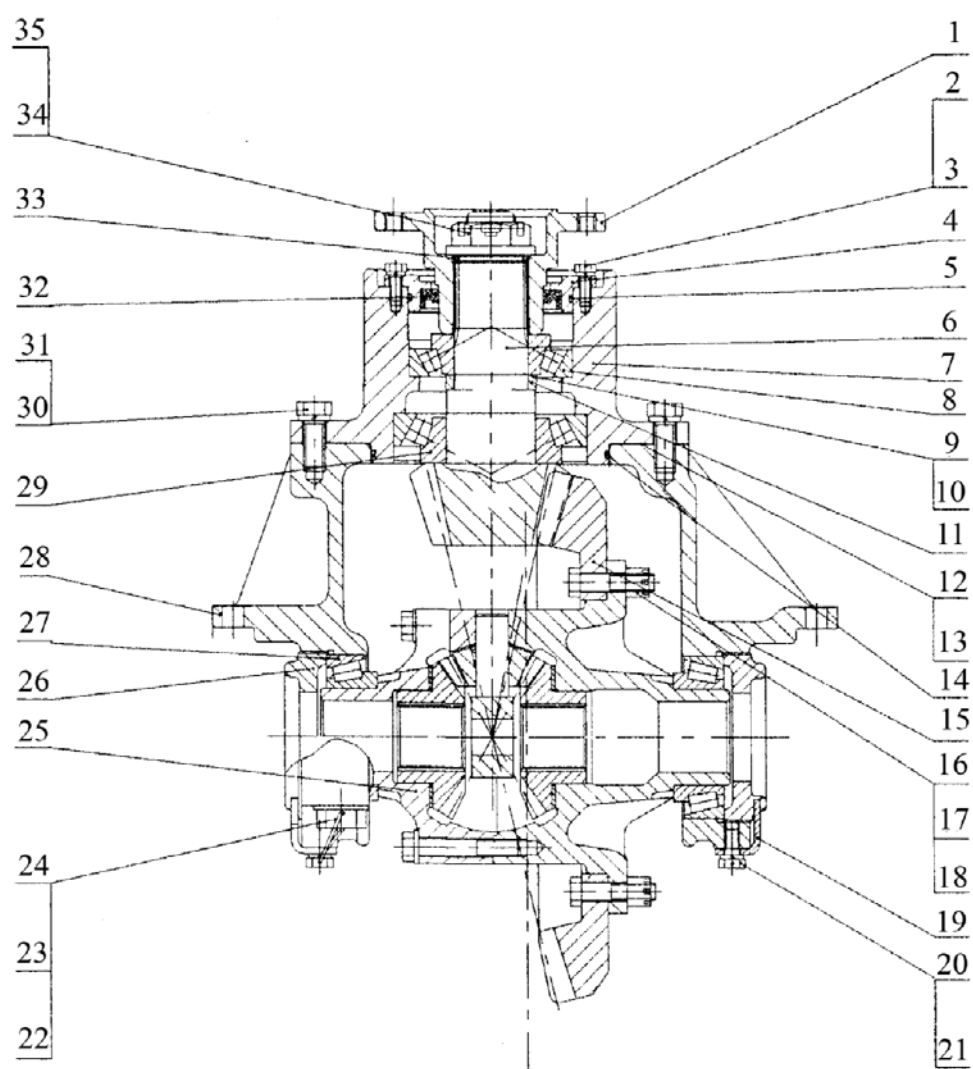

45C0004 Цилиндр тормозной в сборе


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	13B0108	Уплотнитель кольцевой	69.2×79.2×4	4
2	50A0009	Поршень		4
3	13B0008	Башмак		4
7	35C0025	Накладка барабанного тормоза		2
8	06B0014	Шайба	18	7
9	01B0043	Болт		7
10	61A0045	Палец		4
11	12B0148	Кольцо круглого сечения	70×3.1	4
12	56A0045	Шайба		4
16	53A0042	Крышка цилиндра нижняя		1
17	06B0002	Шайба	10	16
18	00B0019	Болт	M10×30-8.8-Zn.D	16
19	53A0043	Крышка цилиндра верхняя		3
20	00A0040	Шов		2
21	05C0007	Трубка масляная в сборе		1
22	00A0048	Гайка упорная		2
23	33A0013	Трубка масляная		1
24	00A0044	Клапан прободоотборный		2
25	00A0041	Седло прободоотборного клапана		2
26	71A0018	Цилиндр тормозной		1
27	03B0306	Гайка	M10-8-Zn.D	4
28	04B0027	Винт стопорный		4

45C0004 Цилиндр тормозной в сборе

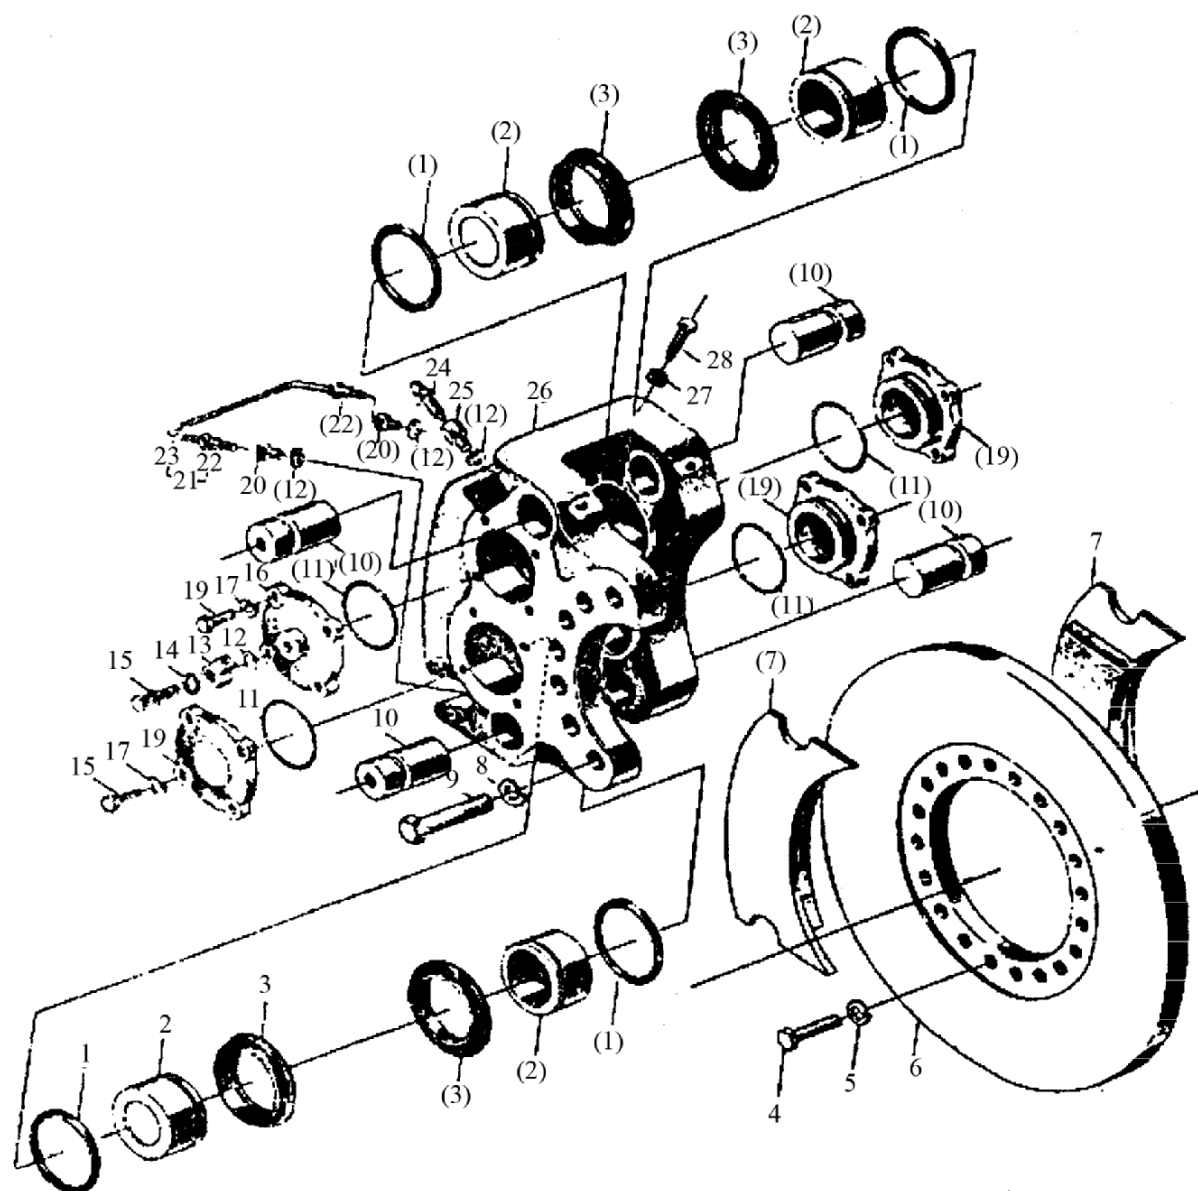

41C0087 Дифференциал

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	56A0177	Сальник		4
2	43A0041	Колесо зубчатое коническое		4
3	63A0049	Опора крестообразная		1
4	56A0176	Сальник		2
5	43A0042	Колесо зубчатое боковое		2
6	51C0091	Корпус дифференциала		1
7	01B0361	Болт		1
8	06B0176	Шайба		8

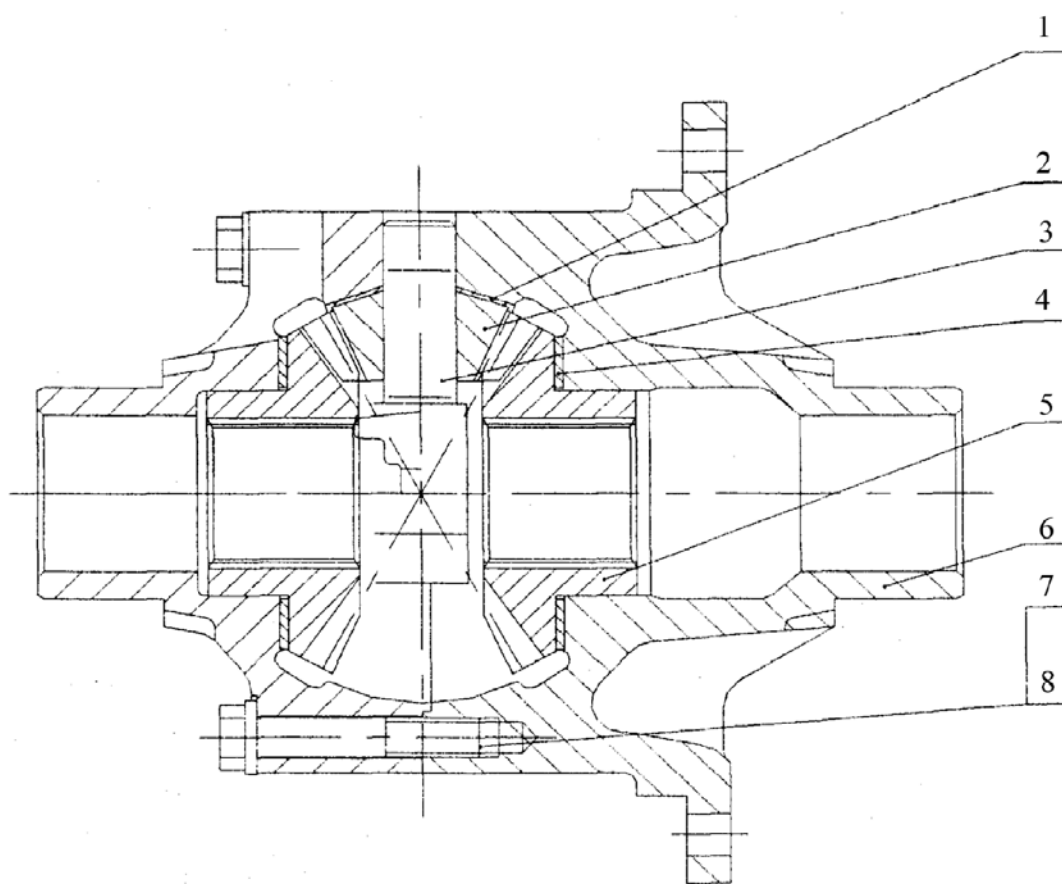


01E0080 Мост задний

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	01B0167	Болт	M24×2×130-10.9-Zn.D	
2	03B0200	Гайка стопорная	M24×2	
3	00D0425	Держатель маятниковый задний		
4	53A0073	Крышка		
5	88A0157	Сальник опорный		
6	56A0155	Крышка		
7	00B0246	Болт	M16×55-10.9-Zn.D	
8	06B0177	Шайба		
9	00B0057	Болт	M14×45-8.8-Zn.D	
10	06B0103	Шайба		
11	83A0113	Втулка		
12	35C0047	Прокладка		
13	00A0260	Палец		
14	61A0206	Шпиндель опорный задний		
15	00B0095	Болт	M16×45-10.9-Zn.D	
16	03B0212	Пробка	27	
17	06B0055	Шайба		
18	60A0011	Палец		
19	41C0088	Передача главная		
20	13B0147	Прокладка		
21	83A0108	Втулка		
22	07B0055	Кольцо упорное		
23	00D0424	Держатель маятниковый передний		
24	62A0058	Полуось		
25	81A0076	Сальник		
26	00B0025	Болт	M14×35-8.8-Zn.D	
27	06B0013	Шайба 14	14	
28	03B0406	Сапун		
29	74A0307	Табличка		
30	09B0002	Заклёпка	2×5	
31	45C0004	Цилиндр тормозной в сборе		
32	24D0028	Опора кожуха полуоси		
33	13B0170	Прокладка	FB 120×150×12D	
34	07B0066	Кольцо упорное	150	
35	23B0046	Роликоподшипник конический 32020	100×150×32	
36	71A0090	Барабан колеса		
37	12B0365	Кольцо круглого сечения	355×5,3	
38	01B0362	Болт обода		
39	03B0201	Гайка обода		
40	03B0150	Гайка	M20×1.5-8-Zn.D	
41	06B0019	Шайба 20	20	
42	70A0074	Водило планетарного ряда		


43	41A0076	Колесо зубчатое кольцевое		
44	41A0077	Колесо зубчатое солнечное		
45	53A0244	Крышка		
46	00B0019	Болт	M10×30-8.8-Zn.D	
47	06B0002	Шайба 10	10	
48	07B0049	Кольцо упорное	45	
49	61A0019	Закрутка		
50	53A0250	Гайка регулировочная		
51	41A0078	Передача планетарная		
52	20B0042	Иголка подшипника		
53	20B0037	Шарик стальной		
54	81A0075	Сальник		
55	56A0157	Пластина упорная		
56	60A0288	Ось планетарной передачи		
57	04B0049	Болт		
58	06B0006	Шайба	8	
59	23B0045	Роликоподшипник конический 32219		
60	52A0038	Диск тормозной		
61	27A0052	Колпачок противопылевой		
62	00B0273	Болт	M14×40-8.8-Zn.D	
63	41B0014	Масло трансмиссионное		

01E0080 Мост задний

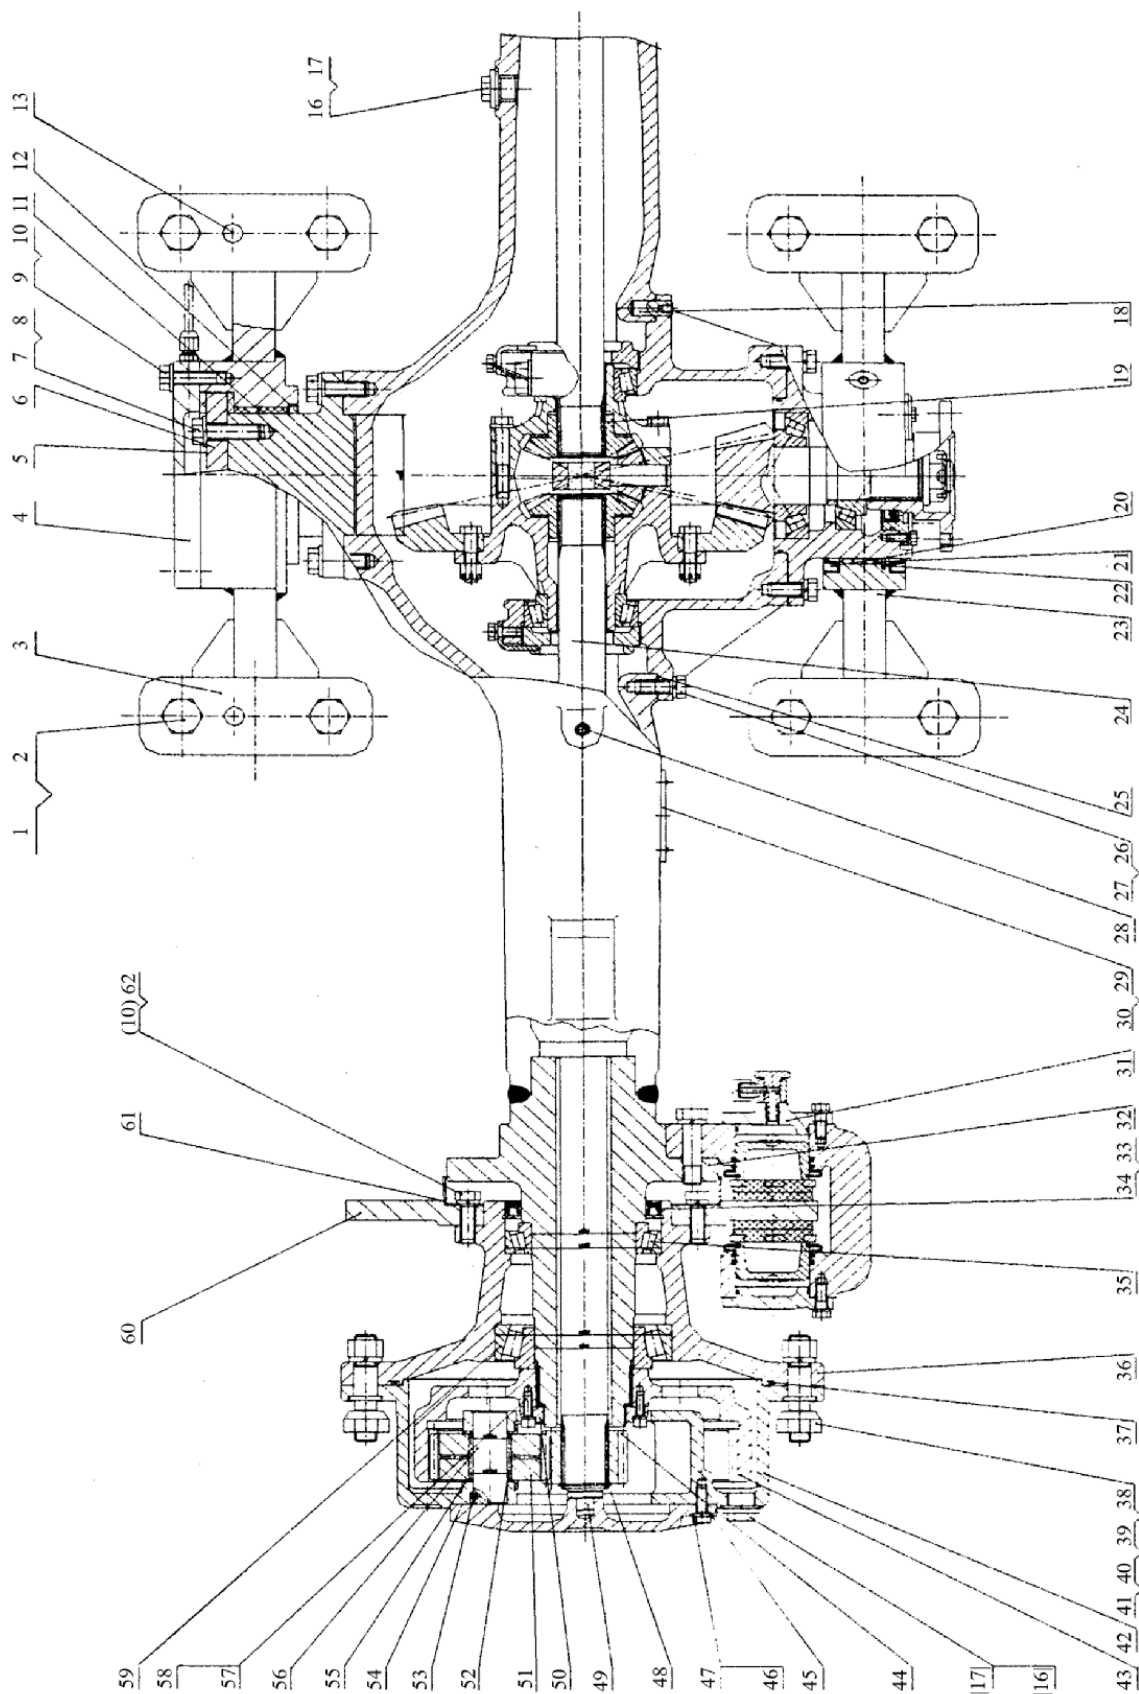


01E0059 Шина и обод в сборе

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	01B0167	Болт		4
2	03B0200	Гайка стопорная		4

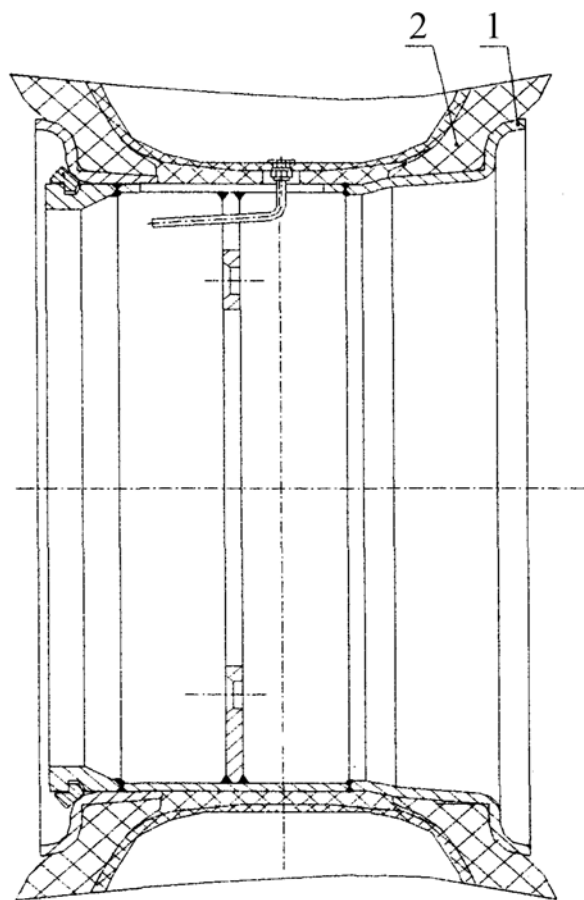


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00B0011	Болты	M12×25-8.8-Zn.D	16
2	06B0008	Шайба	12	16
3	06B0020	Шайба	12-200HV-Zn.D	16
4	41C0089	Вал ведущий передний и опора промежуточная		1
5	00B0246	Болты	M16×55-8.8-Zn.D	2
6	06B0015	Шайба	16	2
7	06B0098	Шайба	16-200HV-Zn.D	2
8	51C0072	Вал ведущий средний		1
9	04B0007	Болт		8
10	03B0025	Гайка стопорная		8
11	06B0115	Шайба	14-200HV	8
12	51C0076	Вал ведущий задний		1

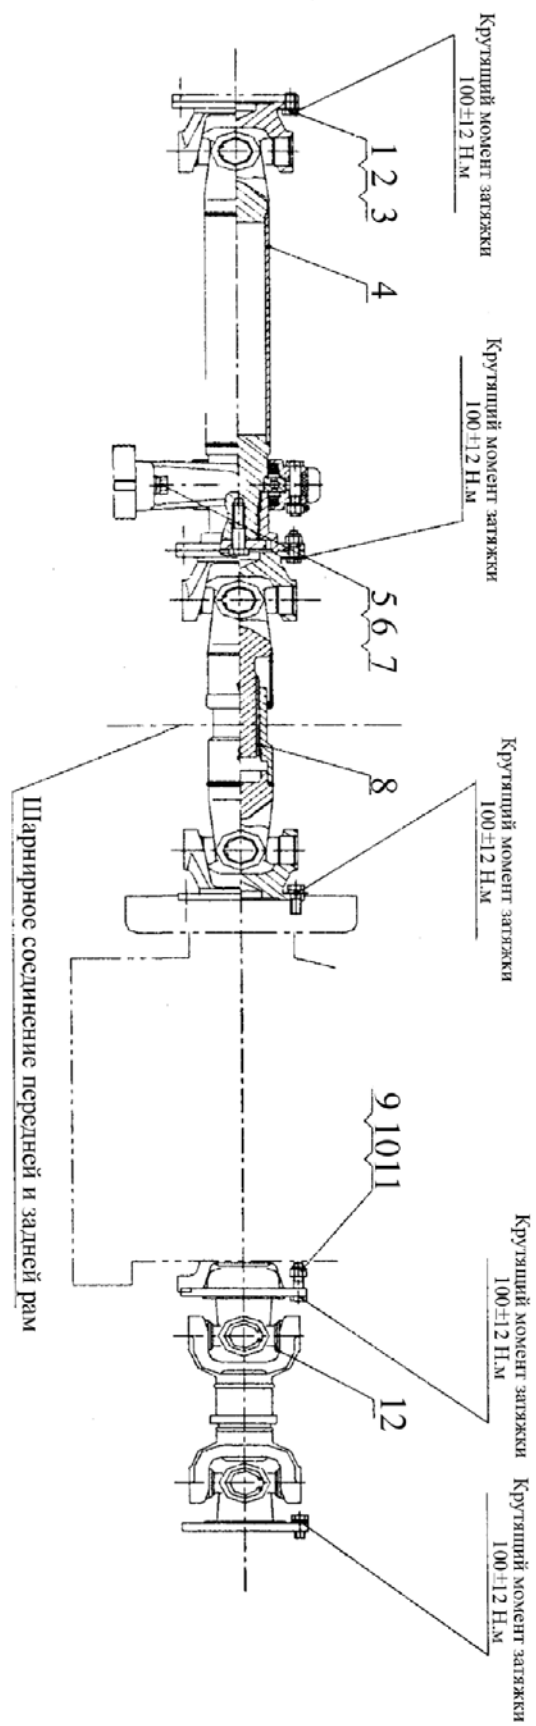


51C0072 Вал карданный

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	04В0007	Болт		8
2	03В0025	Гайка стопорная	М12	8
3	51С0073	Вал карданный в сборе		1
4	04В0008	Винт		8
5	06В0013	Шайба	14	8

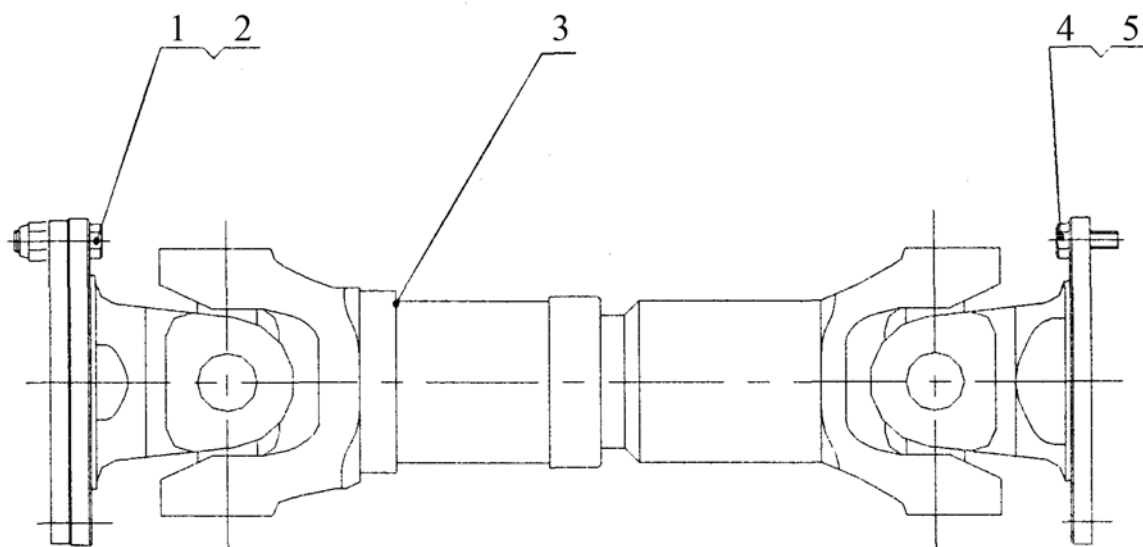


01Е0081 Трубка тормозная на мостах

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	01C0090	Трубка тормозная левая		1
2	15D0007	Тройник		2
3	00B0020	Болт	M8×30-8.8-Zn.D	2
4	06B0006	Шайба	8	2
5	01C0091	Трубка тормозная правая		1
6	01C0093	Трубка тормозная задняя левая		1
7	01C0094	Трубка тормозная задняя правая		1

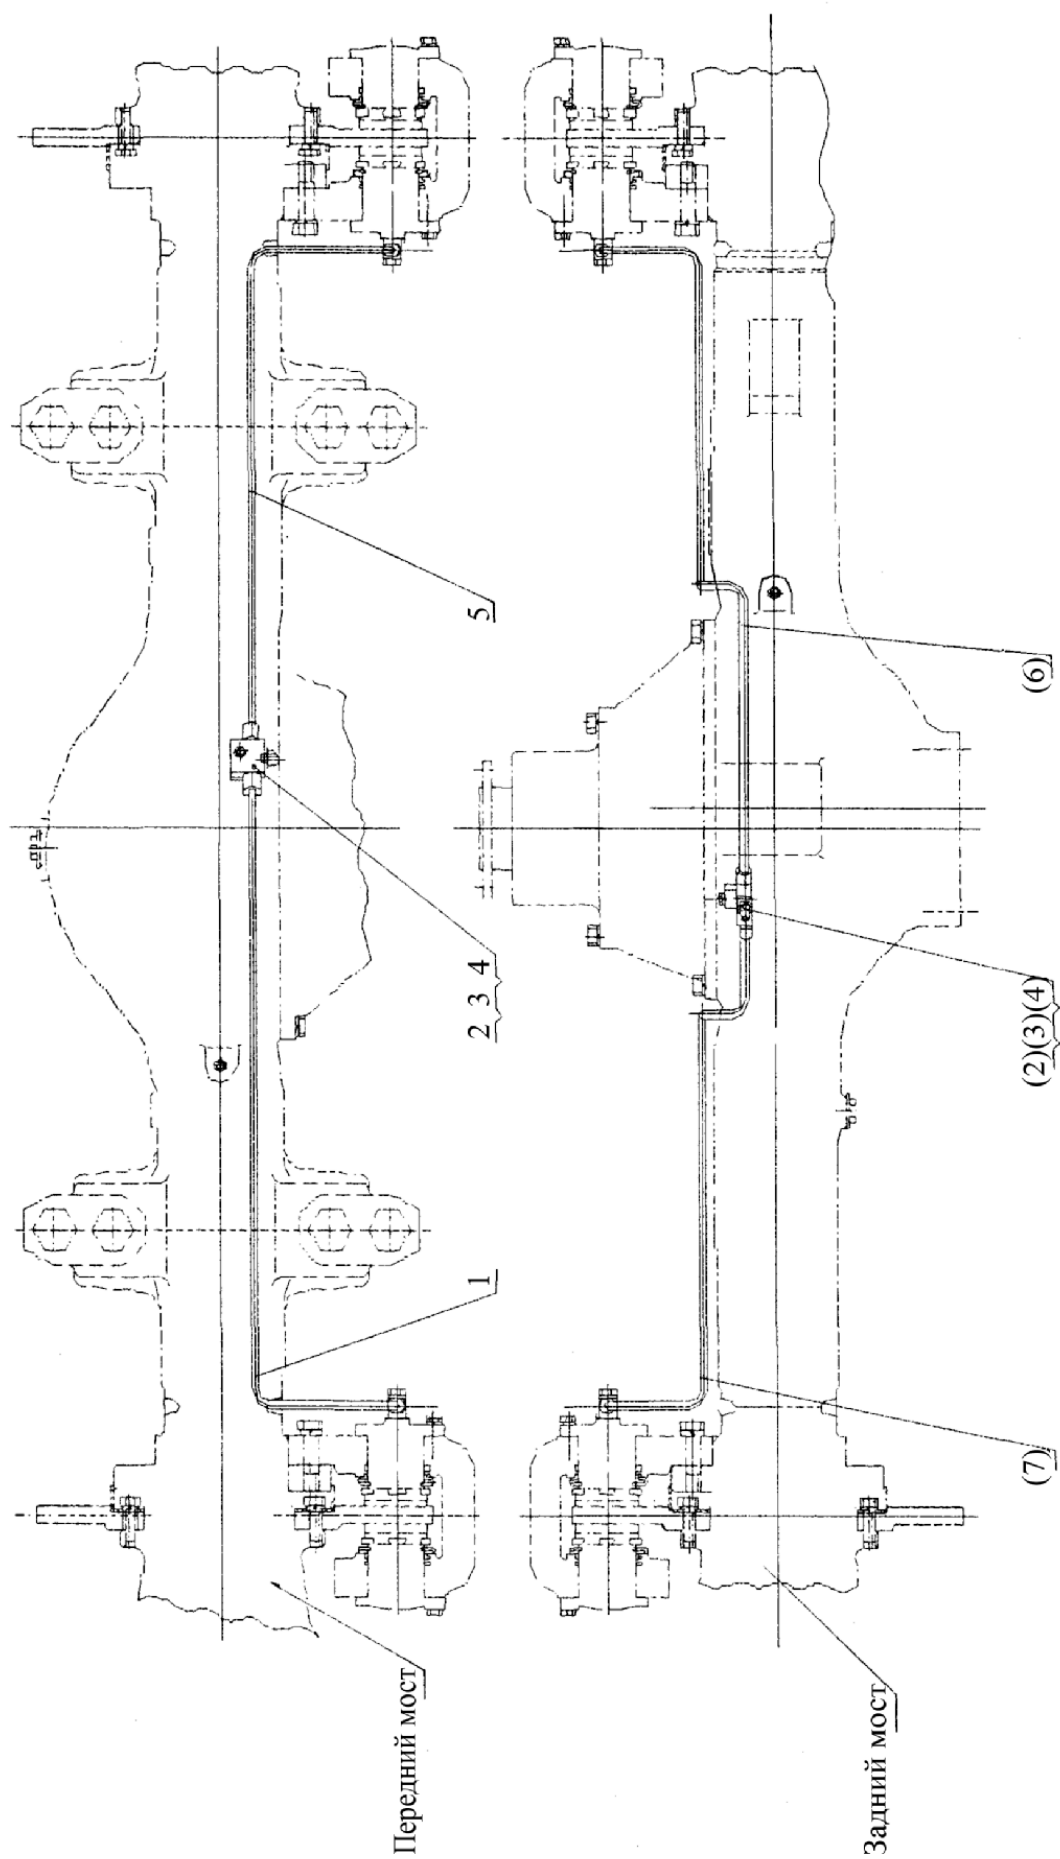


05E0015 Система преобразователя

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00A0114	Соединитель		2
2	56A0009	Шайба		4
3	09C0066	Соединение зажимное		1
4	00C0001	Трубка изогнутая		1
5	53C0001	Фильтр масляный		1
6	41A0052	Шестерня		1
7	06B0008	Шайба	12	34
8	00B0013	Болт	M12×40-8.8-Zn.D	8
9	41A0051	Шестерня		1
10	00B0035	Болт	M12×35-8.8-Zn.D	12
11	70A0047	Муфта соединительная		1
12	01B0035	Болт	M12×50-8.8-Zn.D	12
13	20C0079	Шланг		2
14	52C0029	Преобразователь		1
15	07C0185	Шланг		2
16	00C0002	Шланг		1
17	00B0040	Болт	M12×25-8.8-Zn.D	2
18	81A0005	Подкладка		1
19	81A0031	Уплотнитель кольцевой		1

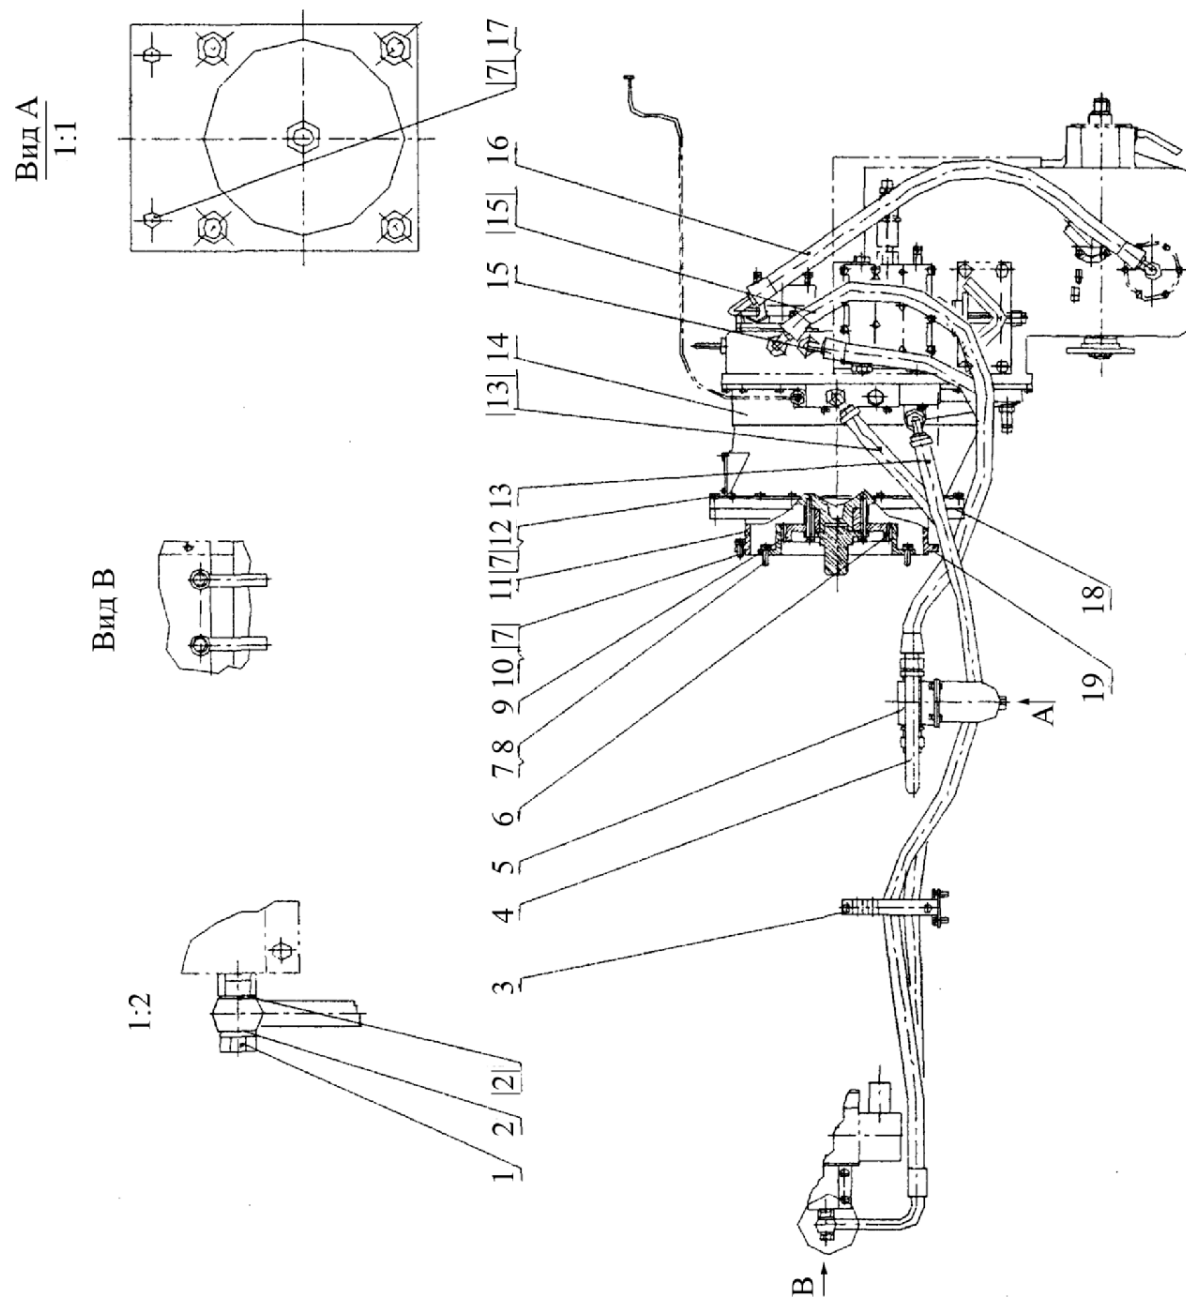


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00B0007	Болт	M8×16-8.8-Zn.D	8
2	06B0006	Шайба	8	8
3	11A0011	Подкладка		1
4	82A0004	Подкладка		1
5	70A0001	Корпус преобразователя		1
6	42C0042	Преобразователь		1
7	00B0012	Болт	M10×25-8.8-Zn.D	9
8	06B0002	Шайба	10	9
9	03A0019	Соединитель		2
10	12B0144	Кольцо круглого сечения	32×3.1	2
11	65A0001	Шток клапана		1
12	10B0002	Хомут		1
13	13A0011	Пружина		1
14	10B0001	Пружина		1
15	21A0005	Крышка клапана		1
16	65A0002	Шток клапана		1
17	12B0207	Кольцо круглого сечения	22×2.4	1
18	03B0051	Винт пробковый		1
19	57A0074	Подкладка		1
20	09B0002	Заклёпка	2×5	4
21	74A0212	Пластина		1
22	05A0008	Пробка		1
23	12B0043	Кольцо круглого сечения	24×2.4	1
24	12B0143	Кольцо круглого сечения	30×3.1	1
25	00A0170	Шов		1

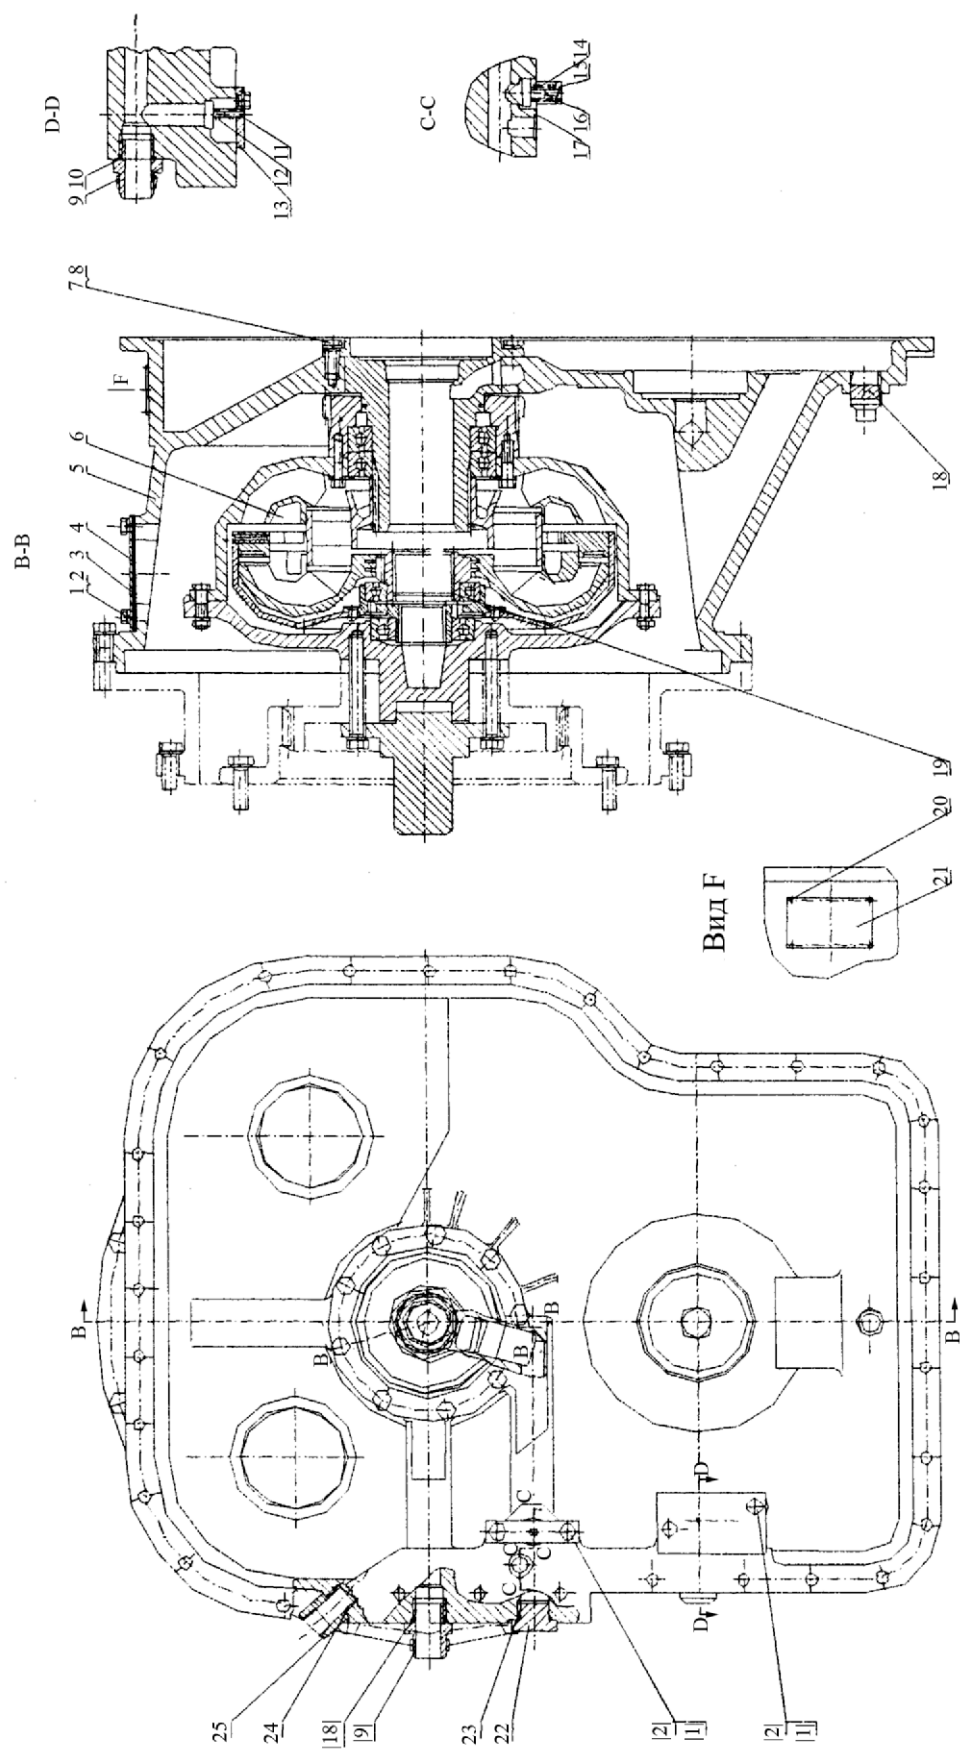

53C0001 Масляный фильтр

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	54A0009	Головка фильтра	25.8×3.55	1
2	12B0003	Кольцо круглого сечения		2
3	03A0019	Соединитель		2
4	50A0011	Поршень		1
5	75A0002	Пружина		1
6	12B0004	Кольцо круглого сечения	23.6×3.55	1
7	03B0015	Пробка		1
8	05B0005	Винт		1
9	39A0003	Стержень фильтра		1
10	80A0007	Подкладка		5
11	03B0177	Гайка	M8-8-Zn.D	1
12	03B0016	Гайка стопорная		1
13	12B0005	Кольцо круглого сечения	109×3.55	1
14	70A0002	Оболочка фильтра		1
15	01B0006	Болт	M8×60-8.8-Zn.D	4
16	06B0006	Шайба		4
17	13A0013	Скоба		1
18	08B0001	Палец		1


53C0001 Масляный фильтр

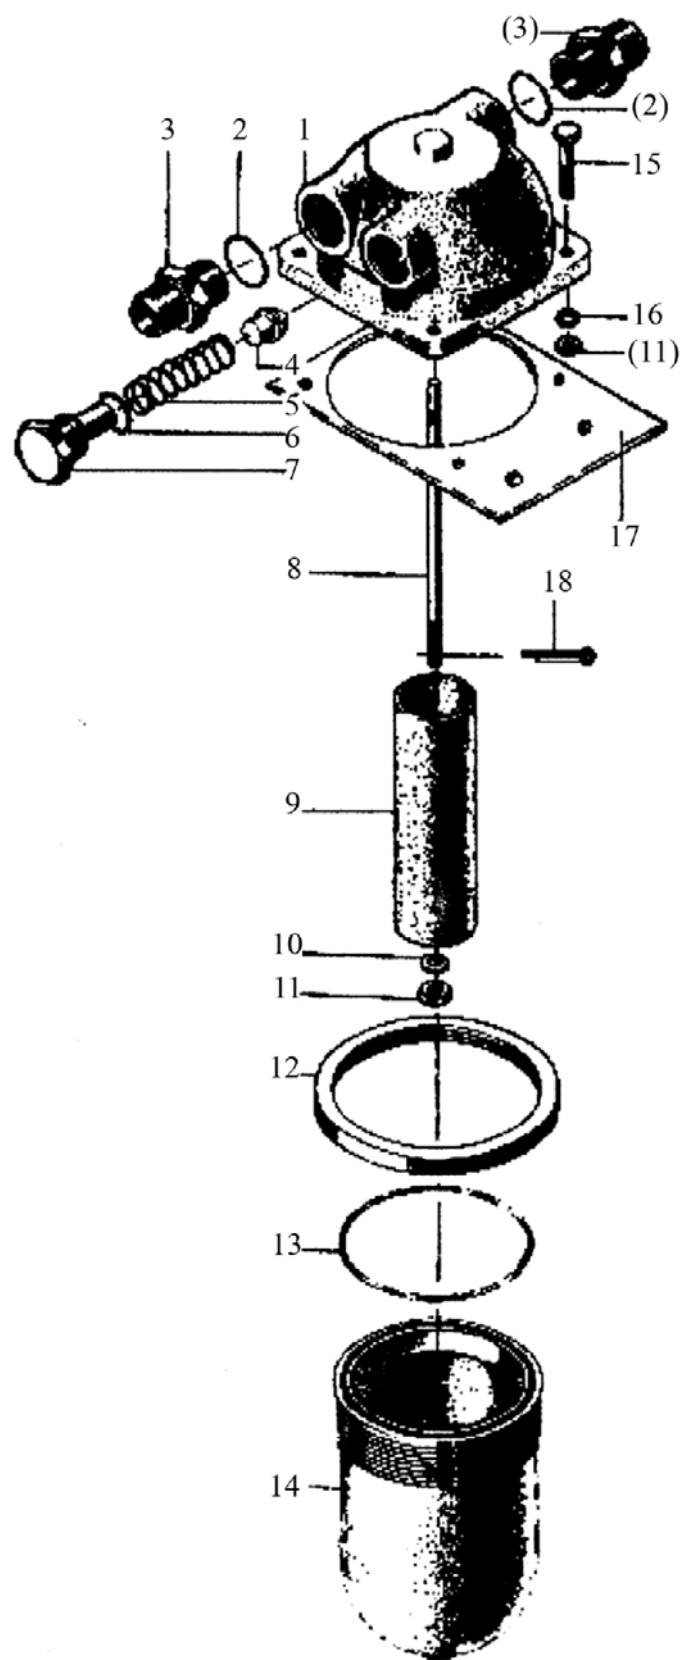

05E0016 Коробка передач (трансмиссия) в сборе

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	05B0030	Штифт	AM16×40-8.8-Zn.D	2
2	03B0095	Гайка	M16-8-Zn.D	2
3	06B0015	Шайба	16	2
4	82A0063	Сальник		1
5	04A0060	Фланец		1
6	82A0056	Сальник		1
7	62A0028	Ось		1
8	40A0008	Шестерня		1
9	12C0061	Клапан		1
10	11C0001	Насос		1
11	42C0035	Картер коробки передач (трансмиссии)		1
12	12A0004	Прокладка тонкая		2
13	17B0017	Прокладка резиновая верхняя		2
14	00B0083	Болт	M18×40-10.9-Zn.D	8
15	06B0014	Шайба	18	8
16	05D0001	Скоба		2
17	17B0019	Прокладка резиновая нижняя		2
18	03B0205	Гайка стопорная	M20	2
19	01B0298	Болт		2
20	06B0016	Шайба	20-140HV-Zn.D	2
21	04A0012	Фланец		1
22	52C0041	Трубка масляная		1
23	00B0017	Болт	M12×30-8.8-Zn.D	2
24	06B0008	Шайба	12	22
25	18A0185	Кронштейн		1
26	41B0013	Масло		1


05E0016 Коробка передач (трансмиссия) в сборе

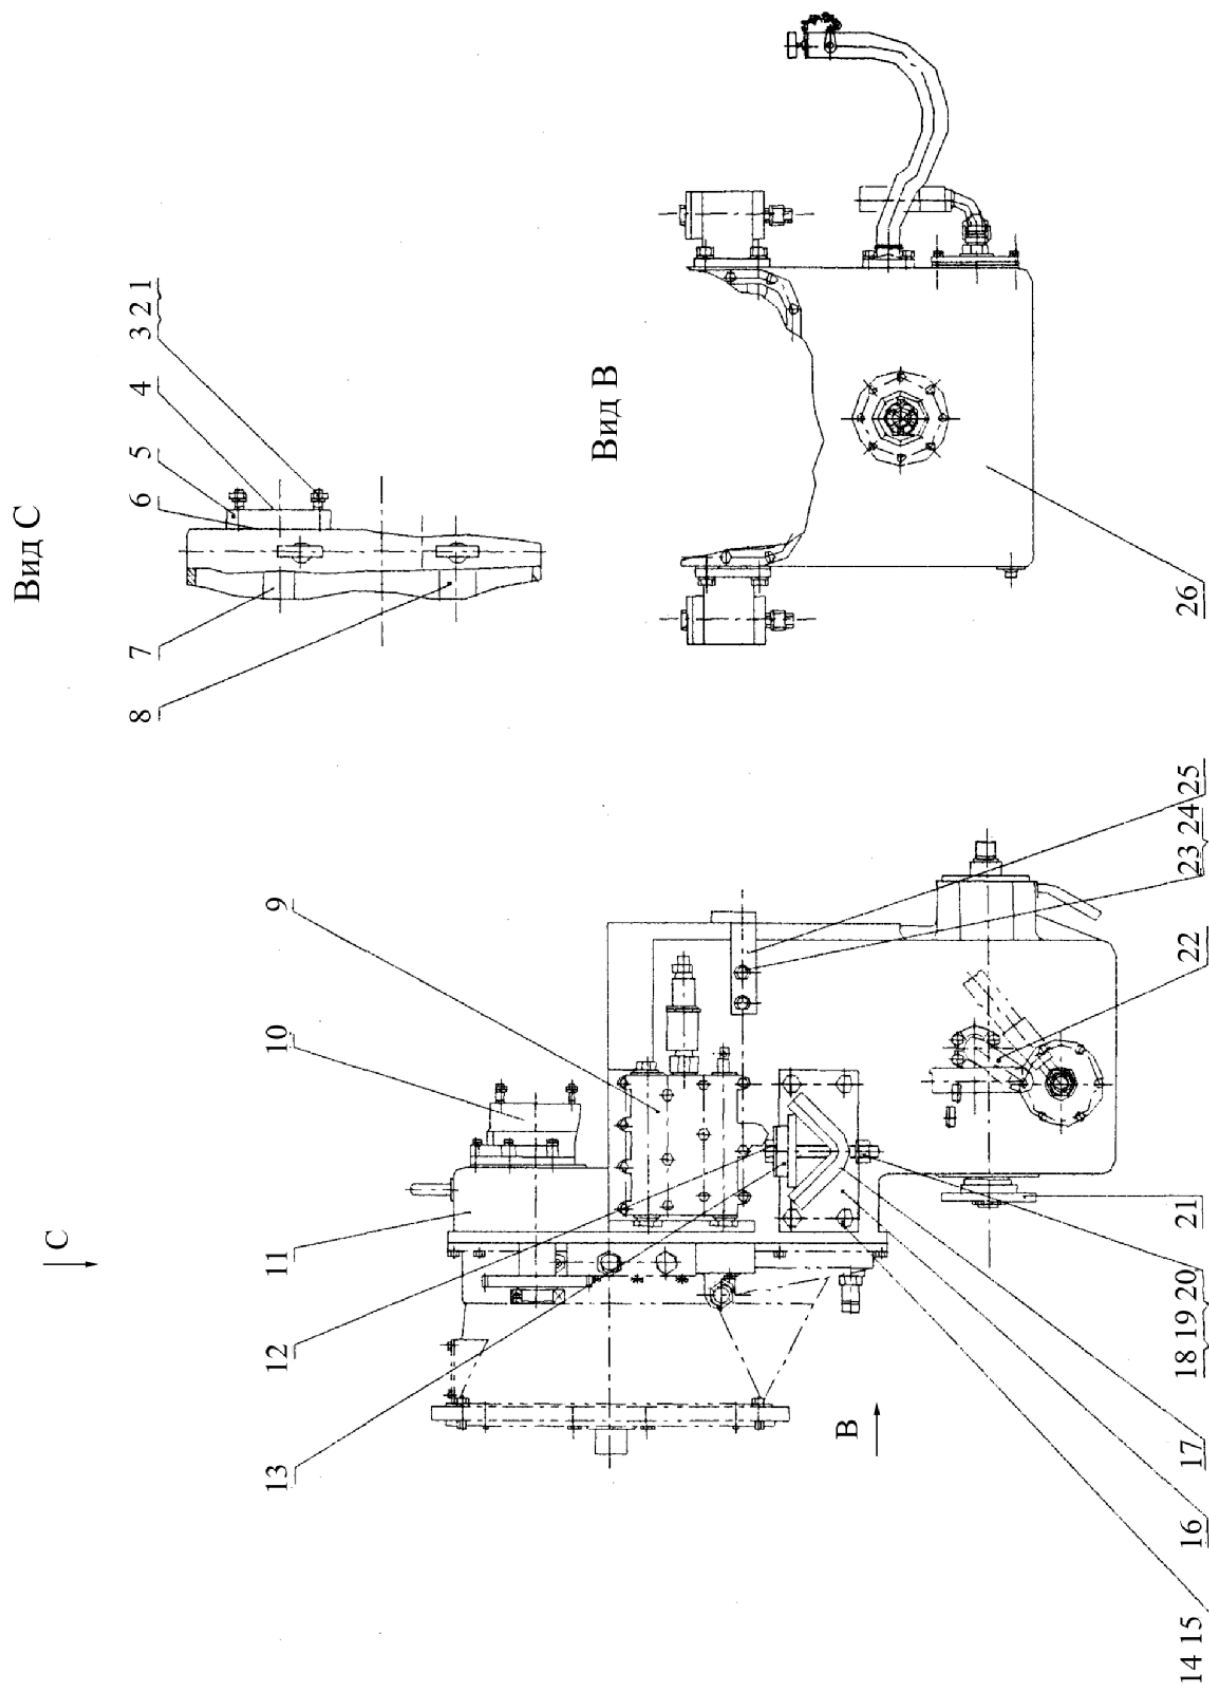

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	80A0013	Сальник		1
2	21B0005	Шарикоподшипник	6012	1
3	21B0006	Шарикоподшипник	6311	2
4	80A0014	Сальник		1
5	06B0002	Шайба стопорная	10	58
6	00B0002	Болт	M10×35-8.8	26
7	21B0023	Шарикоподшипник	50×90×20	3
8	26B0002	Шарикоподшипник	8111	1
9	21B0007	Шарикоподшипник	6016	1
10	80A0015	Уплотнение кольцевое		1
11	40A0004	1-ая ведущая шестерня турбины		1
12	40A0005	2-ая ведущая шестерня турбины		1
13	80A0016	Уплотнение кольцевое		1
14	21B0011	Шарикоподшипник	6211	1
15	44A0002	Вал входной средний		1
16	21B0013	Шарикоподшипник	6010	1
17	55A0058	Проставка		3
18	07B0023	Кольцо упорное	80	1
19	21B0001	Шарикоподшипник	6210	2
20	55A0059	Проставка		1
21	61A0034	Болт		20
22	03B0163	Гайка	M10×1-8	20
23	08B0008	Шплинт	2×20	20
24	75A0011	Пружина		3
25	53A0031	Пластина стопорная		1
26	56A0034	Кольцо упорное		1
27	41A0016	1-ая ведомая шестерня турбины		1
28	47A0013	Кулачок зажимной		1
29	60A0044	Ролик		1
30	55A0060	Проставка		
31		Водило планетарного ряда заднего хода в сборе		
32	55A0065	Анкер зажимной		1
33	62A0008	Передача зубчатая высоких скоростей в сборе		1
37	07B0009	Кольцо упорное	130	2
38	13B0003	Прокладка	FB70×95×12D	4
39	12B0033	Кольцо круглого сечения	42.5×5.3	2
40	55A0061	Проставка		2
42	80A0017	Гнездо под прокладку		2
43	21B0008	Шарикоподшипник	6312	3
48	41A0044	Шестерня выходного вала		1
49	56A0027	Шайба		2
50	01A0014	Труба дренажная		1
51	53A0027	Маслосборник		1
52	53C0027	Фильтр		1
54	03B0050	Сальник		2
55	08B0032	Шплинт	6.3×60	2


56	12B0034	Кольцо круглого сечения	122×3.55	4
57	00B0121	Болт	M12×1.5×35-10.9-Zn.D	8
58	06B0008	Шайба стопорная	12	20
59	00B0025	Болт	M14×35-8.8-Zn.D	4
60	06B0013	Шайба стопорная	14	4
61	80A0098	Сальник		1
62	53A0171	Крышка торцевая		1
63	53A0029	Крышка средняя		1
64		Передача зубчатая низких скоростей в сборе		1
65	80A0023	Прокладка	13×20×5.5	1
66	39A0006	Корпус поршня		1
67	80A0024	Уплотнение кольцевое внешнее		1
68	80A0025	Уплотнение кольцевое внутреннее		1
69	50A0004	Поршень		1
70	56A0030	Пластина реактивная заднего хода и переключения низких скоростей		1
71	37C0002	Пластина реактивная заднего хода и переключения низких скоростей в сборе		1
72	07B0011	Кольцо упорное	90	1
73	60A0036	Палец направляющий		15
74	75A0009	Пружина		15
75	50A0005	Поршень		1
76	80A0026	Уплотнение кольцевое внутреннее		1
77	60A0037	Палец		2
78	42C0014	Крышка стравливающего устройства в сборе		1
79	10D0023	Трубка выпускная		1
80	04B0201	Болт	M20-8.8-Zn.D	2
81	05A0008	Пробка		2
82	60A0038	Пробка цилиндрическая		1
83	00B0018	Болт	M10×70-8.8-Zn.D	13
84	82A0025	Сальник		1
85	12B0036	Кольцо круглого сечения	5.3×1.8	1
87	10A0065	Пластина		1
88	43B0006	Болт	ZM14	2
89	00B0020	Болт	M8×30-8.8-Zn.D	6
90	06B0006	Шайба стопорная	8	10
91	12B0144	Кольцо круглого сечения	32×3.1	3
92	43B0003	Электромагнит	Ø69× Ø 31×14	1
93	07B0012	Кольцо упорное	70	1
94	53A0030	Пластина стопорная		1
95	56A0032	Сальник		2
96	41A0015	Шестерня ведущая насоса управления		1
97	09B0007	Ключ	16×36	1
98		Кольцо упорное		
99	04B0079	Винт	M10×25-8.8-Zn.D	4
100	03B0080	Пробка		1
101	03A0019	Соединитель		3
102	07B0013	Кольцо упорное	58	1
103	00B0079	Болт	M10×30-8.8-Zn.D	10
104	60A0045	Палец		8
105	12B0035	Кольцо круглого сечения	15×2.65	1

106	52C0013	Оболочка коробки передач		1
107	62A0011	Вал выходной		1
108	01B0028	Болт	M10×70-8.8-Zn.D	5
109	60A0040	Палец		1
110	55A0063	Проставка		1
111	12B0119	Кольцо круглого сечения	16×2.4	1
112	12B0143	Кольцо круглого сечения	30×3.1	2

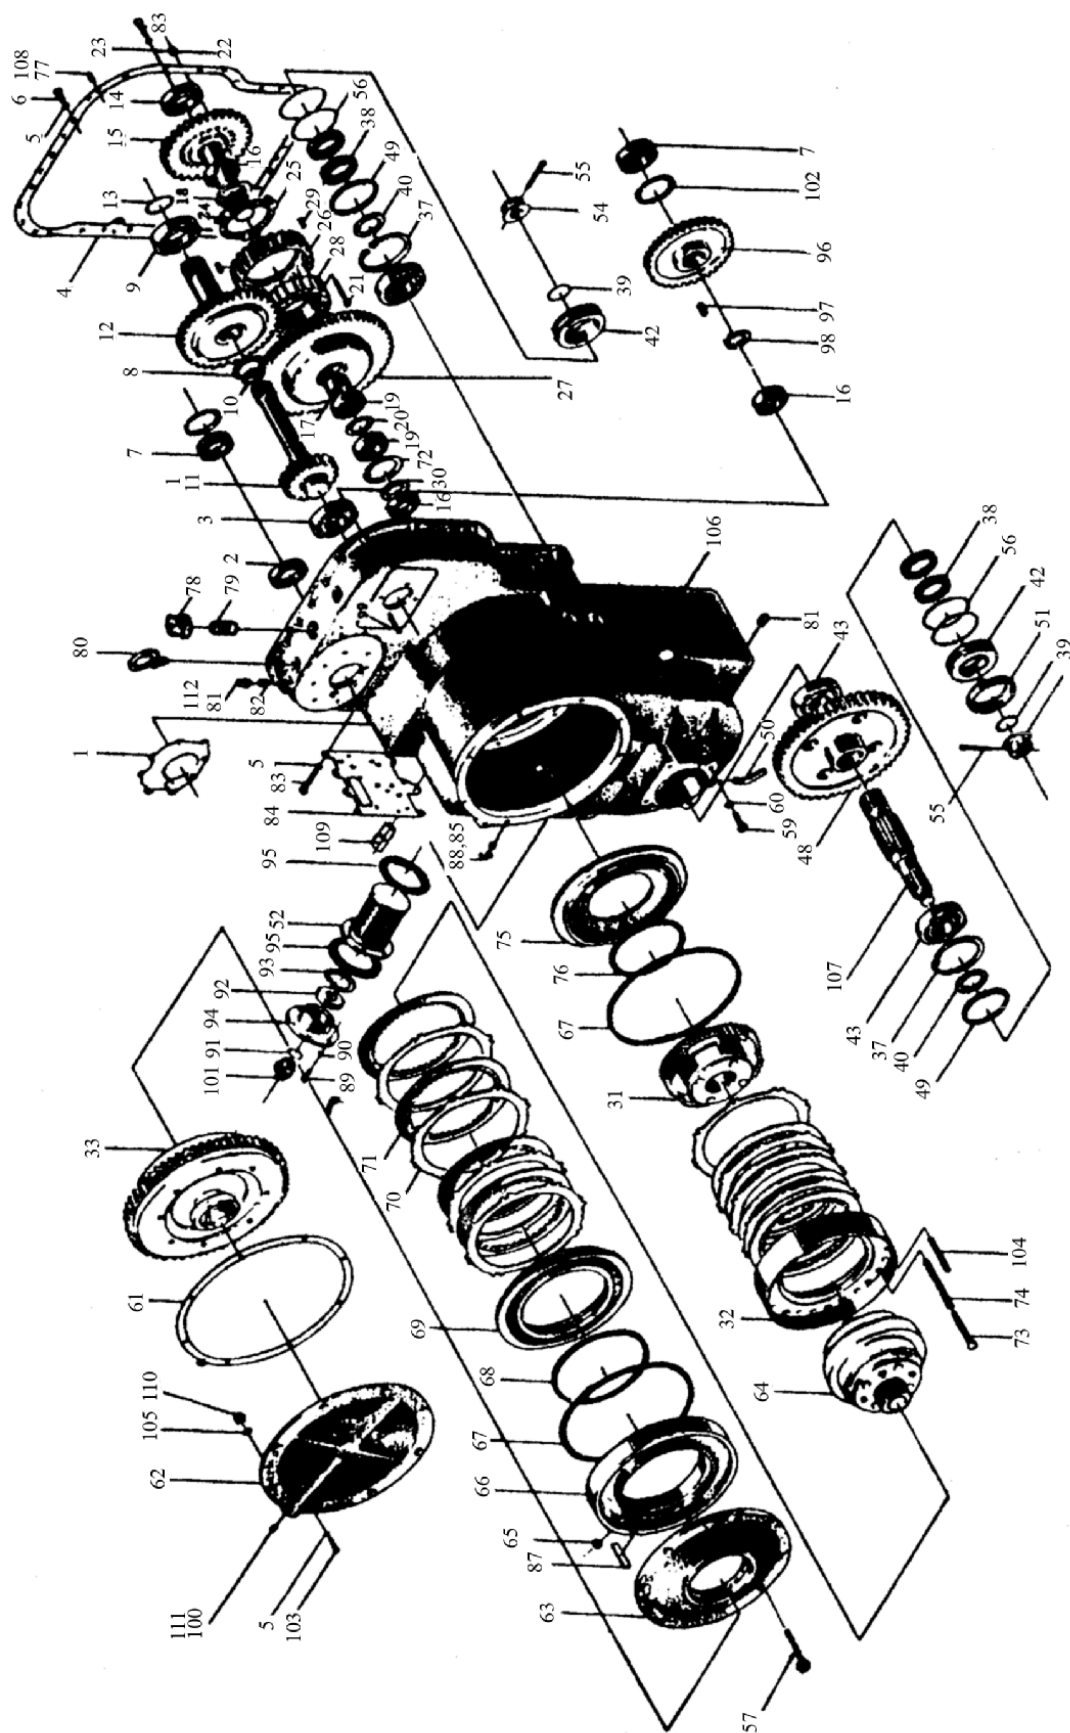

Водило планетарного ряда заднего хода в сборе


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	62A0007	Водило планетарного ряда заднего хода		1
4	00B0026	Болт	M8×12-8.8-Zn.D	4
5	06B0006	Шайба стопорная	8	4
6	57A0022	Шайба		4
7	60A0034	Шпиндель планетарный		4
8	57A0021	Шайба		16
9	20B0015	Иголка	4×34,8	16
10	41A0014	Колесо зубчатое планетарное		8
11	55A0064	Проставка		16
12	41A0010	Колесо зубчатое кольцевое заднего хода		1
13	60A0035	Шпиндель планетарный		4
14	41A0012	Водило планетарного ряда низких скоростей		1
15	76A0009	Кольцо упорное		1
16	56A0029	Пластина стопорная		1
17	41A0009	Шестерня		1
18	21B0023	Шарикоподшипник	NSK6210N	1
20	62A0008	Звено соединительное зажимное		1
21	06B0002	Шайба	10	4
22	00B0079	Болт	M10×30-8.8-Zn.D	4

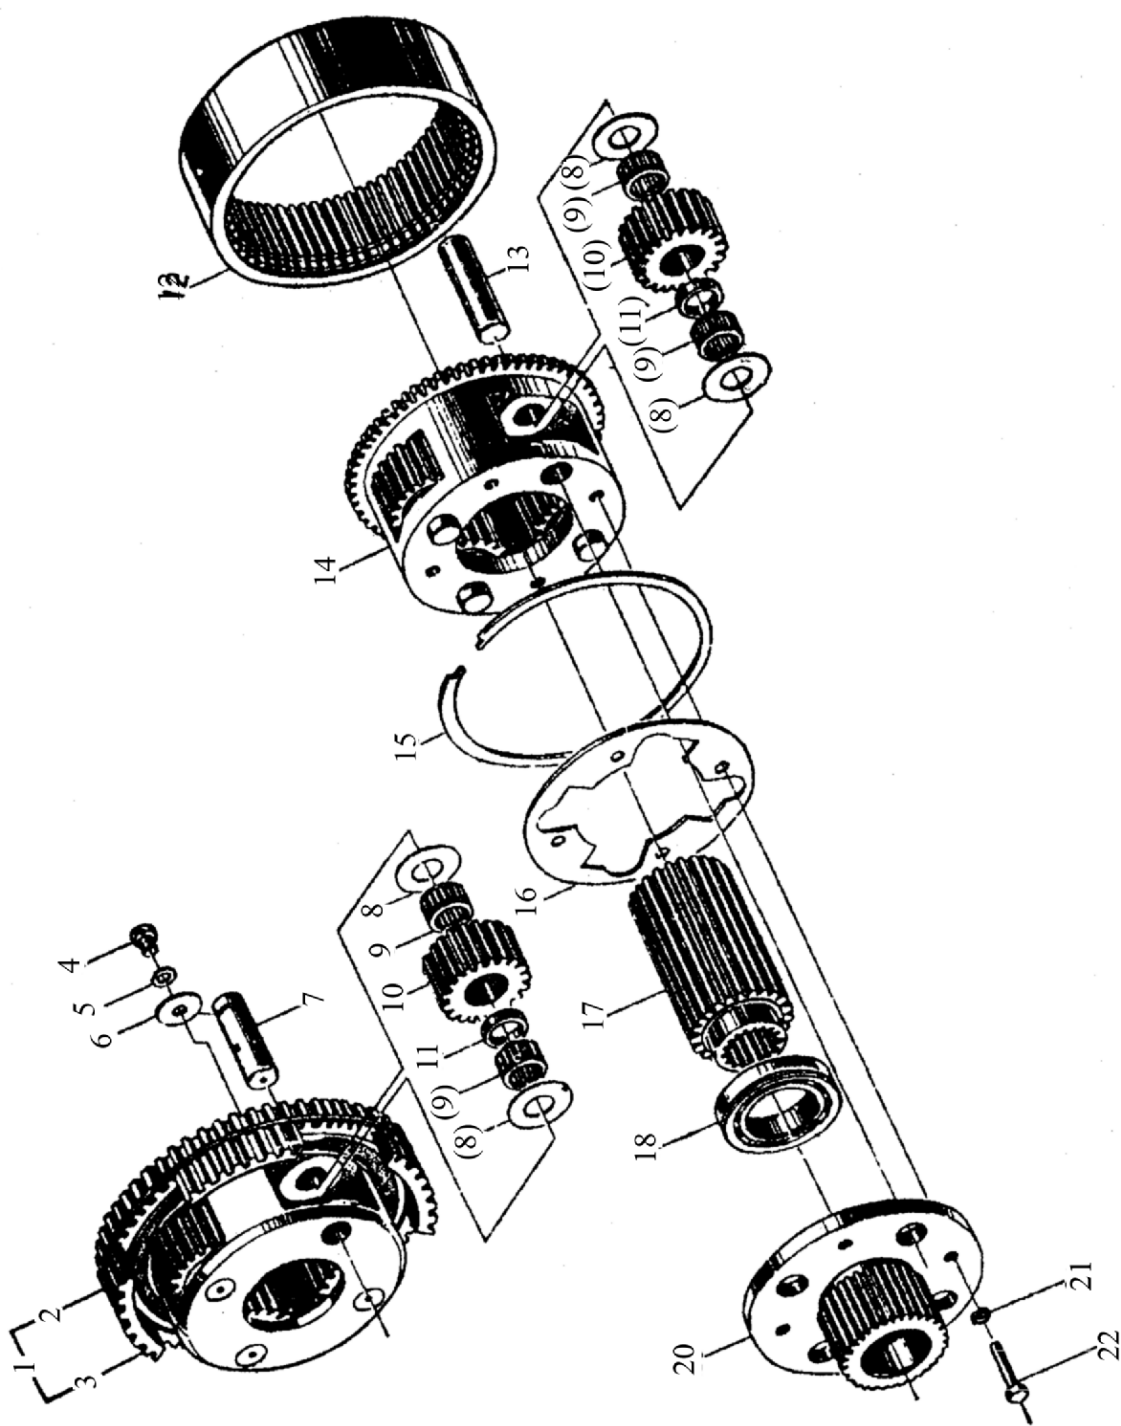

12C0061 Управляющий клапан трансмиссии (BF25)


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00B0053	Болт		1
2	12B0041	Кольцо круглого сечения	19×2.65	2
3	75A0015	Пружина		2
4	20B0005	Шарик	12.7G40	2
6	12B0036	Кольцо круглого сечения	5.3×1.8	1
7	02B0001	Болт		2
8	12B0143	Кольцо круглого сечения	30×3.1	2
9	70A0005	Корпус клапана		1
10	65A0012	Шток золотника		1
11	55A0075	Манжета		1
12	13B0006	Прокладка	PD18×30×10	1
13	07B0016	Кольцо упорное	30	1
14	75A0016	Пружина		1
15	65A0011	Клапан отключения сцепления		1
16	61A0042	Пробка цилиндрическая		1
17	12B0044	Кольцо круглого сечения	10×1.8	1
18	00A0037	Соединитель		1
19	03B0061	Гайка		1
20	15C0002	Седло левого клапана		1
21	12B0042	Сальник	45×3.1	2
22	65A0013	Стержень воздушного клапана		1
23	12B0008	Кольцо круглого сечения	40×3.1	1
24	78A0005	Корпус воздушного клапана		1
25	75A0017	Пружина		1
26	56A0039	Сальник		1
27	65A0003	Стержень клапана регулятора		1
28	53A0038	Держатель пружины		1
29	75A0019	Пружина		1
30	56A0041	Кольцо		1
31	75A0018	Пружина		1
32	61A0043	Ползун		1
33	12B0040	Кольцо круглого сечения	40×3.1	1
34	03B0024	Болт		1
35	20B0006	Шарик	47625G40	1
36	56A0040	Пластина		1
37	00A0034	Соединитель		2
38	63A0004	Седло правого клапана		1
39	12B0043	Кольцо круглого сечения	24×2.4	1
40	00A0295	Соединитель		1
41	12B0231	Кольцо круглого сечения	18×2.65	1

12C0061 Управляющий клапан трансмиссии (BF25)

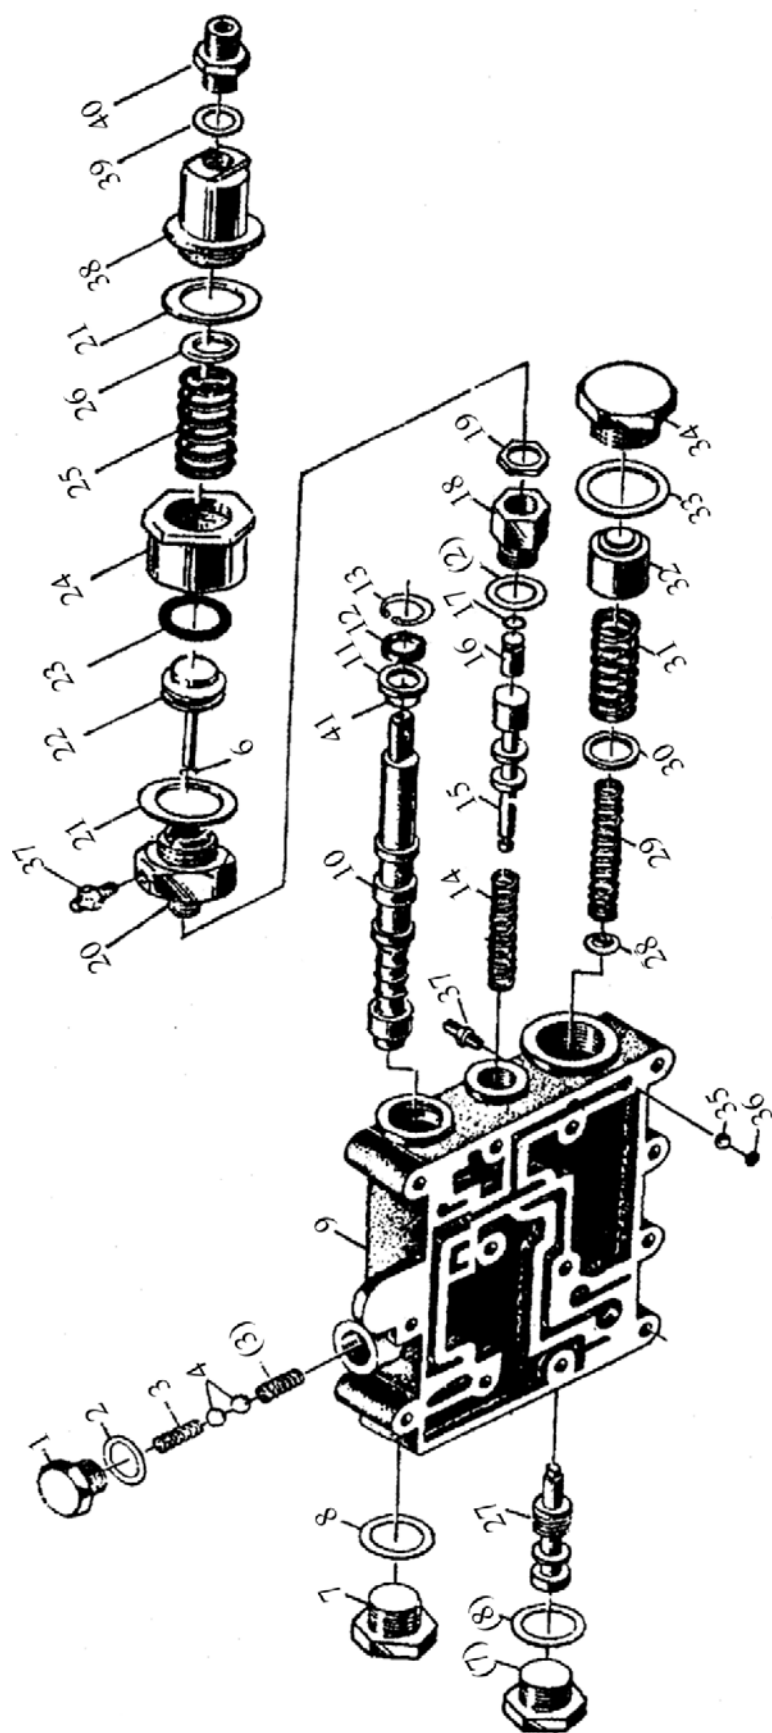


11C0002 Насос шестеренчатый питающий

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	15A0012	Крышка насоса		1
2	80A0011	Сальник		1
3	60A0020	Штифт установочный		1
4	41A0008	Шестерня ведущая		1
5	60A0019	Ось		1
6	76A0004	Шайба		2
7	41A0007	Шестерня ведомая		1
8	20B0021	Игла (подшипника)	P4×29.8G2	18
9	03A0019	Соединение труб		1
10	12B0144	Кольцо круглого сечения	32×3.1	1
11	70A0004	Корпус насоса		1
12	01B0033	Болт	M10×80-8.8-Zn.D	2
13	06B0002	Шайба стопорная	10	8
14	07B0014	Кольцо упорное	62	1
15	76A0005	Приспособление стопорное		1
16	13B0004	Сальник	PG45×62×12	1
17	03B0173	Гайка	M12-05-Zn.D	4
18	06B0008	Шайба стопорная	12	4
19	05B0024	Штифт	AM12×32-8.8-Zn.D	4
20	01B0046	Болт	M10×55-8.8-Zn.D	6
21	80A0009	Сальник		1

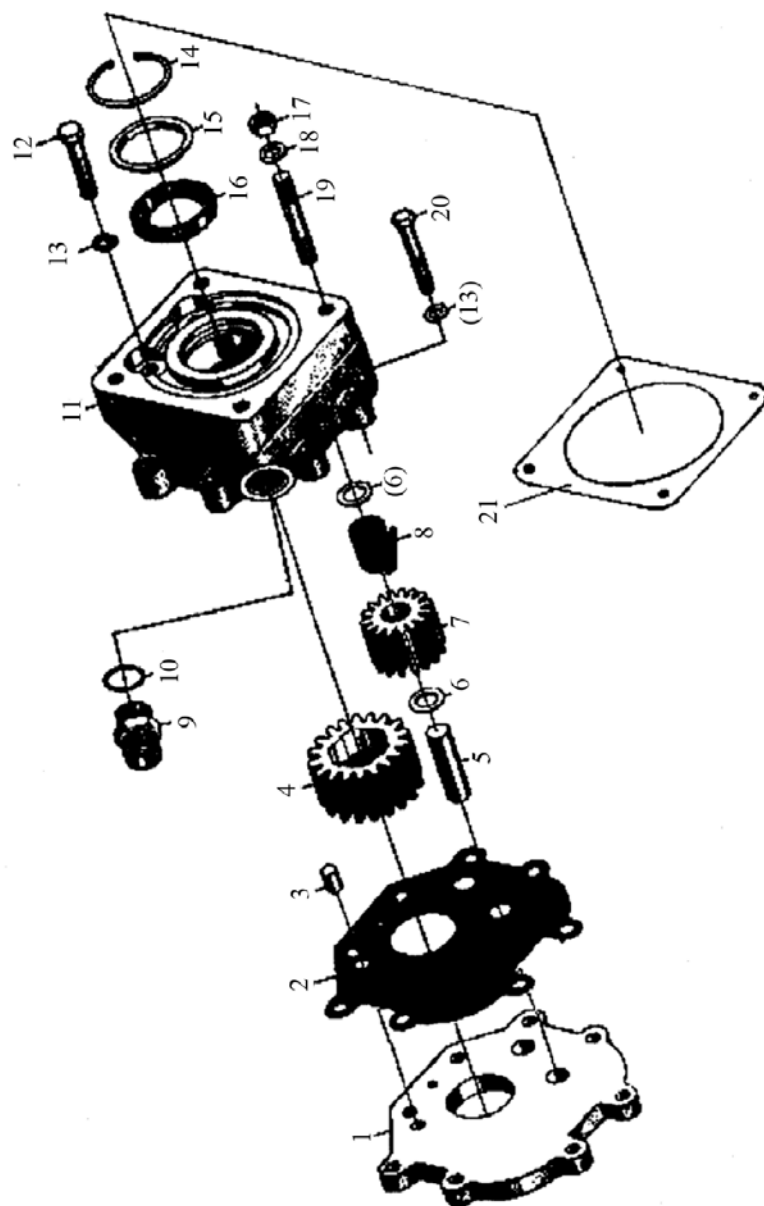

24E0016 Система управления трансмиссией


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	17D0058	Зажим фиксирующий		1
2	18A0383	Блок		1
3	06B0002	Шайба	10	2
4	06B0001	Проставка	10	2
5	00B0196	Болт	M10×30	2
6	24C0068			1
7	07B0060	Кольцо стопорное	40	1
8	61A0225	Блок		1
9	04B0204	Винт	M3×10	2
10	53A0139	Чехол пылезащитный		1
11	40A0026	Шестерня осевая		1
12	21B0021	Шарикоподшипник	6001	2
13	04B0118	Винт	M6×20	2
14	06B0003	Шайба	6	2
15	11A0519	Проставка		1
16	37C0015	Палец переключения передач		1
17	61A0226	Шток		1
18	35C0001	Кнопка		1
19	60A0283	Ось		1
20	08B0002	Палец	1.6×12	1
21	10B0064	Пружина		1
22	64A0099	Шток		1
23	07B0016	Кольцо стопорное	30	1
24	13B0093	Прокладка		1
25	56A0118	Проставка		1
26	44A0004	Подвеска		1
27	70A0070	Колонка		1
28	54C0020	Гибкий вал переключения скоростей		1
29	00A0296	Соединитель		1
30	64A0065	Шток		1
31	61A0148	Ось		1
32	08B0031	Палец	3.2×16	1

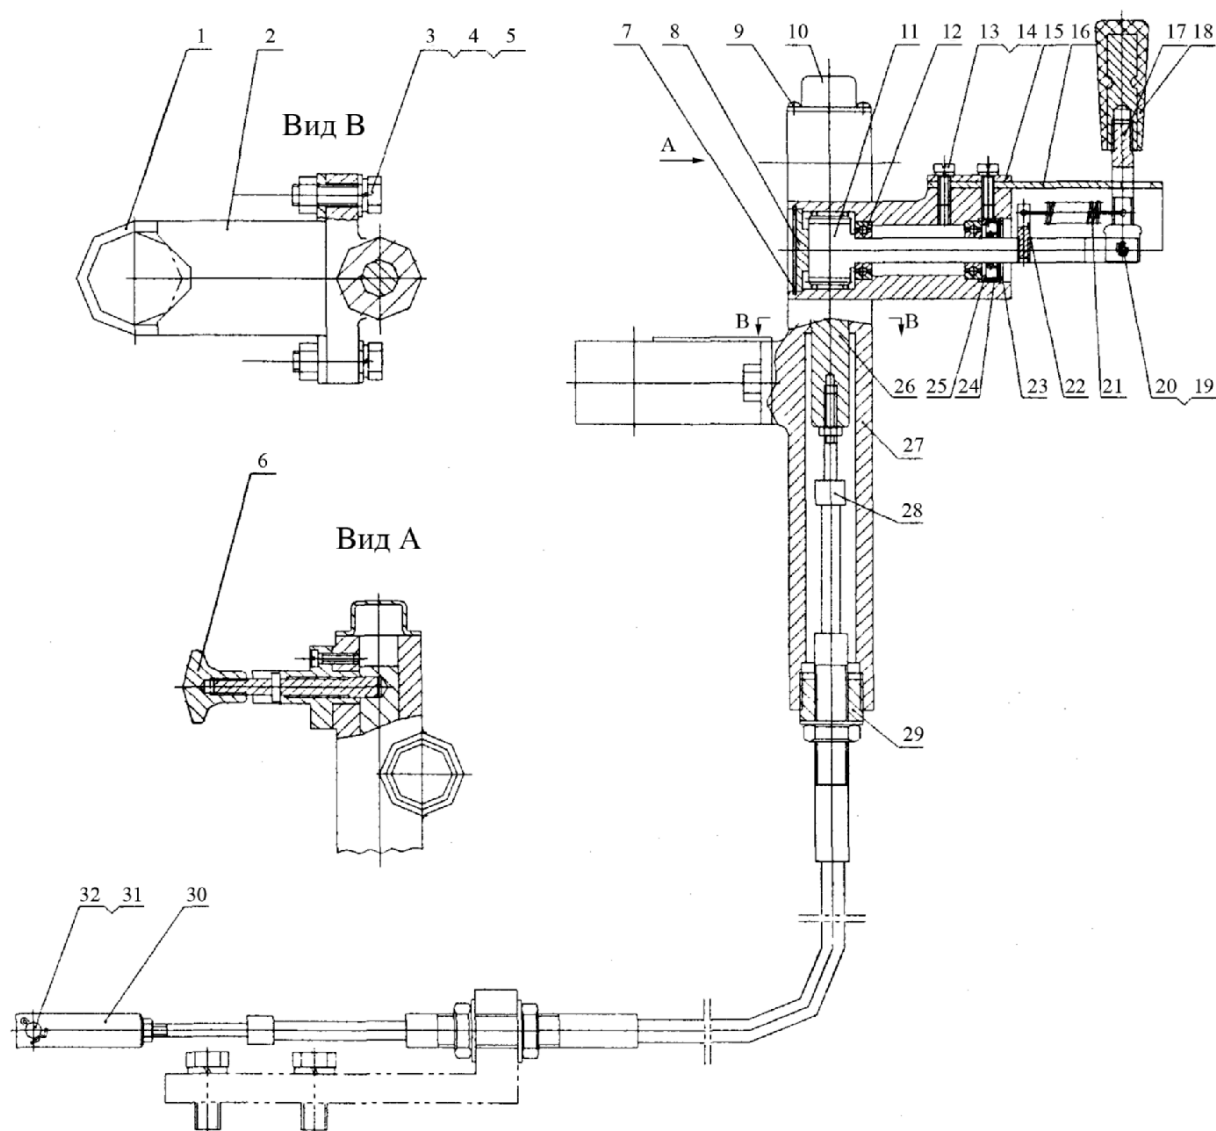

30E0050 Рама


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	30D0111	Рама		1
2	06B0002	Шайба	10	7
3	00B0005	Болт	M10×20-8.8-Zn.D	6
4	43D0051	Крышка		1
5	14A0126	Пластина		4
6	06B0008	Шайба	12	44
7	00B0011	Болт	12×25-8.8-Zn.D	28
8	60A0068	Палец		4
9	00C0147	Трубка		1
10	06B0019	Шайба	20	5
11	00B0055	Болт	M20×40-8.8-Zn.D	5
12	06B0016	Шайба	20-140HV-Zn.D	5
13	10B0015	Фитинг	45° 10×1	9
14	74A0002	Торговая марка		2
15	09B0009	Заклёпка	3×12	8
16	02D0212	Опора промежуточная		1
17	30D0096	Рама		1
18	74A0083	Торговая марка		4
19	34C0152	Ящик		1
20	00B0017	Болт	M12×30-8.8-Zn.D	16
21	14A0161	Пластина		2
22	53A0057	Крышка		1
23	57A0053	Шайба		2
24	25B0004	Подшипник	GE60ES	2
25	60A0186	Палец		1
26	14A0152	Пластина		2
27	53A0056	Крышка		1
28	56A0060	Шайба		1
29	60A0078	Палец		1
30	56A0061	Пластина		1
31	06B0013	Шайба	14	3
32	00B0120	Болт	M14×1.5×30-8.8-Zn.D	3
33	74A0003	Торговая марка		1
34	21A0914	Пластина		1
35	01B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	8
36	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	8
37	06B0006	Шайба	8	8
38	10A0605	Пластина		1
39	60A0178	Палец		1
40	08B0005	Палец	4× 25	1
41	60A0160	Палец	6.3×60	2
42	08B0017	Палец		2
43	17A0243	Линкер		1
44	18A0210	Пластина		2
45	11D0084	Палец		4
46	11D0085	Палец		1

47	17A0244	Пластина		4
48	11D0083	Палец		1
49	01B0034	Болт	M10×40-8.8-Zn.D	1
50	03B0053	Гайка	M10-8-Zn.D	1
51	55A0028	Шайба		1
52	14A0027	Пластина		1
53	00B0335	Болт	M5×20-8.8-Zn.D	4
54	06B0017	Шайба	5	4
55	06B0066	Шайба	5-140HV-Zn.D	4
56	82A0140	Стержень		1
57	06B0007	Шайба	12-140HV-Zn.D	4
58	23A1175	Рама		1
59	74A0258	Торговая марка		1

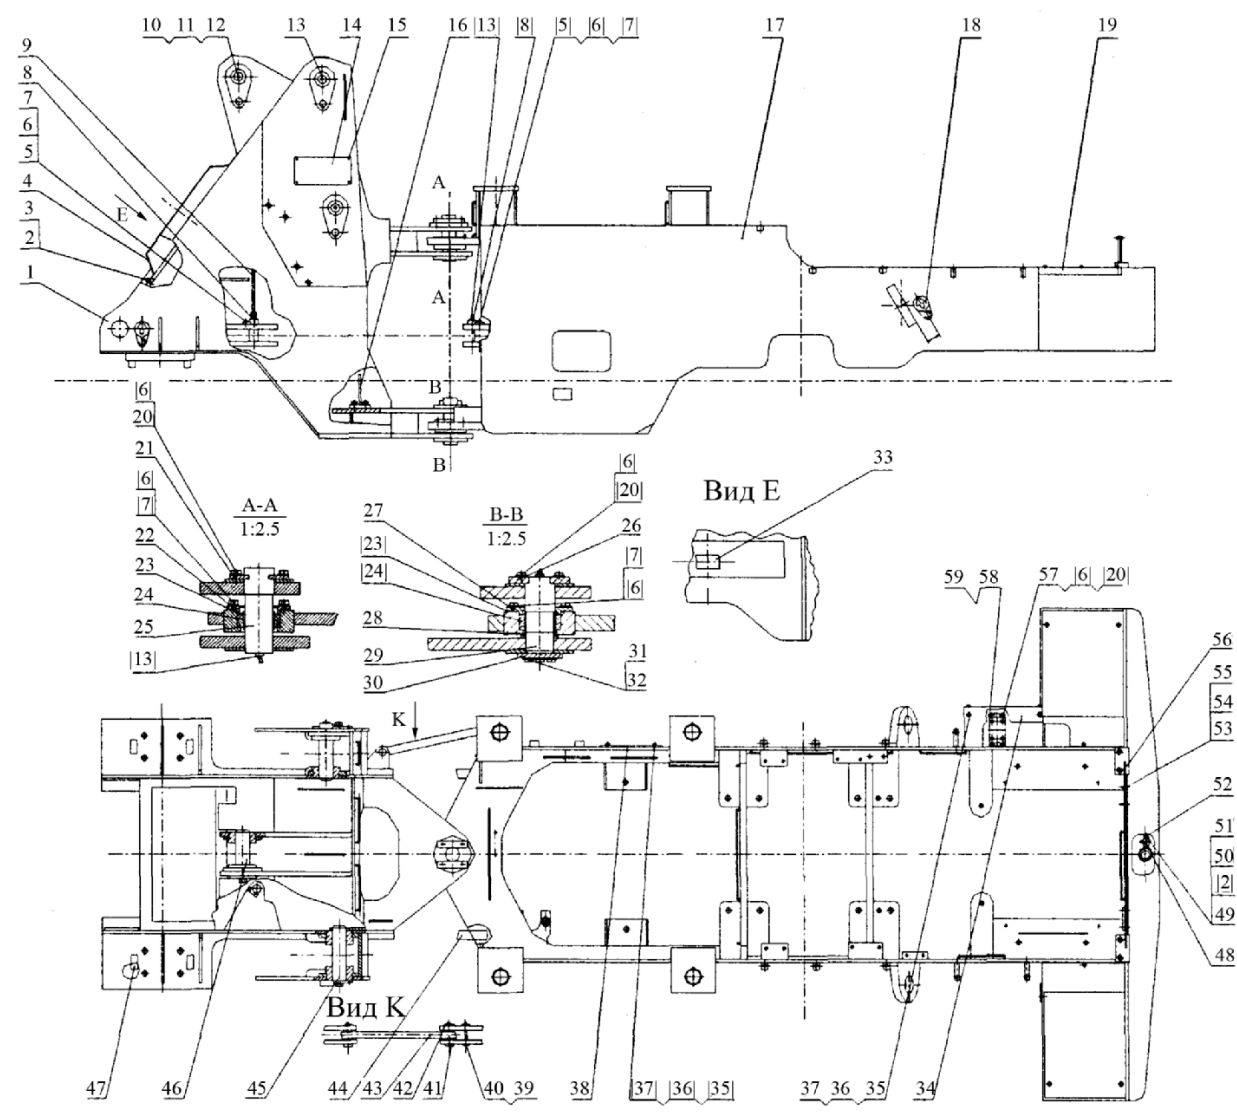

32E0051 Рабочий механизм


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	22D0054	Ковш		1
2	56A0095	Шайба		4
3	00B0093	Болт	M16×30-8.8-Zn.D	2
4	06B0012	Шайба	16-140HV-Zn.	2
5	11D0064	Палец		2
6	34C0034	Прокладка		4
7	55A0283	Втулка		2
8	11D0063	Палец		1
9	35C0003	Прокладка		2
10	55A0280	Втулка		1
11	21B0060	Стрела		1
12	55A0282	Втулка		2
13	10B0031	Фитинг		6
14	00B0055	Болт	M20×40-8.8-Zn.D	3
15	55A0281	Втулка		4
16	06B0016	Шайба	20-140HV-Zn.D	4
17	21D0048	Рычаг подъёмный		1
18	64A0057	Стержень		1
19	35C0013	Прокладка		14
20	11D0065	Палец		3
21	15A0269	Пластина		2
22	18A0208	Пластина		1

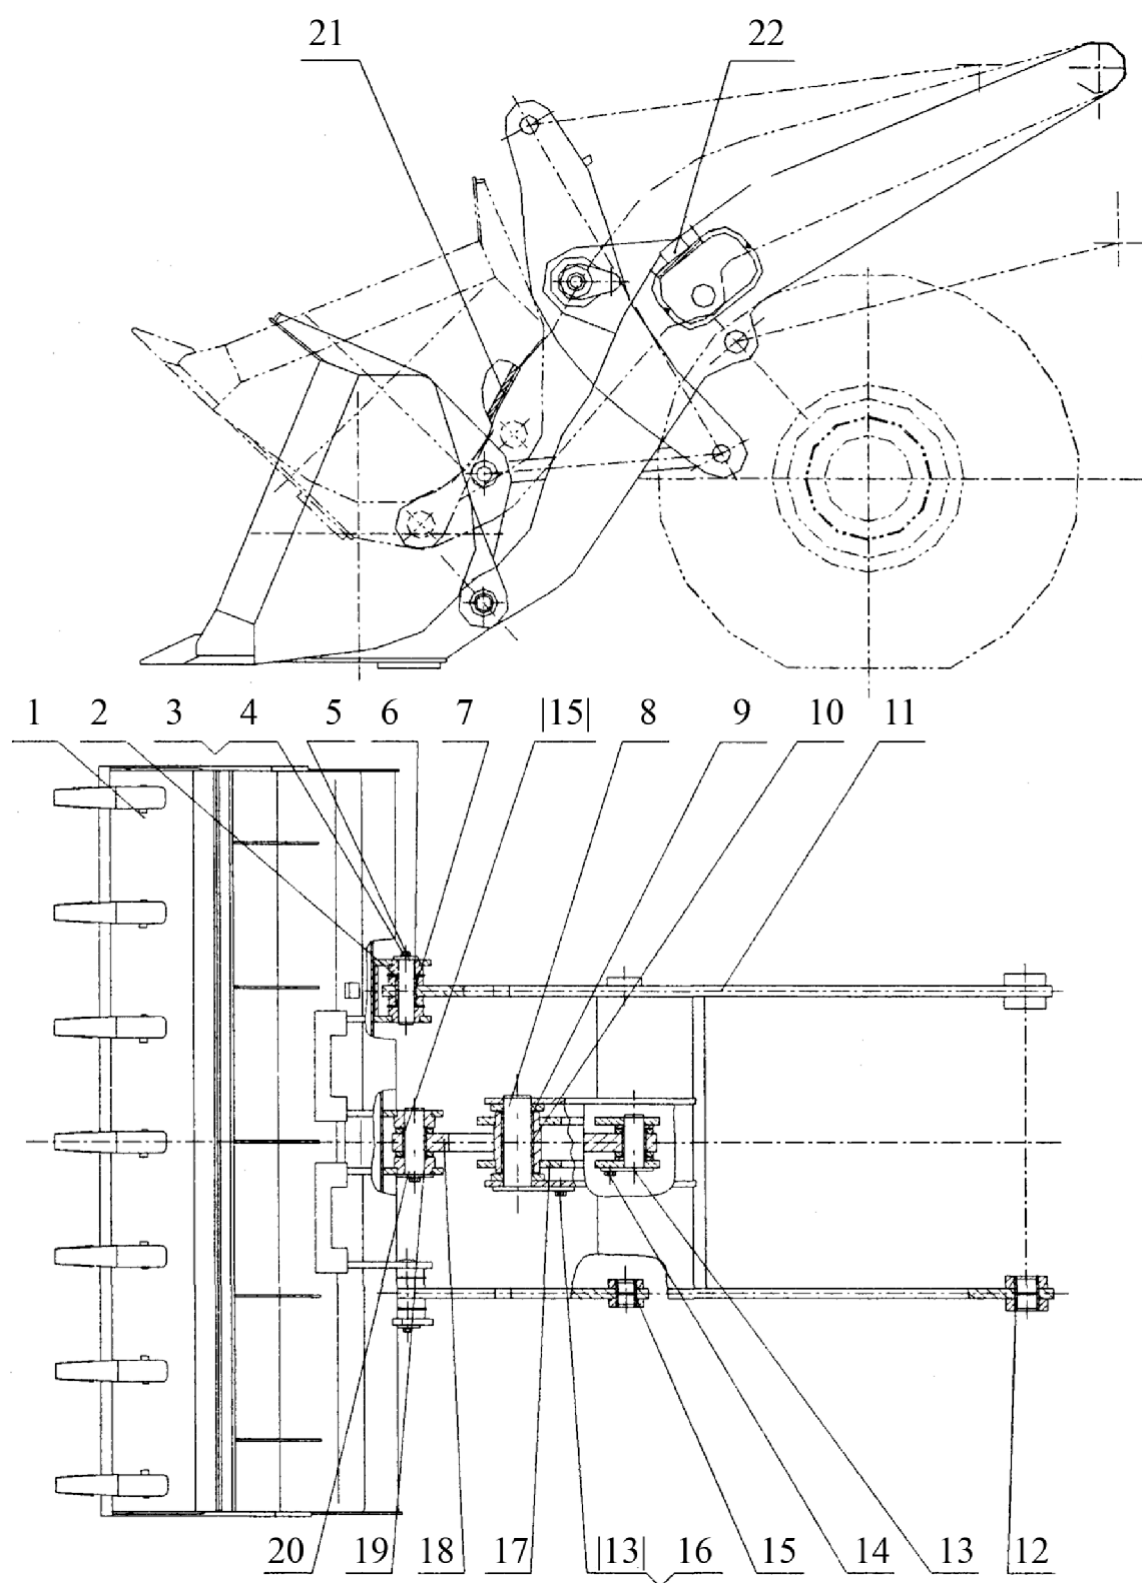


11E0097 Гидравлическая система

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	10C0056	Гидроцилиндр подъёма		2
2	10C0071	Гидроцилиндр опрокидывания		1
3	44C0046	Индикатор ковша		1
4	06C0289	Шланг		1
5	06C0288	Шланг		1
6	00A0256	Соединитель		4
7	12B0119	Кольцо круглого сечения	16×2.4	4
8	12B0233	Кольцо круглого сечения	7.5×1.8	4
9	12C0098	Клапан		1
10	10D0584	Трубка		1
11	00A0542	Соединитель		2
12	12B0004	Кольцо круглого сечения	23.6×3.55	6
13	12B0111	Кольцо круглого сечения	21.2×1.8	6
14	10D0583	Трубка		1
15	27A0046	Хомут		2
16	00B0005	Болт	M10×20-8.8-Zn.D	4
17	06B0002	Шайба	10	12
18	31C0049	Трубка		1
19	00A0251	Соединитель		4
20	31C0050	Трубка		1
21	05C0144	Шланг		2
22	05C0145	Шланг		2
23	09C0074	Хомут		1
24	09C0075	Хомут		1
25	31C0022	Соединитель		1
26	06C0386	Шланг		1
27	32C0013	Соединитель		1
28	12B0232	Кольцо круглого сечения	15×1.8	3
29	11E0043	Система управления		1
30	10D0577	Трубка		1
31	12B0297	Кольцо круглого сечения	42.5×3.55	1
32	01B0093	Болт	M10×90-8.8-Zn.D	4
33	05C0146	Шланг		1
34	06C0387	Шланг		1
35	34C0009	Шланг		1
36	15B0017	Хомут	60	2
37	15D0173	Соединитель		1
38	12B0019	Кольцо круглого сечения	46.2×3.55	1
39	72A0003	Фланец		1
40	00B0017	Болт	M12×30-8.8-Zn.D	7
41	06B0008	Шайба	12	28
42	11C0055	Насос		1
43	21C0046	Масляный резервуар		1
44	07C0245	Шланг		1
45	12B0009	Кольцо круглого сечения	36.5×3.55	3
46	72A0035	Фланец		1
47	00B0019	Болт	M10×30-8.8-Zn.D	4



48	72A0010	Фланец		3
49	00B0035	Болт	M12×35-8.8-Zn.D	12
50	06C0388	Шланг		1
51	31C0044	Соединитель		1
52	12C0037	Клапан		1
53	01B0142	Болт	M12×90-8.8-Zn.D	2
54	06B0007	Шайба	12-140HV-Zn.D	2
55	31C0031	Соединитель		1
56	10D0576	Трубка		1
57	00B0033	Болт	M12×70-8.8-Zn.D	4
58	07C0246	Шланг		1
59	06C0286	Шланг		4
60	10D0589	Трубка		1
61	12C0057	Клапан		1
62	00C0130	Трубка		1
63	09C0076	Хомут		1
64	00C0126	Трубка		1
65	03B0093	Пробка		2
66	12B0017	Кольцо круглого сечения	16×2.4	3
67	06C0389	Болт		1
68	00A0217	Шланг		1
69	12B0207	Хомут	22×2.4	1
70	01B0217	Болт		3
71	07C0247	Шланг		2
72	15B0064	Хомут		1
73	00B0007	Болт	M8×16-8.8-Zn.D	2
74	06B0006	Шайба	8	2
75	00C0131	Трубка		1
76	05A0052	Пробка		1

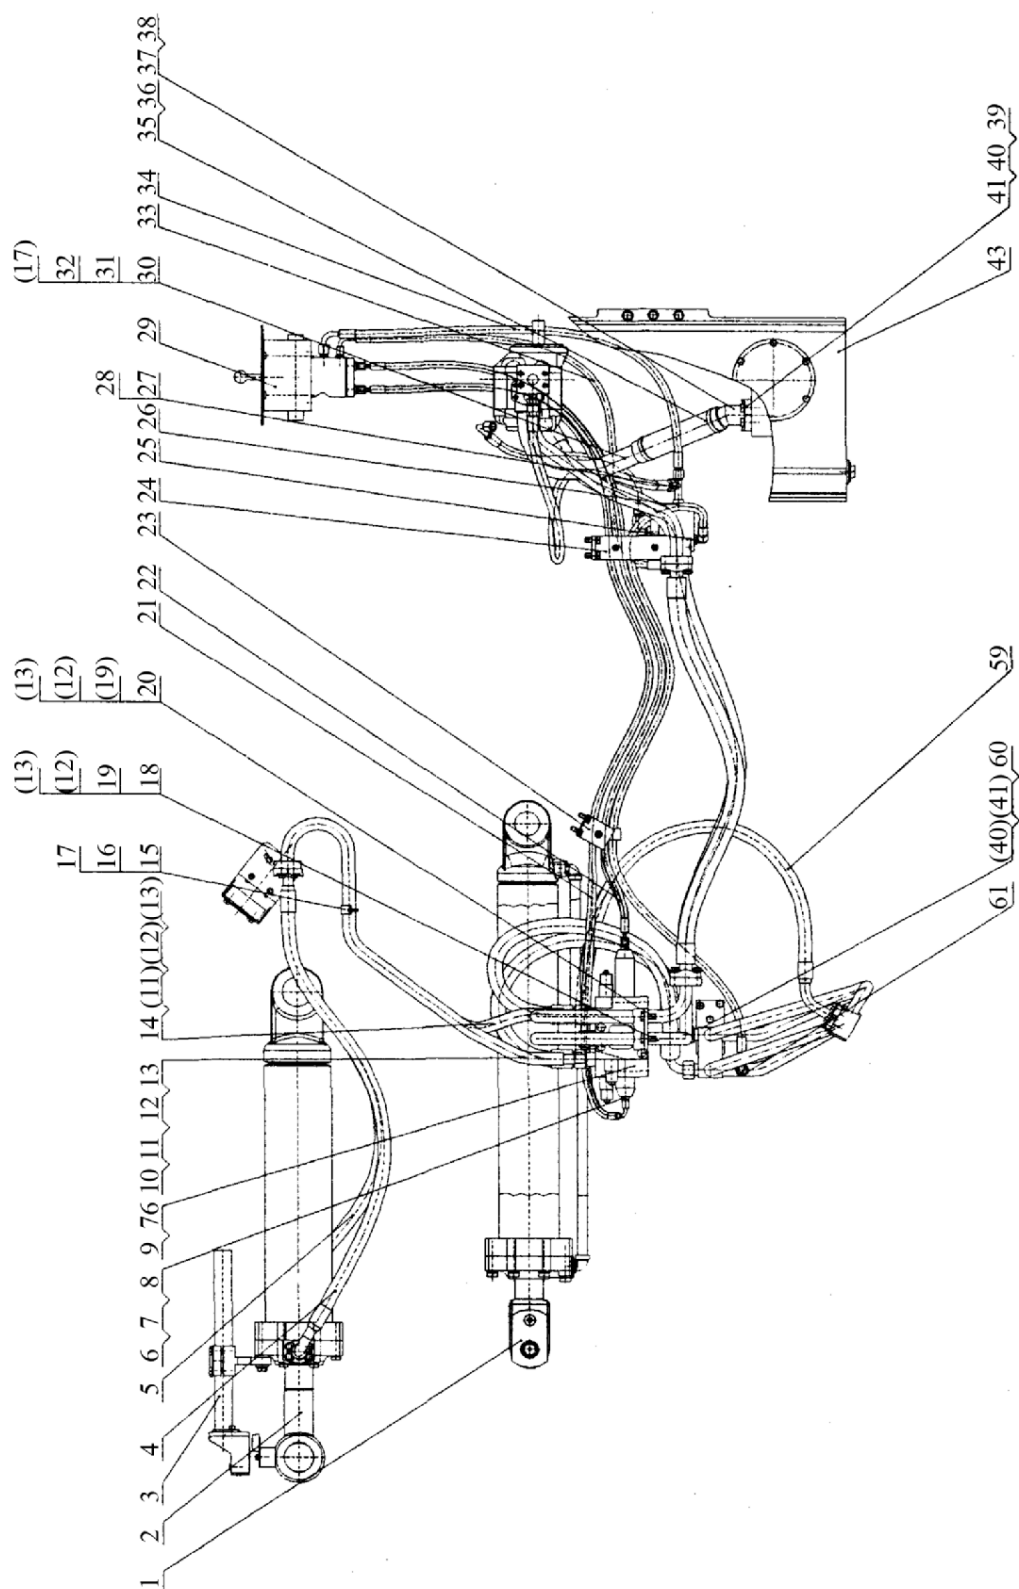

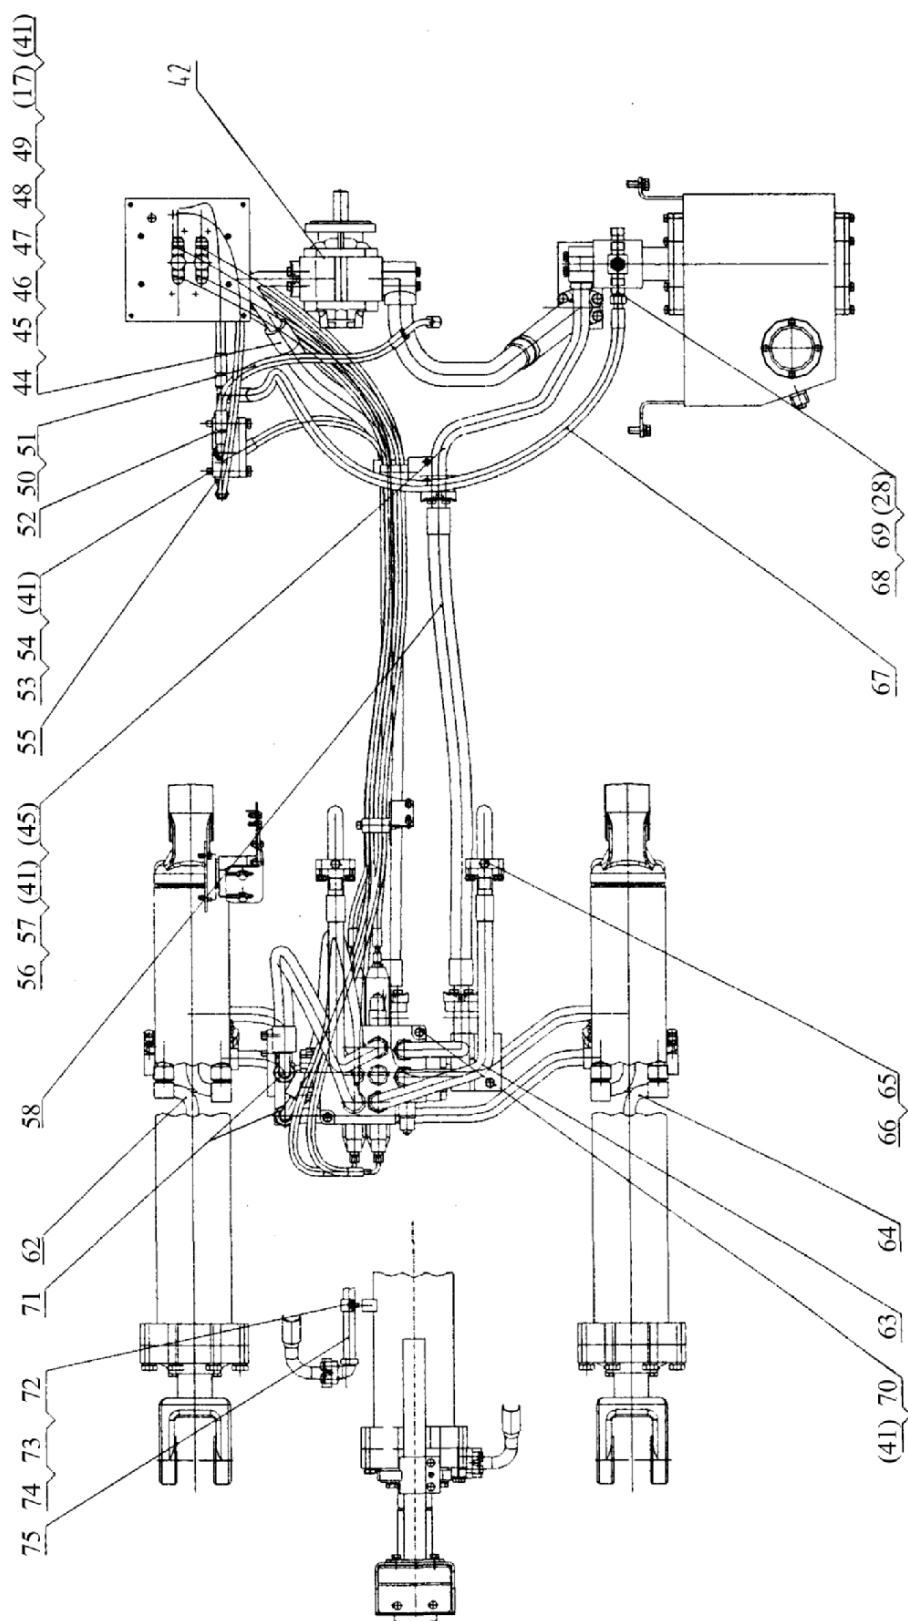

44C0046 Система автоматического возврата в исходное положение

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	16D0028	Тяга соединительная		1
2	01B0034	Болт	M10×40-8.8-Zn.D	2
3	06B0002	Шайба	10	4
4	00B0015	Болт	M10×25-8.8-Zn.D	2
5	02D0115	Держатель		1
6	01B0138	Болт		4
7	06B0089	Шайба		4
8	34C0025	Выключатель		1
9	50D0068	Электромагнит		1
10	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	6
11	06B0006	Шайба	8	8
12	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	6
13	11A0475	Пластина		1
14	03B0021	Гайка	M8-8-Zn.D	2
15	02D0163	Держатель		1
16	34C0024	Выключатель		1
17	50D0027	Электромагнит		1
18	00B0007	Болт	M8×16-8.8-Zn.D	2

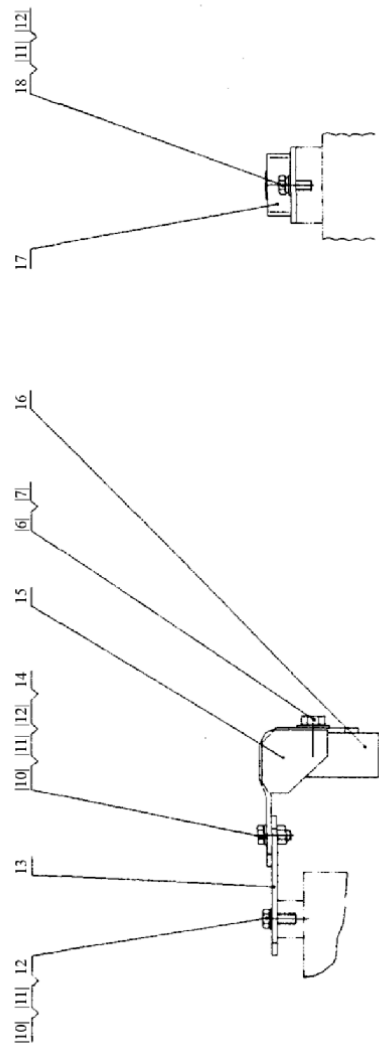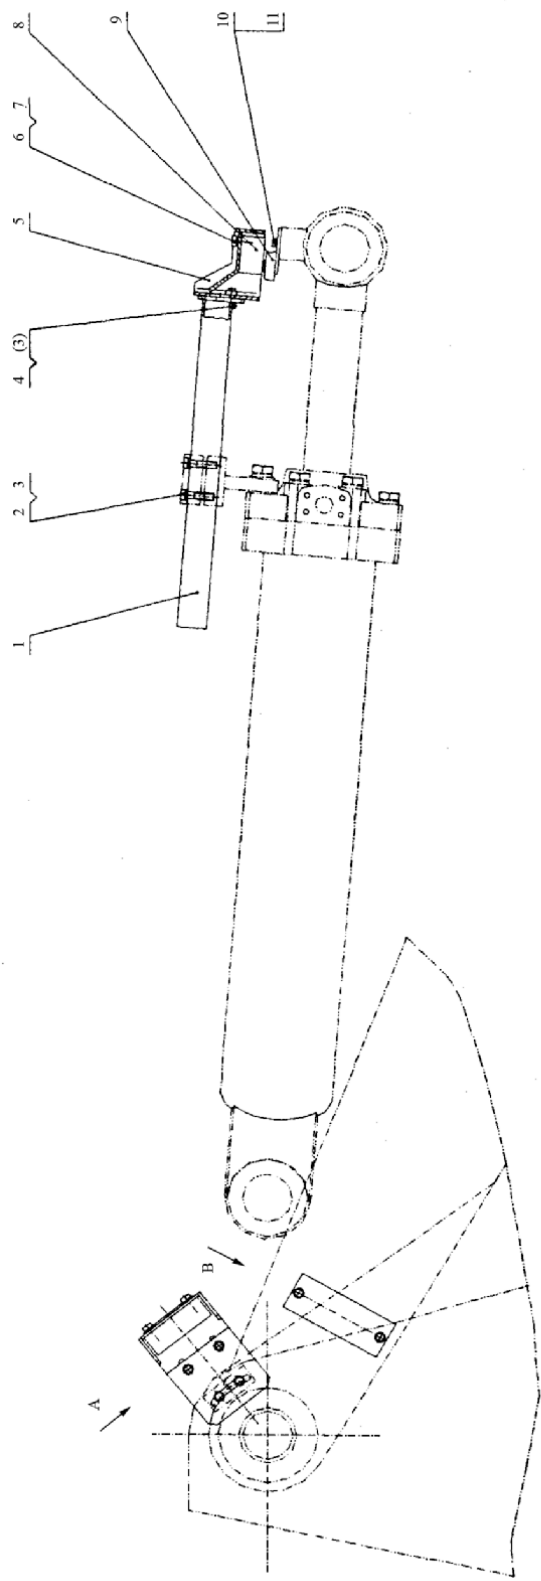


Разворот В

Разворот А


10C0056 Гидроцилиндр подъёма

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	01B0233	Болт	M18×1.5×70-10.9	6
2	06B0014	Шайба	18	8
3	34C0113	Прокладка		1
4	13B0126	Прокладка		1
5	34C0030	Прокладка		1
6	01B0307	Болт	M18×1.5×80-10.9	2
7	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	8
8	81A0003	Прокладка		2
9	11A0003	Крышка		2
10	53A0192	Крышка гидроцилиндра		1
11	80A0110	Кольцо опорное		1
12	12B0107	Кольцо круглого сечения	115×5.3	1
13	13D0088	Гидроцилиндр в сборе		1
14	14D0028	Шток в сборе		1
15	50A0047	Поршень		1
16	34C0032	Прокладка		2
17	12B0048	Кольцо круглого сечения	43.7×3.55	1
18	80A0111	Опорное кольцо		1
19	03B0189	Гайка		1
20	55A0404	Втулка		1
21	35C0013	Прокладка		2
22	00B0183	Болт	M18×45-8.8	1
23	11D0016	Палец в сборе		1
24	56A0050	Втулка		1
25	10B0014	Ниппель	M10×1	1

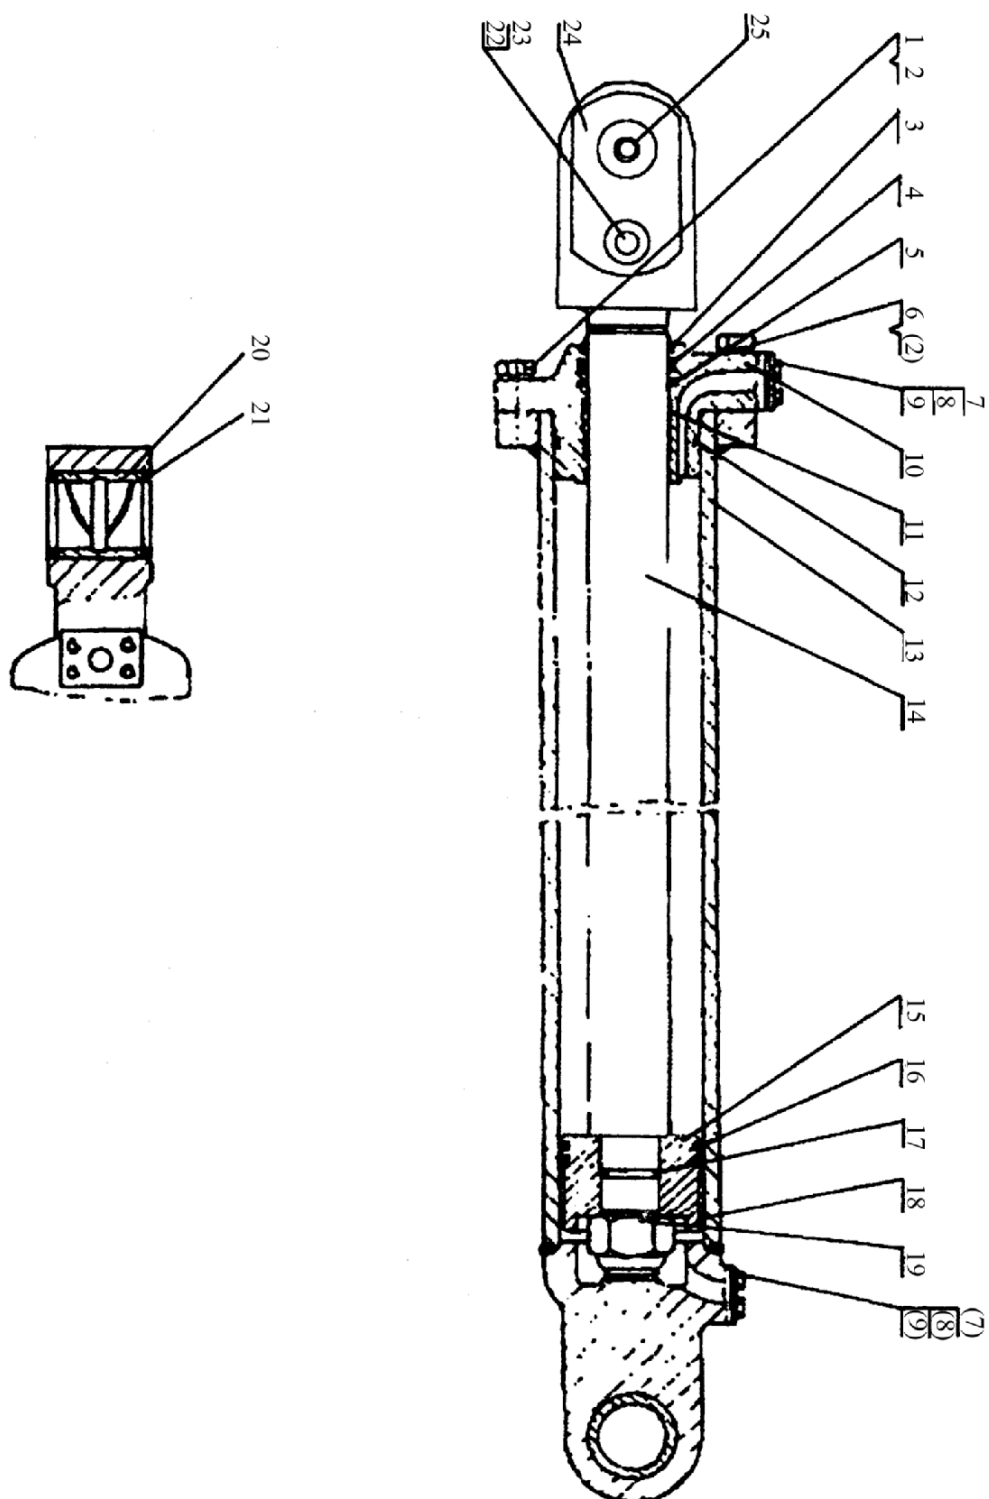

10C0057 Гидроцилиндр опрокидывания


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	01B0308	Болт	M20×1.5×80-10.9	6
2	06B0019	Шайба	20	8
3	34C0113	Прокладка		1
4	13B0126	Прокладка		1
5	34C0030	Прокладка		1
6	01B0309	Болт	M201.5×100-10.9	2
7	00B0005	Болт	M10×20-8.8	8
8	81A0010	Прокладка		2
9	11A0054	Крышка		2
10	54A0087	Крышка гидроцилиндра		1
11	80A0110	Кольцо опорное		1
12	12B0108	Кольцо круглого сечения	128×7	1
13	13D0092	Гидроцилиндр в сборе		1
14	14D0029	Шток в сборе		1
15	34C0033	Прокладка		1
16	80A0116	Кольцо опорное		1
17	12B0048	Кольцо круглого сечения	43.7×3.55	1
18	50A0049	Поршень		1
19	03B0189	Гайка		1
20	55A0404	Втулка		2
21	35C0013	Прокладка		4

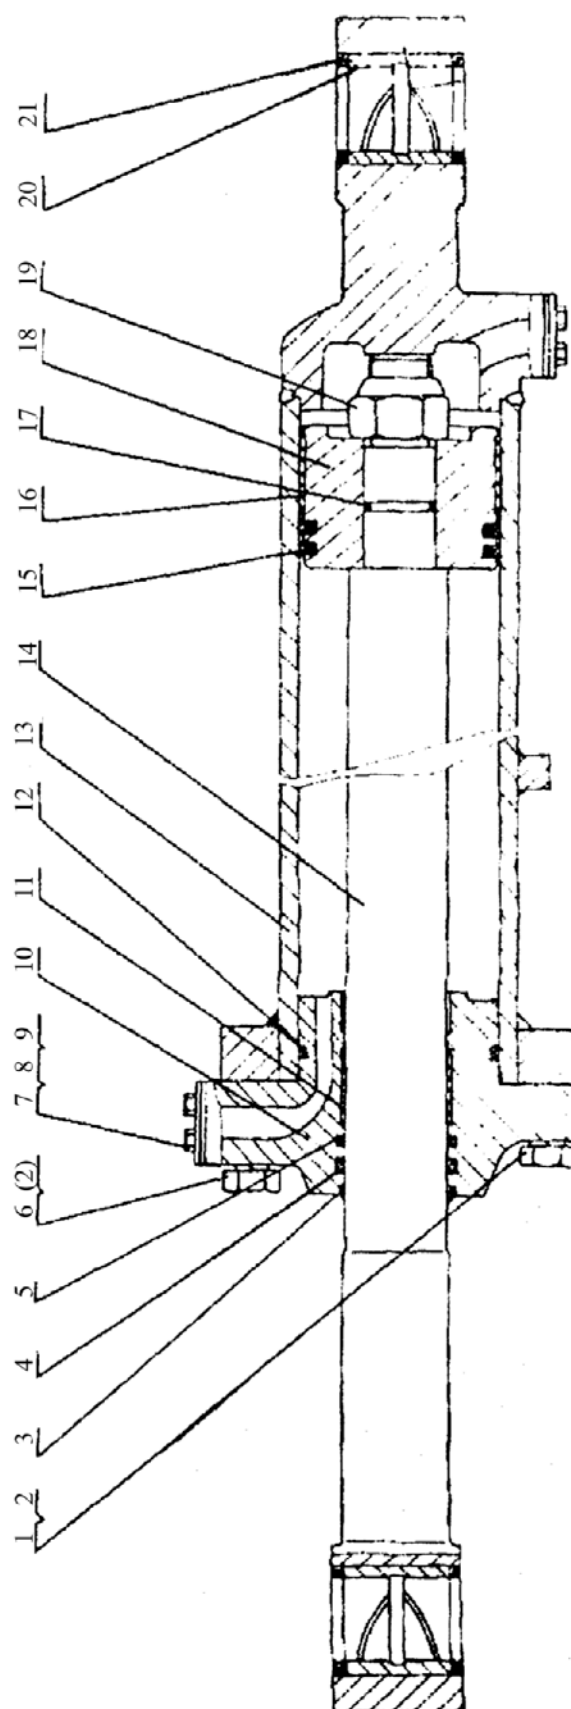

21C0046 Масляный бак

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	16C0003	Воздухоочиститель		1
2	44C0017	Уровень		1
3	74A0057	Марка		1
4	04D0092	Бак		1
5	00B0007	Болт	M8×16-8,8-Zn.D	4
6	06B0006	Шайба	8	4
7	12B0043	Кольцо круглого сечения	24×2.4	1
8	00A0216	Соединитель		1
9	15D0172	Фланец		1
10	56A0079	Сальник		4
11	1500171	Фланец		1
12	03B0024	Болт		1
13	12B0008	Кольцо круглого сечения	40×3.1	1
14	00B0025	Болт	M14×35-8.8-Zn.D	8
15	06B0013	Шайба	14	8
16	06B0009	Шайба	14-140HV-Zn.D	8
17	02D0091	Фланец		2
18	75A0057	Пружина		2
19	53C0016	Фильтр		1
20	06B0002	Шайба	10	24
21	00B0012	Болт	M10×25-8.8-Zn.D	24
22	53C0015	Фильтр		1


21C0046 Масляный бак

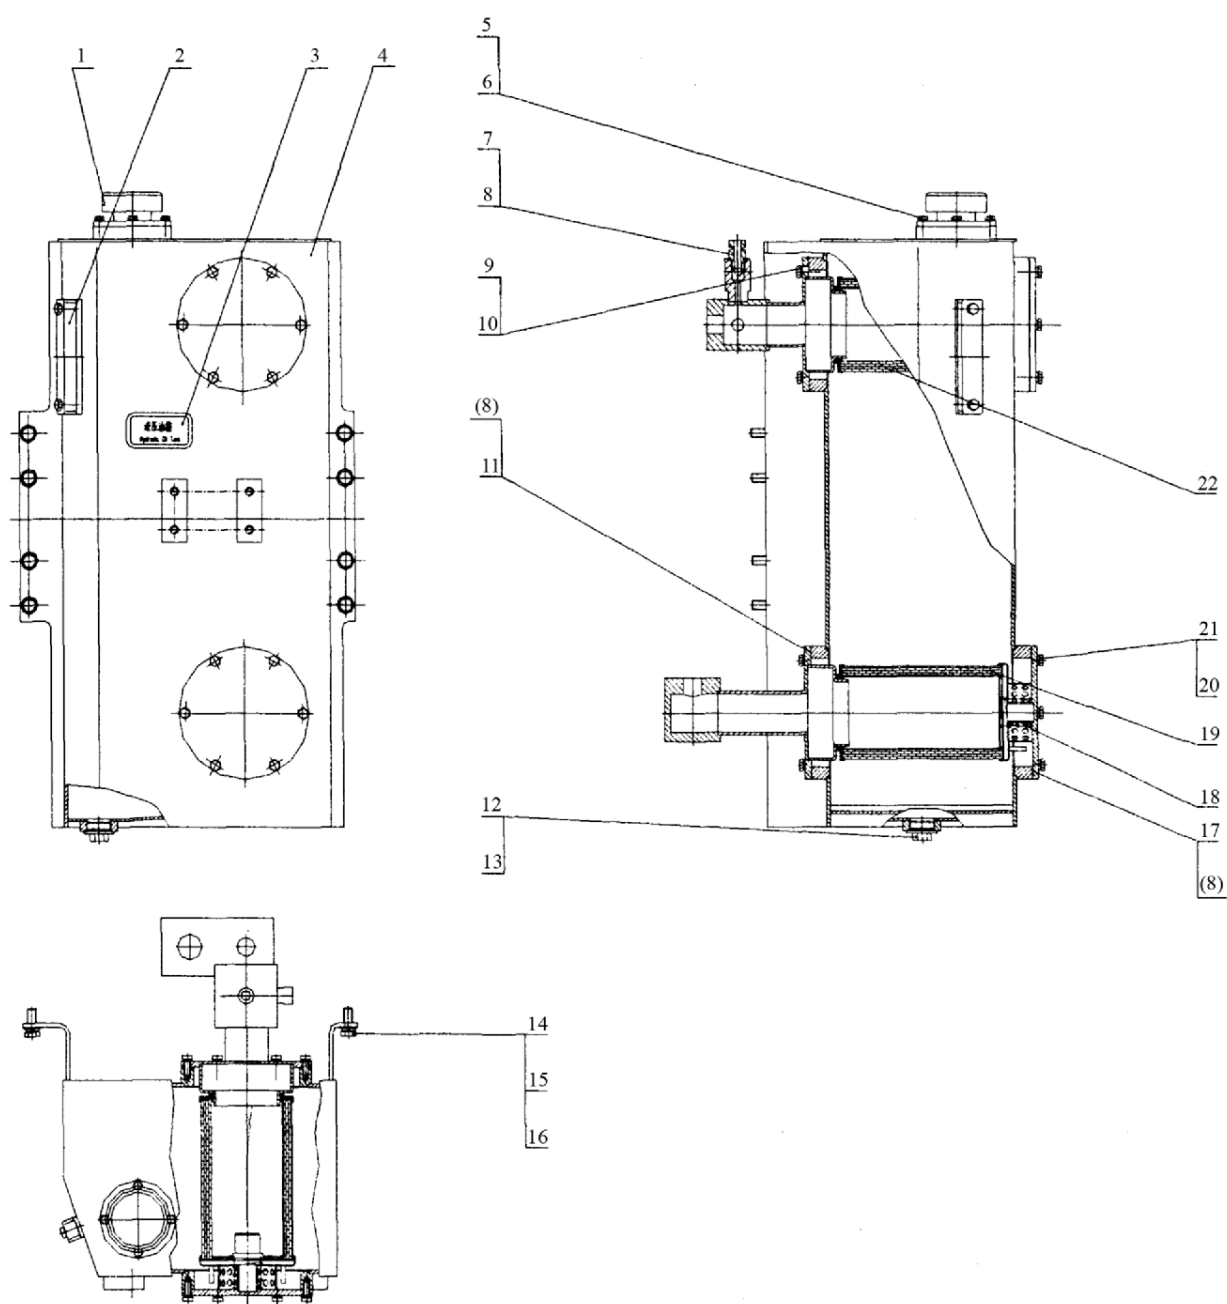


10E0046 Система рулевого управления

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	10C0055	Цилиндр управления поворотами		2
2	31C0052	Соединитель		1
3	12B0067	Кольцо круглого сечения	16×1.8	11
4	00A0437	Соединитель		2
5	12C0086	Клапан редукционный		1
6	06C0378	Шланг		1
7	44C0047	Передача рулевая		1
8	06C0379	Шланг		1
9	06C0380	Шланг		2
10	00A0436	Соединитель		1
11	03B0183	Гайка	M22×1.5-05-Zn.D	1
12	06B0051	Шайба		1
13	12B0043	Кольцо круглого сечения	24×2.4	1
14	03B0093	Пробка		2
15	12B0199	Кольцо круглого сечения	11.2×2.65	2
16	15D0175	Соединитель		1
17	72A0003	Фланец		2
18	00B0035	Болт	M12×35-8.8-Zn.D	8
19	06B0008	Шайба	12	8
20	10D0586	Трубка		1
21	12B0019	Кольцо круглого сечения	46.2×3.55	2
22	34C0009	Шланг		1
23	15B0017	Хомут	60	2
24	15D0088	Соединитель		1
25	09C0073	Хомут		1
26	06C0382	Шланг		1
27	06C0383	Шланг		1
28	00A0114	Соединитель		2
29	06B0189	Шайба	24	4
30	11C0038	Насос		1
31	72A0027	Фланец		1
32	00B0019	Болт	M10×30-8.8-Zn.D	10
33	06B0002	Шайба	10	10
34	10D0649	Трубка		1
35	12B0015	Кольцо круглого сечения	30×3.55	1
36	54A0071	Фланец		1
37	00B0020	Болт	M8×30-8.8-Zn.D	4
38	06B0006	Шайба	8	12
39	15D0051	Соединитель		1
40	12B0231	Кольцо круглого сечения	23.6×3.55	1
41	12B0049	Кольцо круглого сечения	10.6×1.8	1
42	06C0384	Шланг		1
43	06C0385	Шланг		1
44	06C0284	Шланг		2
45	09C0061	Хомут		3
46	15D0112	Соединитель		1
47	12B0113	Кольцо круглого сечения	25.8×3.55	2


48	12B0109	Кольцо круглого сечения	14×1.8	4
49	15D0111	Соединитель		1
50	09C0062	Хомут		2
51	10D0456	Соединитель		1
52	12B0066	Кольцо круглого сечения	22.4×2.65	2
53	10D0457	Соединитель		1
54	04B0049	Болт	M8×25-8.8-Zn.D	8
56	01B0033	Болт	M10×80-8.8-Zn.D	2

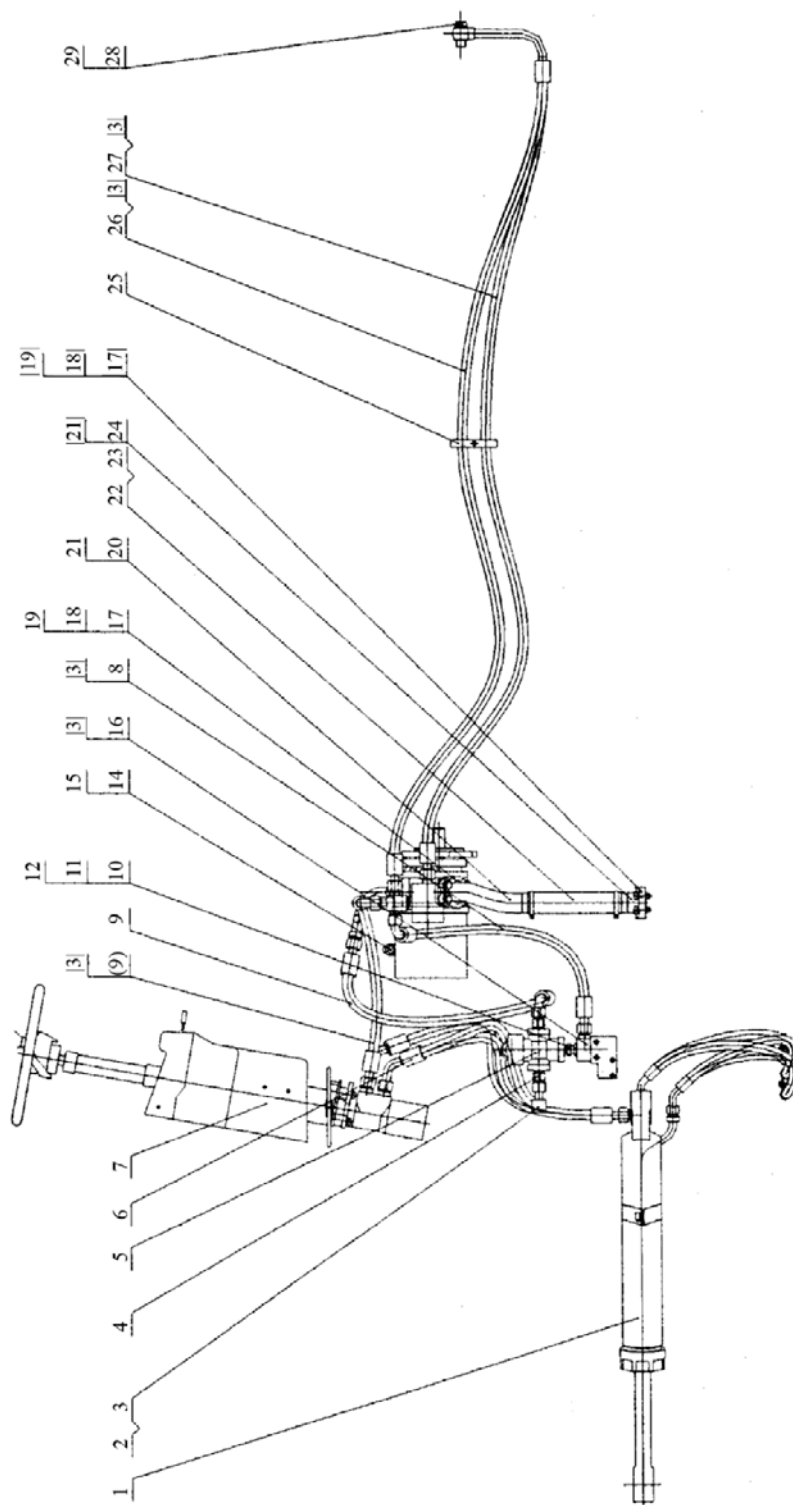

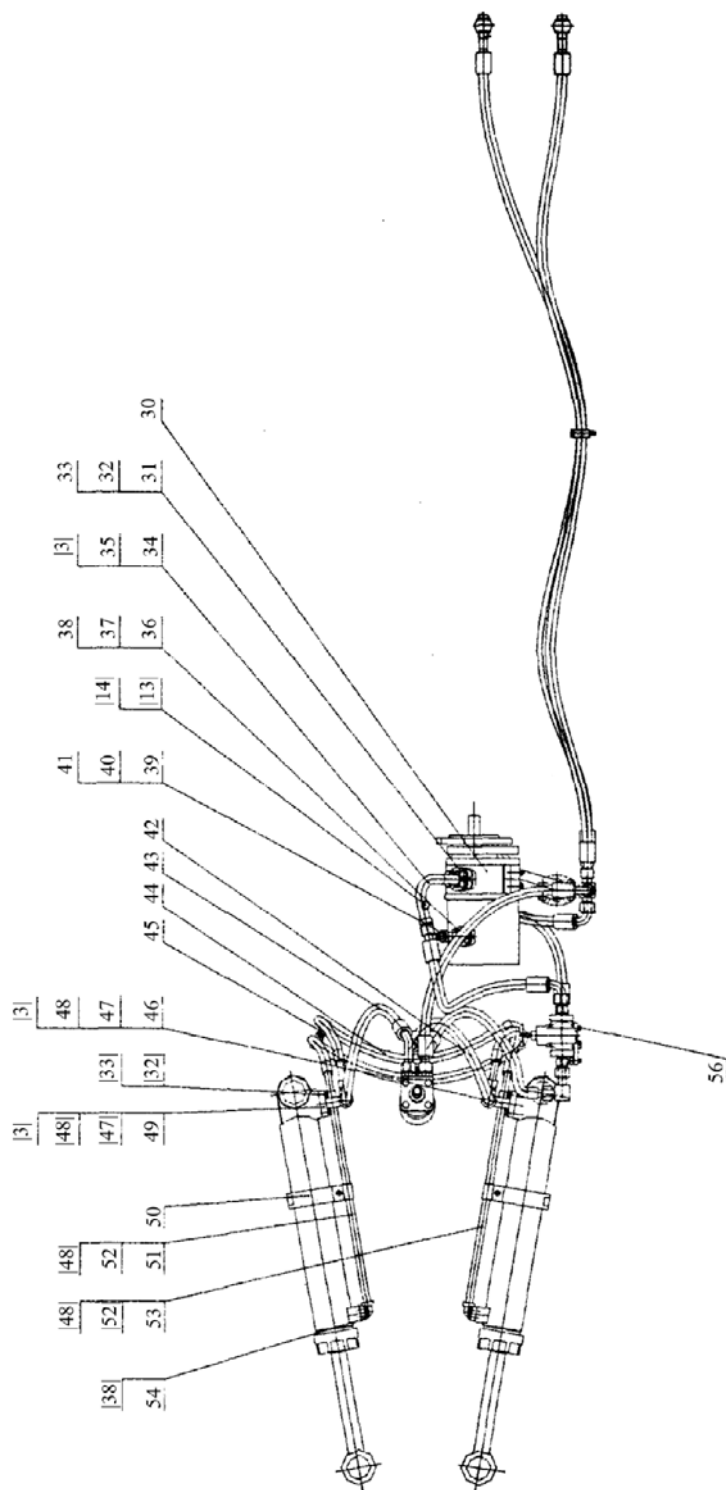


44C0047 Узел рычагов управления поворотами


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	35C0087	Колесо рулевое		1
2	00A0255	Палец выбирающий		1
3	56A0106	Кольцо стопорное		1
4	76A0040	Кольцо стопорное		2
5	56A0105	Шайба		1
6	21B0012	Шарикоподшипник	1000905	1
7	44C0023	Валы отклоняющие		1
8	10D329	Трубка		1
9	84A0099	Пластина		1
10	21B0020	Шарикоподшипник	1000806	1
11	02D0167	Опора		1
12	04B0022	Винт	M10×25-8.8-Zn.D	4
13	06B0002	Шайба	10	8
14	06B0033	Шайба	10-140HV-Zn.D	4
15	24C0038	Устройство регулировочное		1
16	84A0100	Пластина		1
17	02D0168	Опора		1
18	02D0169	Опора		1
19	00B0017	Болт	M12×30-8.8-Zn.D	8
20	06B0008	Шайба	12	8
21	00A0084	Соединитель		4
22	12B0121	Кольцо круглого сечения	22×2,4	4
23	12B0090	Кольцо круглого сечения	10,6×1,8	4
24	44C0048	Дивертор		1
25	00B0015	Болт	M10×25-8.8-Zn.D	4
26	83A0060	Кольцо резиновое		1
27	04B0005	Винт	M6×20-4.8-Zn.D	2
28	08B0068	Палец	10×50	1
29	08B0004	Шплинт	3,2×20	1
30	66A0015	Шплинт		2
31	00B0022	Болт	M6×16-8.8-Zn.D	2
32	13A0218	Пластина		2
33	61A0132	Шплинт		2
34	55A0305	Втулка подшипника		2
35	22A0146	Пластина		3
36	04B0170	Винт	M6×10-8.8-Zn.D	6
37	80A0046	Кольцо изоляционное		1
38	61A0061	Манжета медная		1
39	04B0063	Винт	M4×12-4.8-Zn.D	1
40	06B0036	Шайба	4-140HV-Zn.D	1
41	08B0093	Шплинт	A3×40	1
42	73A0029	Ключ регулировочный		1
43	04B0056	Винт	M6×12-8.8-Zn.D	4
44	83A0123	Кольцо резиновое		1

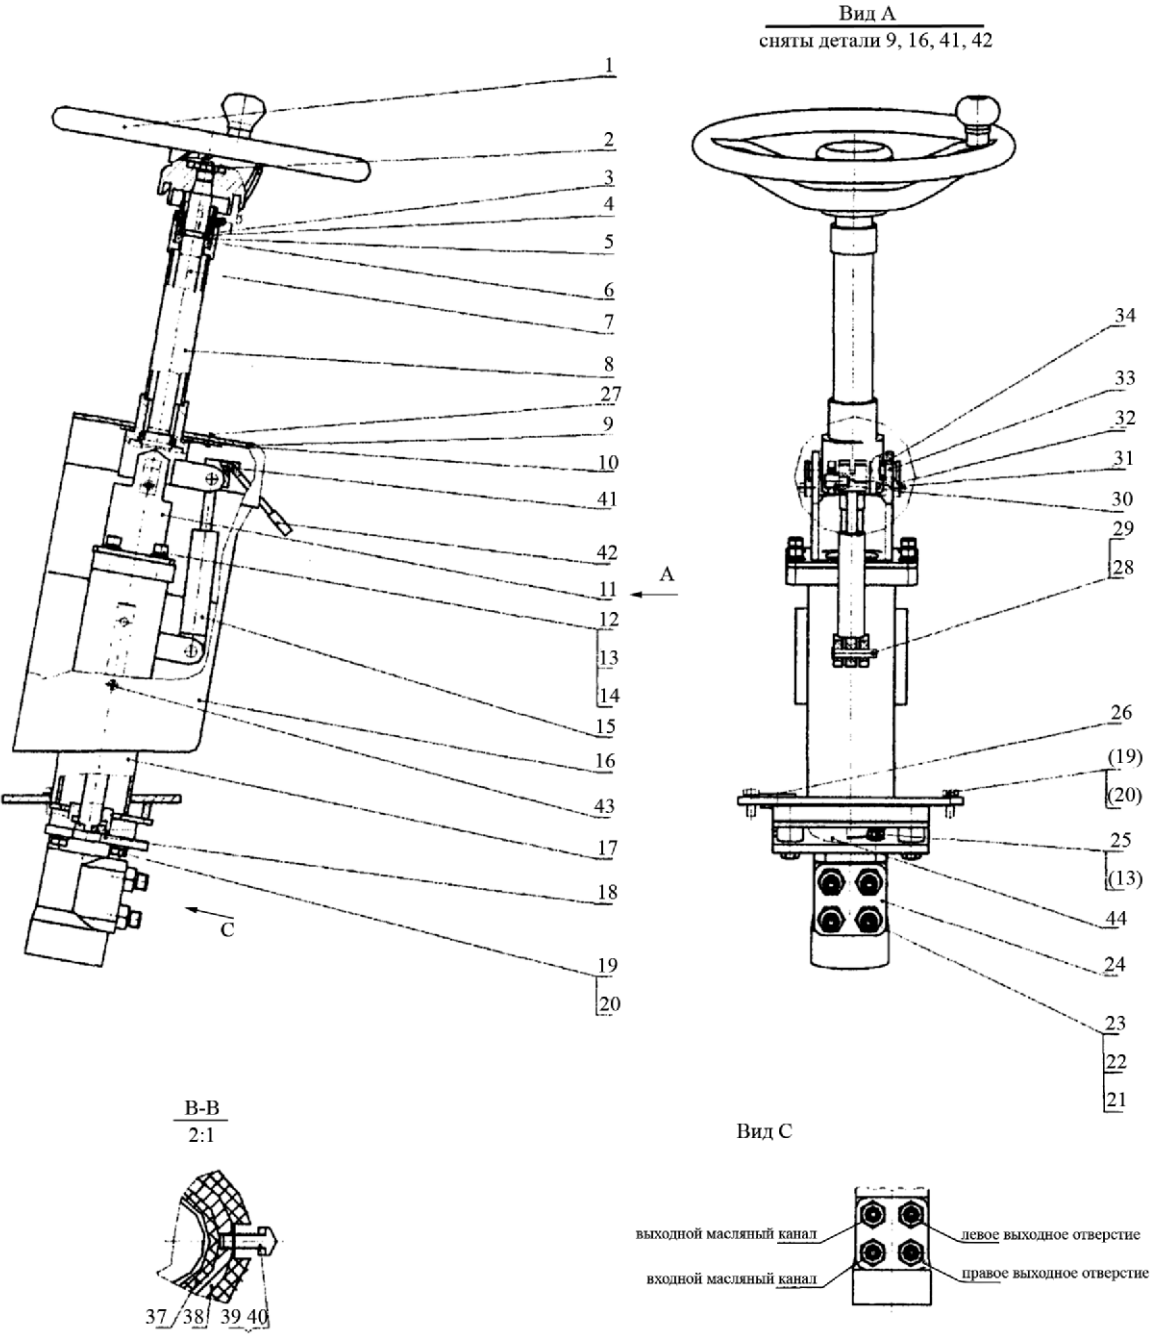

20E0057 Тормозная система


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00C0019	Трубка в сборе		1
2	05C0150	Шланг		1
3	01B0244	Болт		2
4	12B0067	Шайба	16×1.8	4
5	03A0067	Соединитель		2
7	02C0221	Трубка		1
8	81A0009	Сальник		10
9	04C0073	Шланг		1
10	13C0026	Клапан в сборе		1
11	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	2
12	06B0006	Шайба	8	6
13	12A0346	Скоба		1
14	00A0050	Соединитель		5
15	82A0028	Сальник		5
16	04C0077	Шланг		1
17	13C0004	Клапан в сборе		1
18	03C0054	Шланг		1
19	04C0079	Шланг		1
20	13C0075	Узел цилиндра		2
21	00B0038	Болт	M14×30-8.8-Zn.D	10
22	06B0013	Шайба	14	14
23	23A1073	Скоба		1
24	05C0091	Шланг		1
25	00C0168	Трубка в сборе		1
26	34B0010	Выключатель давления		1
27	03B0215	Гайка стопорная		4
28	12B0242	Кольцо круглого сечения	25×2.4	4
29	00B0020	Болт	M8×30-8.8-Zn.D	4
30	03B0021	Гайка	M8-8-Zn.D	4
31	02A0090	Шов		1
32	15D0159	Шов		1
33	00D0449	Скоба		1
34	20A1514	Хомут		1
35	06B0003	Шайба	6	2
36	00B0021	Болт	M6×12-8.8-Zn.D	2
37	22A0288	Скоба		1
38	06B0008	Шайба	12	2
39	00B0011	Болт	M12×25-8.8-Zn.D	2
40	06B0024	Сальник	6-140HV-Zn.D	2
41	13C0054	Резервуар в сборе		1
42	04C0080	Шланг		1
43	04C0076	Шланг		1
44	02A0182	Шов		1
45	37B0004	Ремень нейлоновый		8
46	41B0008	Жидкость тормозная		1
47	06B0009	Сальник	14-140HV-Zn.D	10

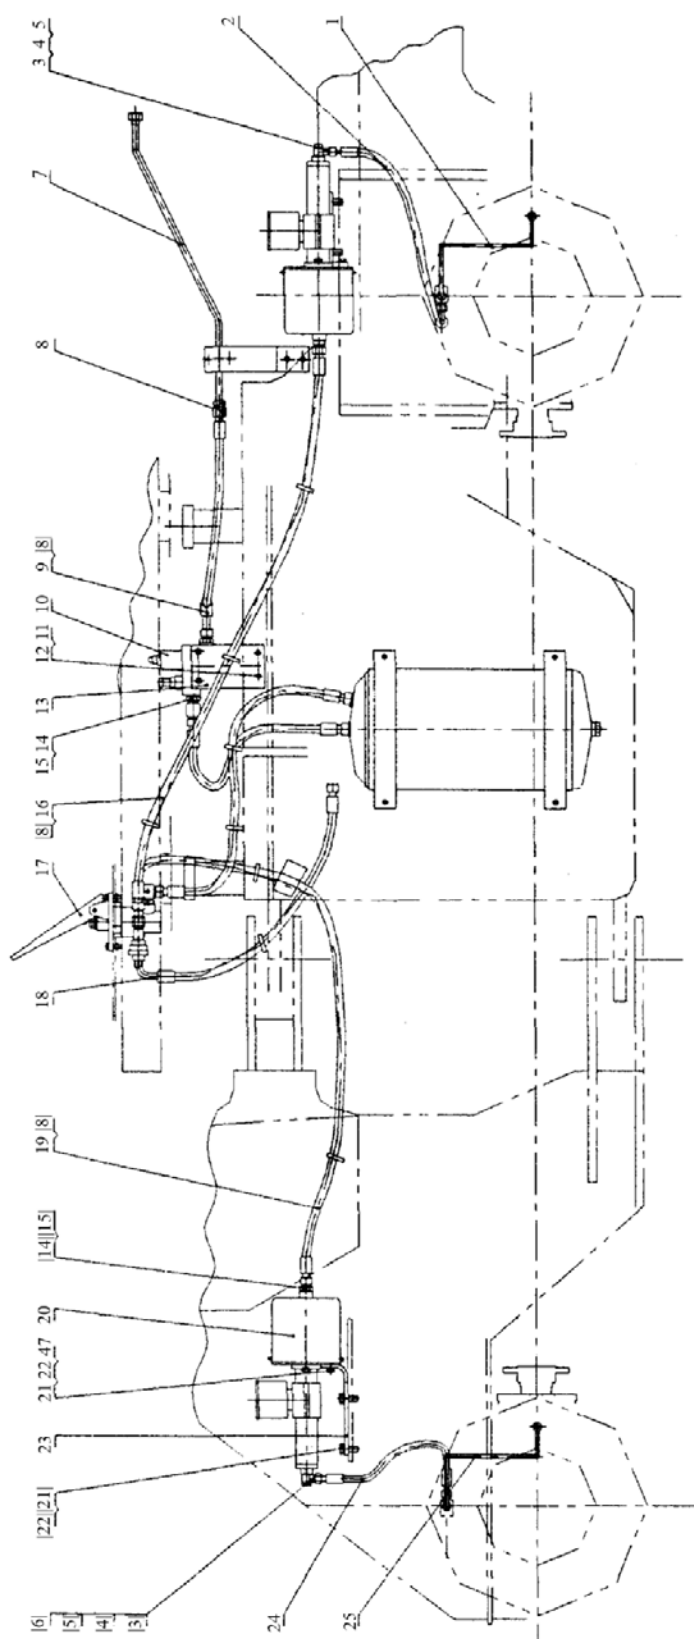

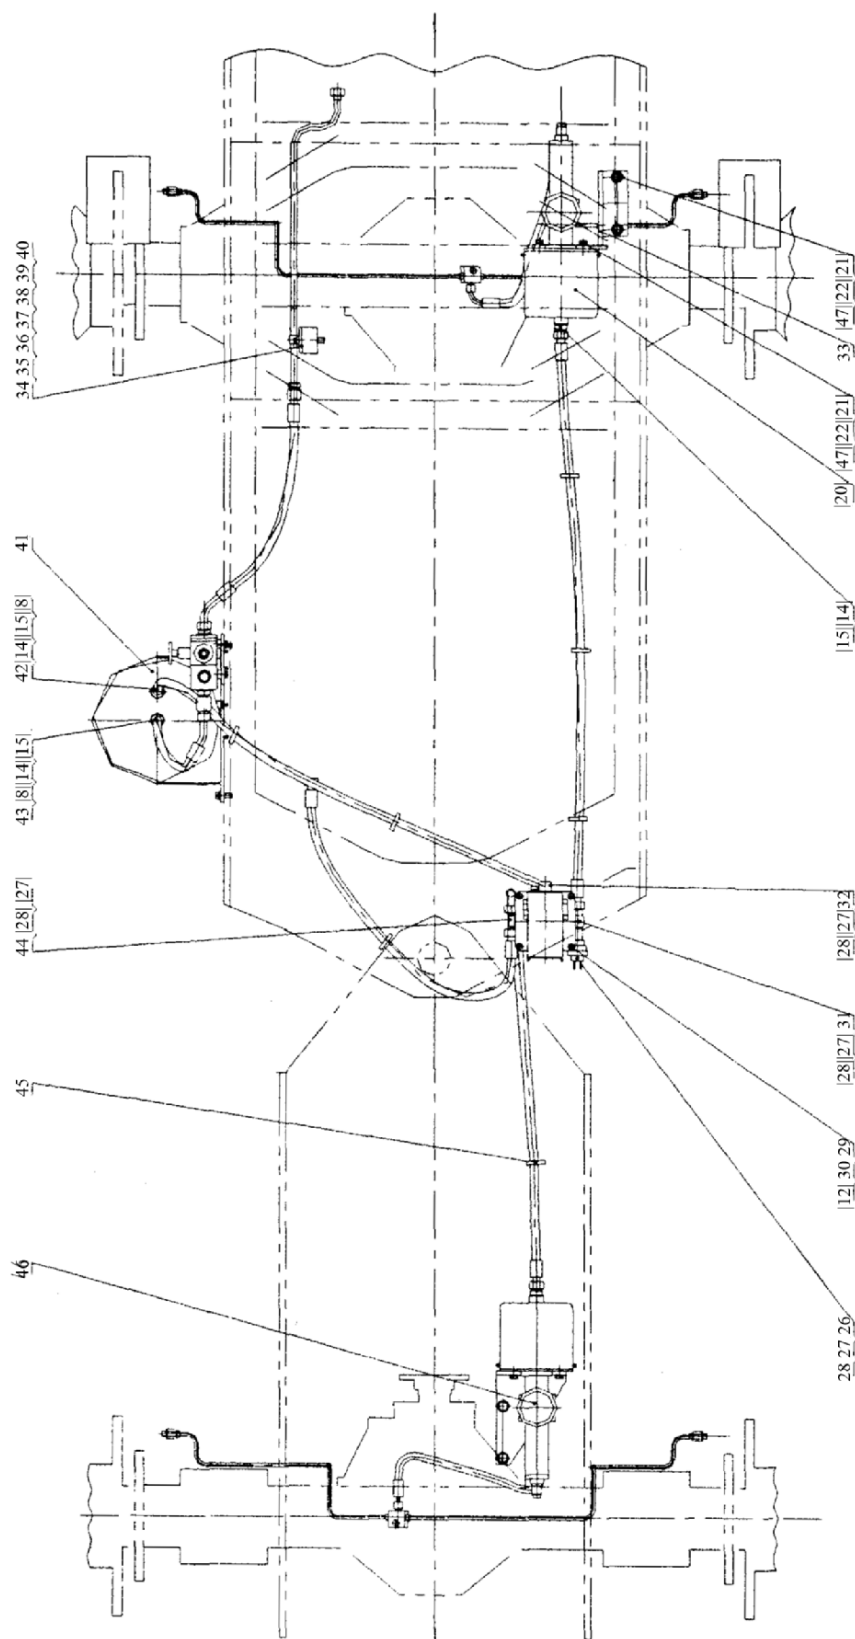


21E0020 Система стояночного тормоза

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	04A0009	Фланец		1
2	13C0008	Тормоз стояночный		1
6	00A0067	Соединитель		2
7	82A0028	Шайба		3
8	13C0025	Клапан в сборе		1
9	00A0034	Соединитель		1
10	08B0028	Палец	4×26	1
11	24C0032	Вал кулачковый в сборе		1
12	03C0007	Шланг нейлоновый		1
13	03C0040	Шланг нейлоновый		1
14	13C0009	Камера в сборе		1
15	72A0036	Вал кулачковый		1
16	13C0012	Клапан в сборе		1
18	30C0049	Соединитель		1
19	00A0080	Соединитель		1
20	03B0115	Пробка		1
21	03C0036	Шланг нейлоновый		1

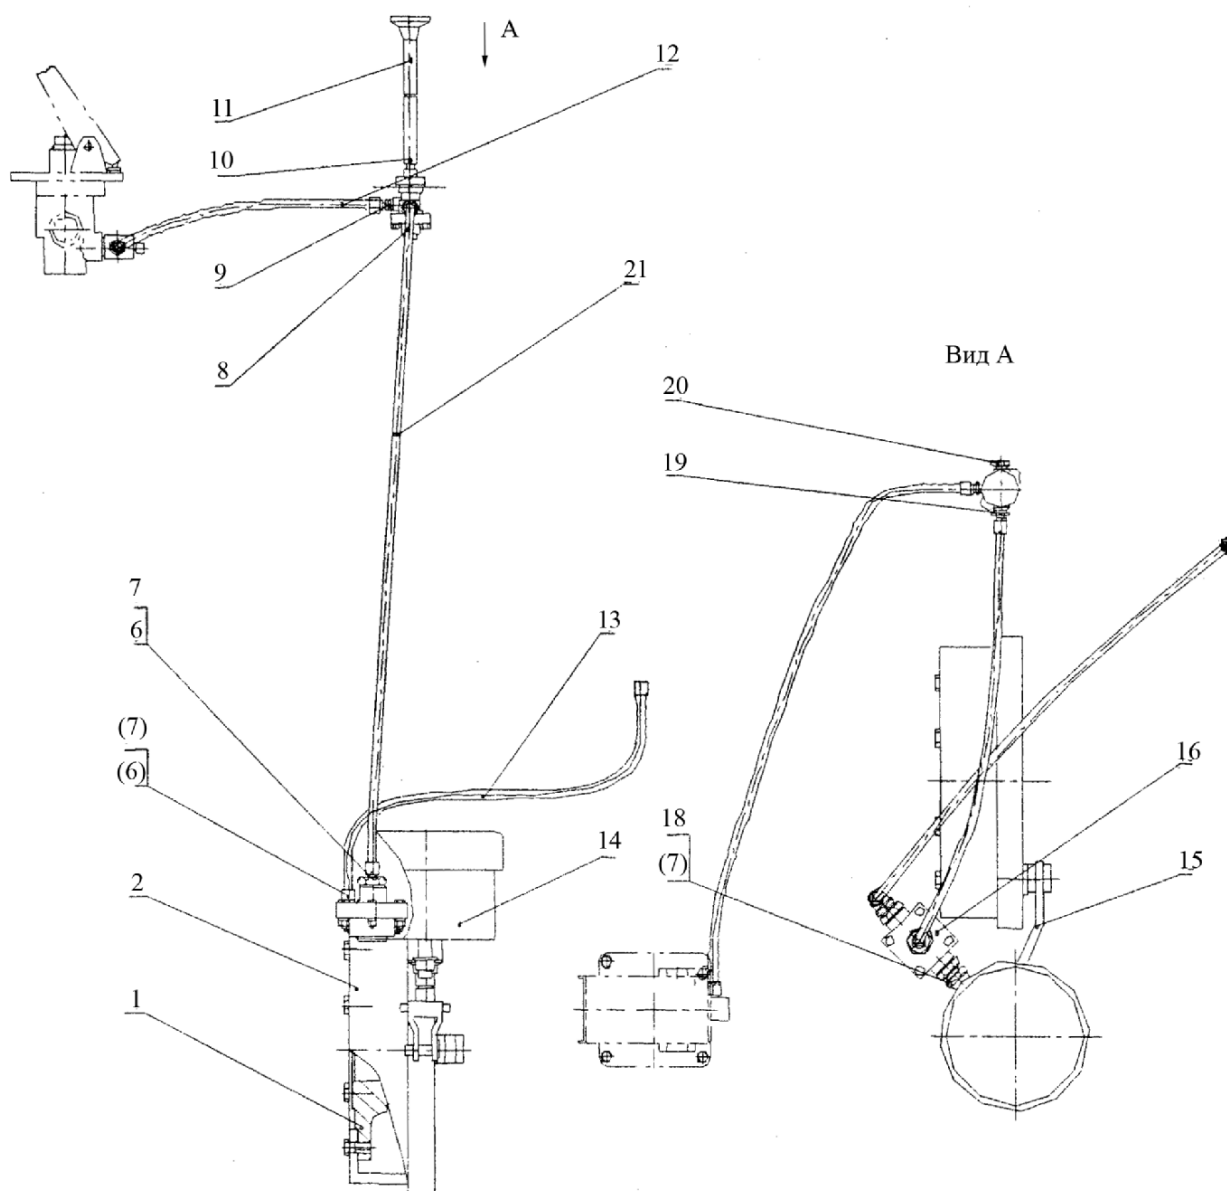

13C0008 Стояночный тормоз


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	37C0004	Башмак в сборе		2
2	45C0001	Винт регулировочный в сборе		1
3	10B0021	Пружина		1
4	00D0086	Пластина в сборе		1
5	70A0012	Барабан		1
6	00B0017	Болт	M12×30-8.8	8
7	06B0008	Шайба стопорная	12	8
8	03B0021	Гайка	M8-8	1
9	06B0006	Шайба стопорная	8	1
10	00B00070	Болт	M8×45-8.8	1
11	62A0015	Вал кулачковый		1
12	11A0055	Подложка		1
13	21A0043	Скоба		1
14	03B0095	Гайка	M16-8	2
15	06B0015	Шайба стопорная	16	2
16	05B0011	Шпилька резьбовая в сборе		2
17	10B0023	Пружина		2
18	10A0075	Пластина упорная		1

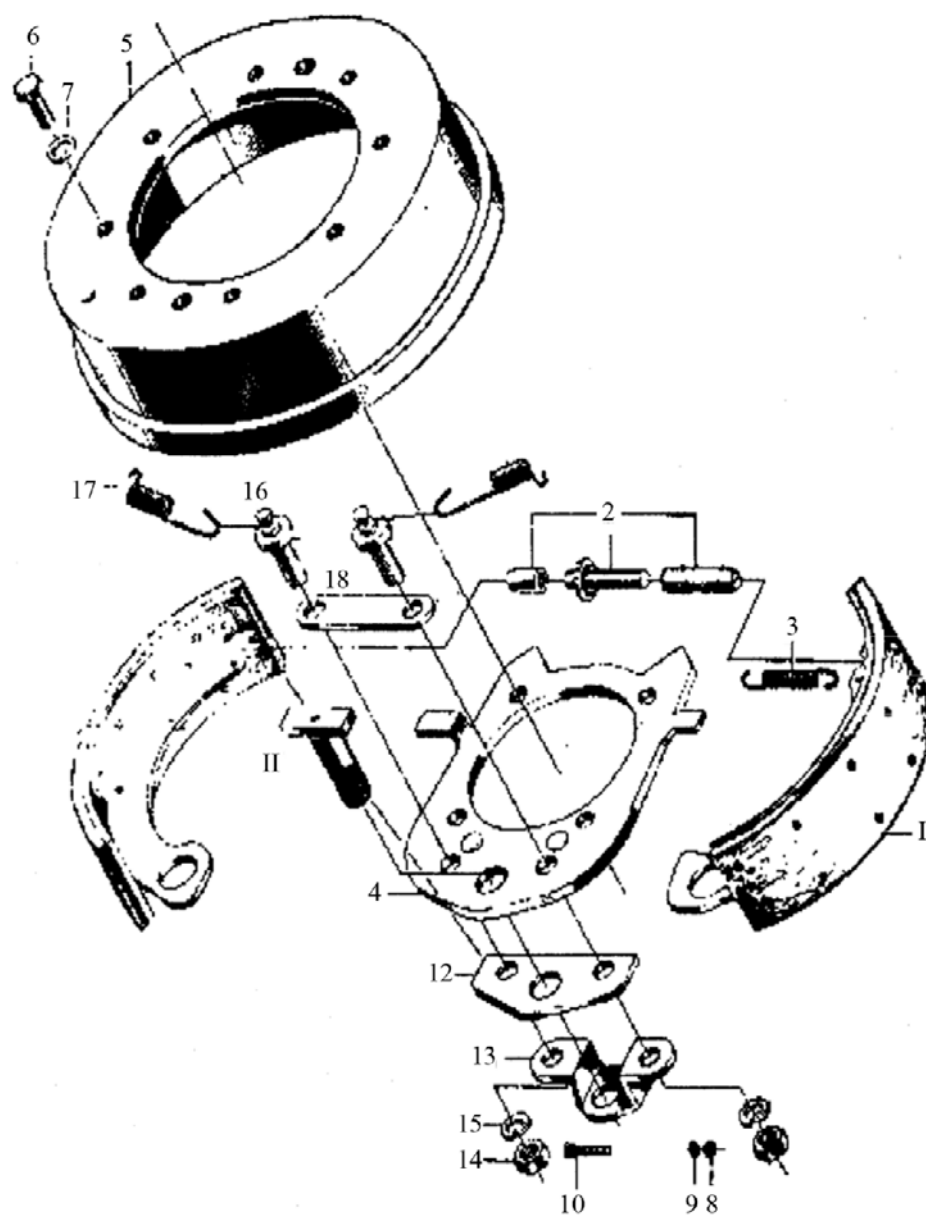


41E0006 Кабина

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	23D0093	Кабина в сборе		1
2	87A0024	Стекло		1
3	87A0026	Стекло		1
4	87A0025	Стекло		1
5	47C0060	Блок вспомогательный		1
6	47C0108	Блок управления		1
8	47C0063	Дверь		1
9	47C0064	Дверь		1
10	87A0027	Стекло		1
11	87A0023	Стекло		1
12	87A0022	Стекло		1
13	85A0117	Отделка		1
14	35C0156	Подушка резиновая		4
15	56A0209	Шайба		4
16	01B0150	Болт	M30×120-8.8-Zn.D	4
17	85A0112	Отделка		1
18	88A0119	Материал изоляционный		2
19	85A0093	Материал изоляционный		1
20	85A0094	Материал изоляционный		1
21	85A0113	Отделка		1
22	85A0114	Отделка		1
25	34C0146	Отделка		1
26	88A0114	Материал изоляционный		1
27	88A0118	Материал изоляционный		1
28	88A0117	Материал изоляционный		1
29	85A0044	Клей		1
30	42B0005	Клей	Sikaflex-255Extra	1
31	88A0128	Штифт стопорный		2
34	00B0007	Болт	M8×16-8.8-Zn.D	4
35	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	4
36	88A0164	Штифт стопорный		2
39	00B0012	Болт	M10×25-8.8-Zn.D	12
40	06B0001	Шайба	10-140HV-Zn.D	16
41	88A0116	Материал изоляционный		1
42	88A0115	Материал изоляционный		1
43	85A0046	Колпачок		1
44	04B0005	Винт	M6×20-4.8-Zn.D	6
45	82A0131	Резина		1
46	36D0079	Крышка задняя		1
47	06B0003	Шайба	6	8
48	00B0010	Болт	M6×20-8.8-Zn.D	8
50	11A0505	Пластина		1
51	04B0259	Винт	ST3.5×16-C-H	15
52	42B0004	Клей	Sika-Primer 206G+P	1
53	47C0109	Опора		1
54	47C0107	Опора		1
55	85A0118	Гвоздь		50


56	85A0119	Гвоздь		50
57	88A0216	Уплотнение		1
58	81A0068	Уплотнение		1
59	88A0217	Уплотнение		1
60	88A0218	Уплотнение		1
61	85A0111	Отделка		1
62	88A0219	Уплотнение		2
63	81A0069	Уплотнение		2
64	88A0220	Уплотнение		1
65	81A0070	Уплотнение		1
68	82A0168	Резина		1
69	47C0117	Зеркало		1
70	04B0099	Винт	M4×16-4.8-Zn.D	2
71	35C0157	Подушка резиновая		4
72	17B0046	Резина		2
73	00B0019	Болт	M10×30-8.8-Zn.D	4
74	06B0002	Шайба	10	4
75	41D0085	Поручень		2
76	04B0075	Винт		4

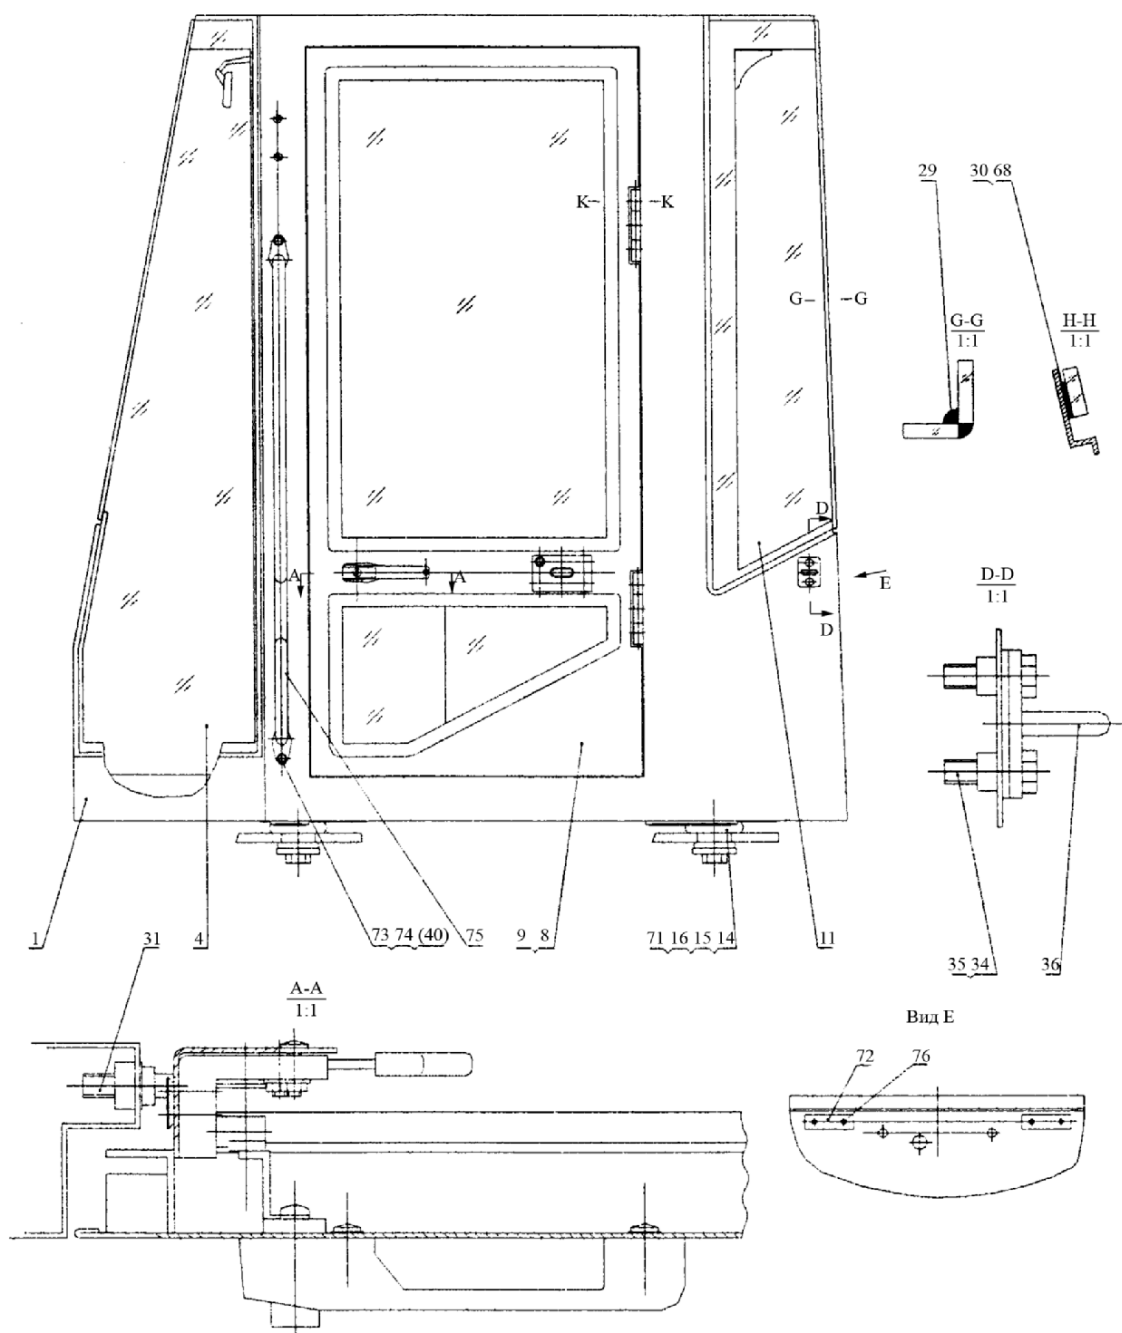

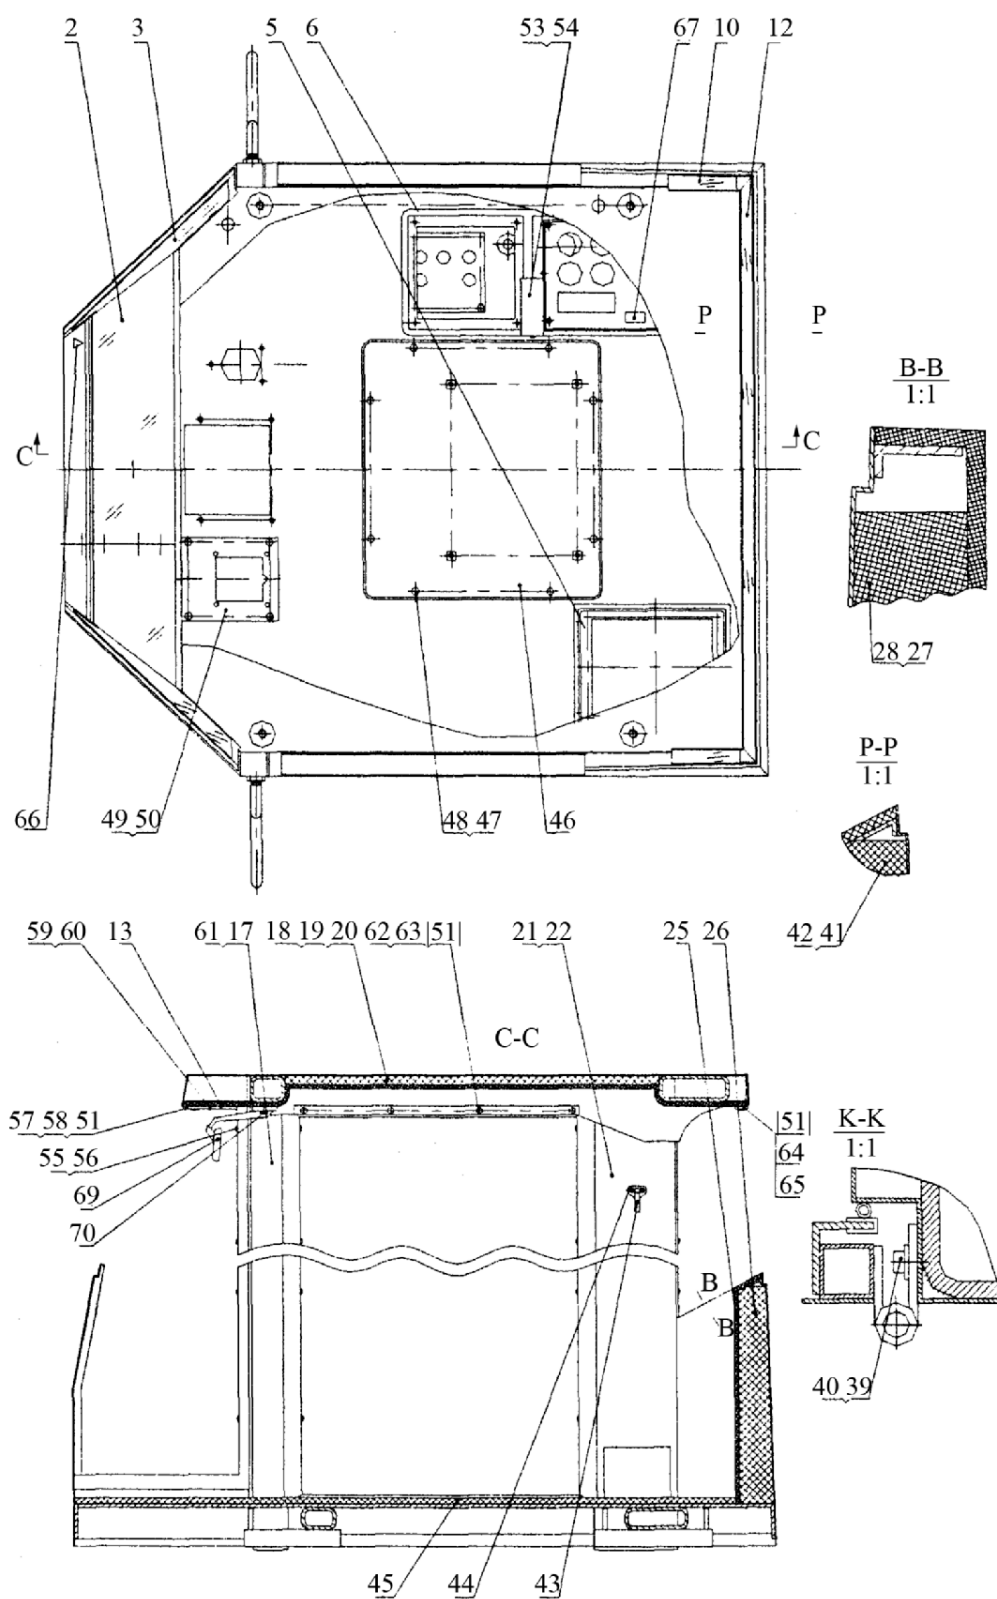


43E0058 Лестница (на левой стороне)

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	41D0061	Лестница		1
2	00B0017	Болт	M12×30-8.8-Zn.D	4
3	06B0007	Шайба	12-140HV-Zn.D	4
4	06B0008	Шайба стопорная	12	4

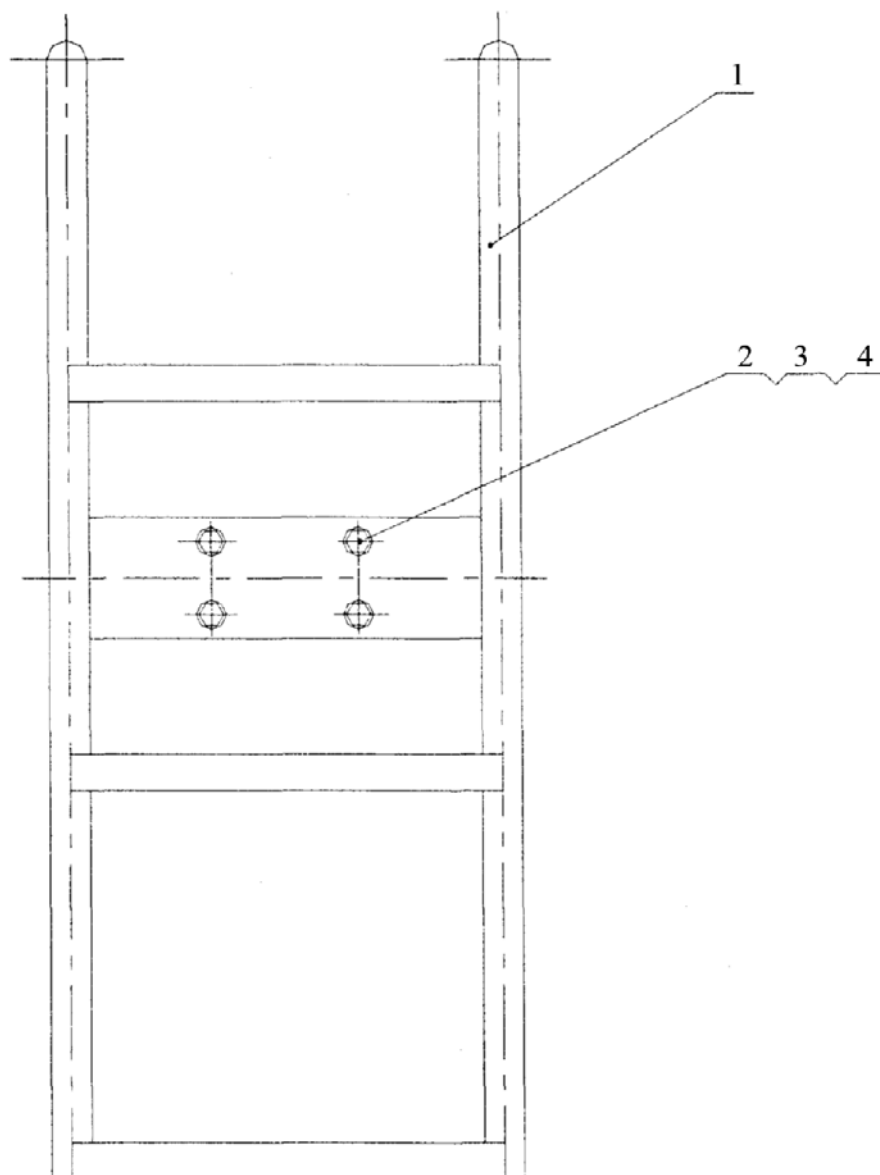


43E0005 Лестница в сборе (на правой стороне)

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	21A0276	Ступень		1
2	84A0156	Ремень		2
3	00B0029	Болт	M10×40-8.8-Zn.D	8
4	11A0402	Пластина		4
5	03B0053	Шайба	M10-8-Zn.D	8
6	41D0038	Лестница (на правой стороне)		1
7	00B0035	Болт	M12×35-8.8-Zn.D	4
8	06B0008	Шайба	12	4

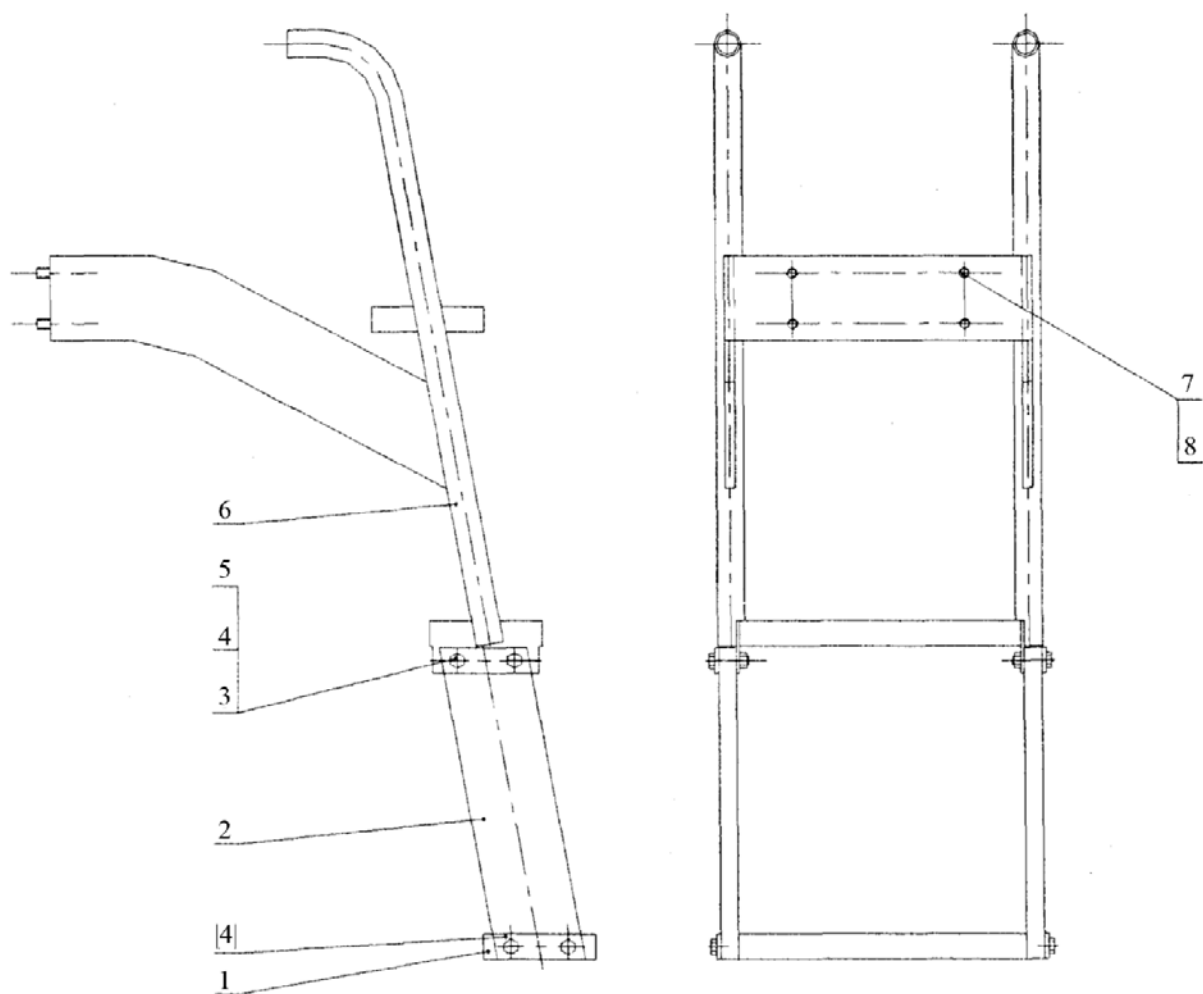


44E0061 Платформа в сборе

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	35D0048	Пластина стопорная (на правой стороне)		1
2	35D0046	Пластина стопорная (на левой стороне)		1
3	35D0047	Пластина стопорная (на левой стороне)		1
4	01B0015	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	10
5	06B0006	Шайба	8	10
6	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	10

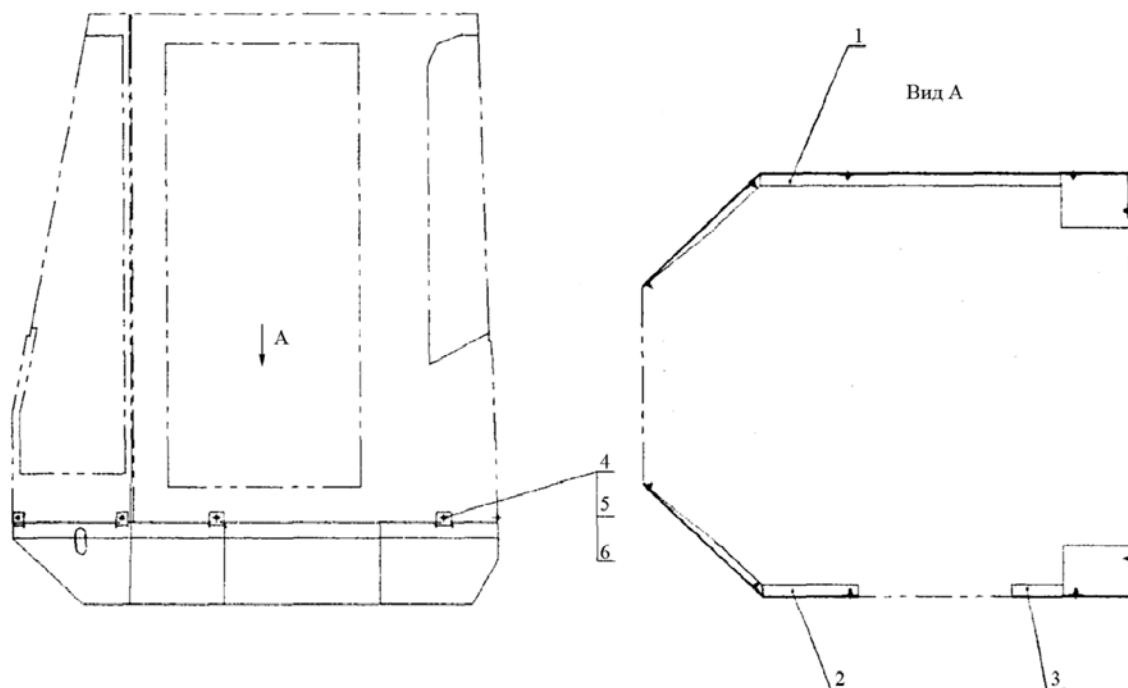


43E0061 Щит заградительный передний

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	40D0063	Пластина		1
2	40D0066	Пластина		1
3	06B0013	Шайба	M8	8
4	06B0009	Шайба	14-140HV-Zn.D	8
5	00B0025	Болт	M14×35-8.8	8
6	10A0690	Пластина		1
7	00B0085	Болт	M8×25-8.8-Zn.D	6
8	06B0006	Шайба		6
9	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	6
10	03B0021	Гайка	M8	6
11	82A0141	Пластина		2

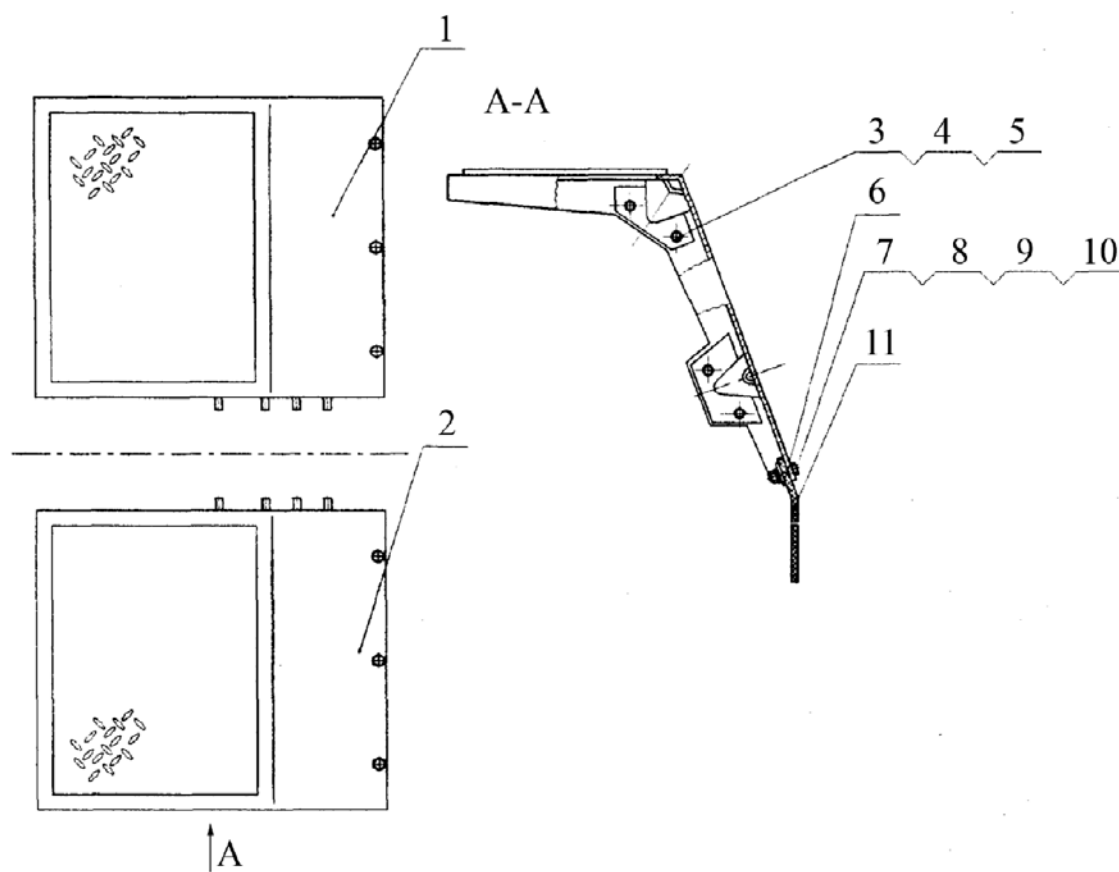


43E0002 Щит заградительный

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00B0048	Болт	M10×45	5
2	06B0001	Шайба	10	5
3	06B0002	Шайба	10	5
4	40D0038	Щит заградительный		1

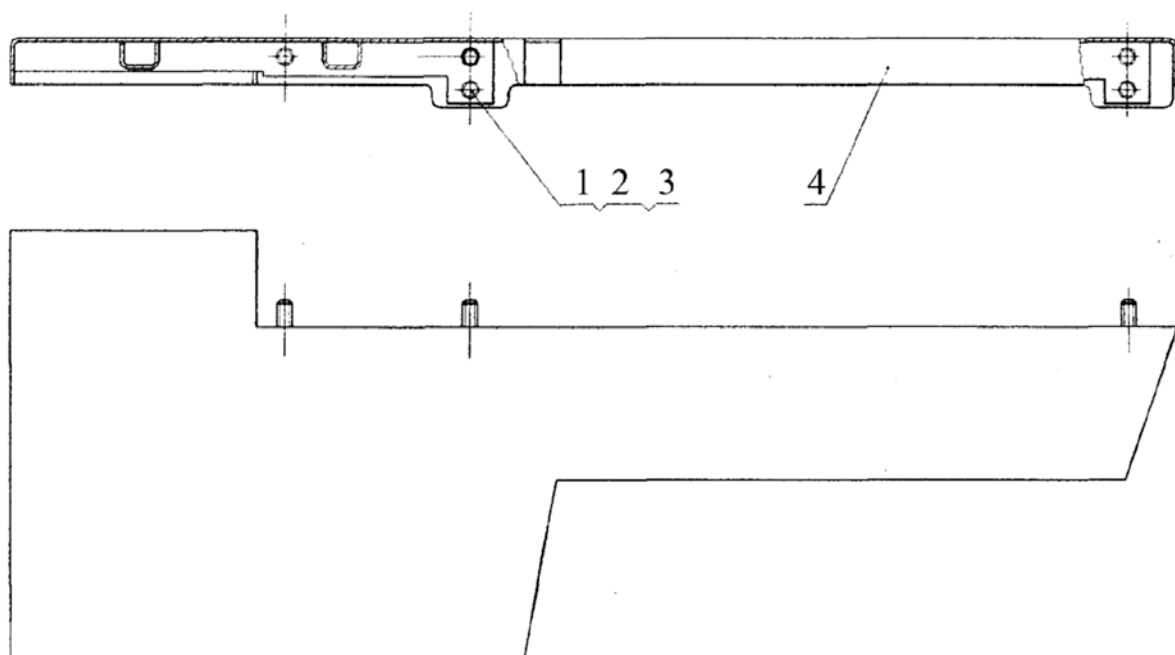


43E0059 Щит заградительный

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00B0048	Болт	M10×45	5
2	06B0001	Шайба	10	5
3	06B0002	Шайба	10	5
4	40D0090	Щит заградительный		1
5	20A1521	Крышка		1
6	00B0020	Болт	M8×30	1
7	06B0005	Шайба	8	1
8	06B0006	Шайба	8	1

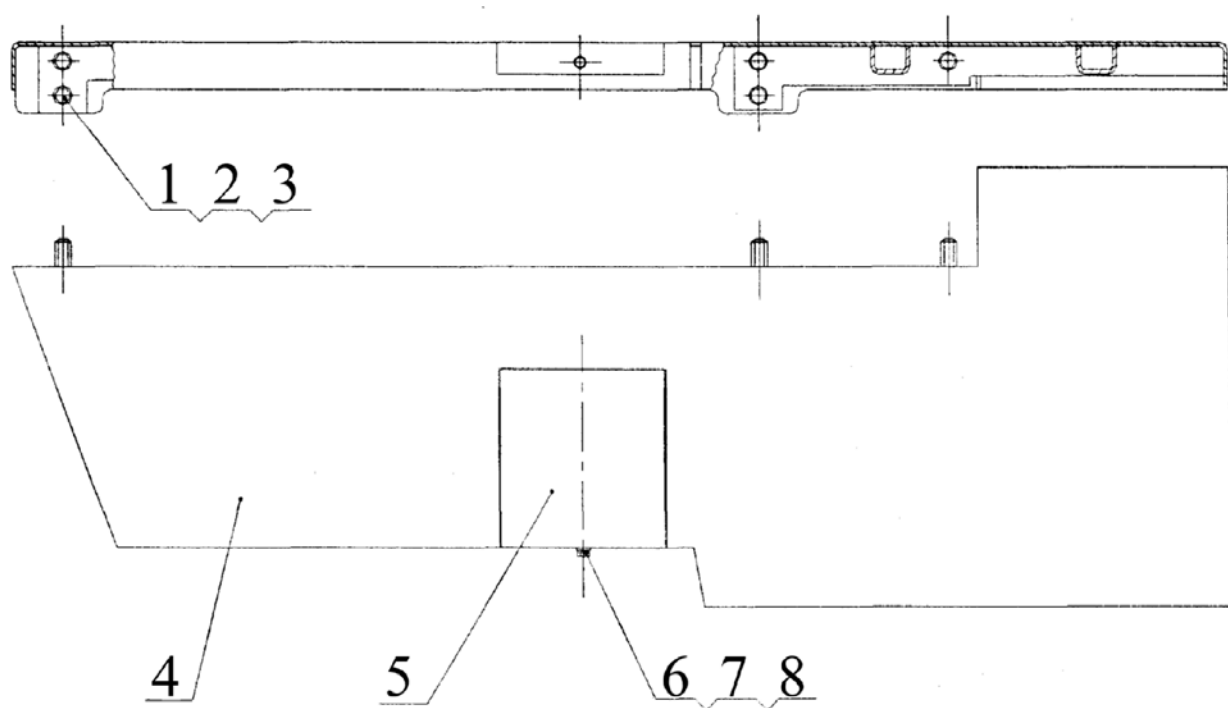


46E0002 Кресло оператора

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	47C0036	Кресло оператора		1
2	00B0336	Болт	M8×25-8.8-Zn.D	8
3	06B0006	Шайба	8	8
4	00D0267	Скоба		1
5	11A0220	Пластина		1
6	47C0036	Кресло оператора		
7	13A0398	Пластина		1
8	04B0257	Болт	M8×25-4.8Zn.D	1
9	26A0096	Кольцо		
10	37C0011	Ящик для инструментов		
11	06B0218	Шайба	8-140-Zn.D	1
12	47C0114	Кресло оператора	BS85H/90	1
13	11A0769	Пластина		1

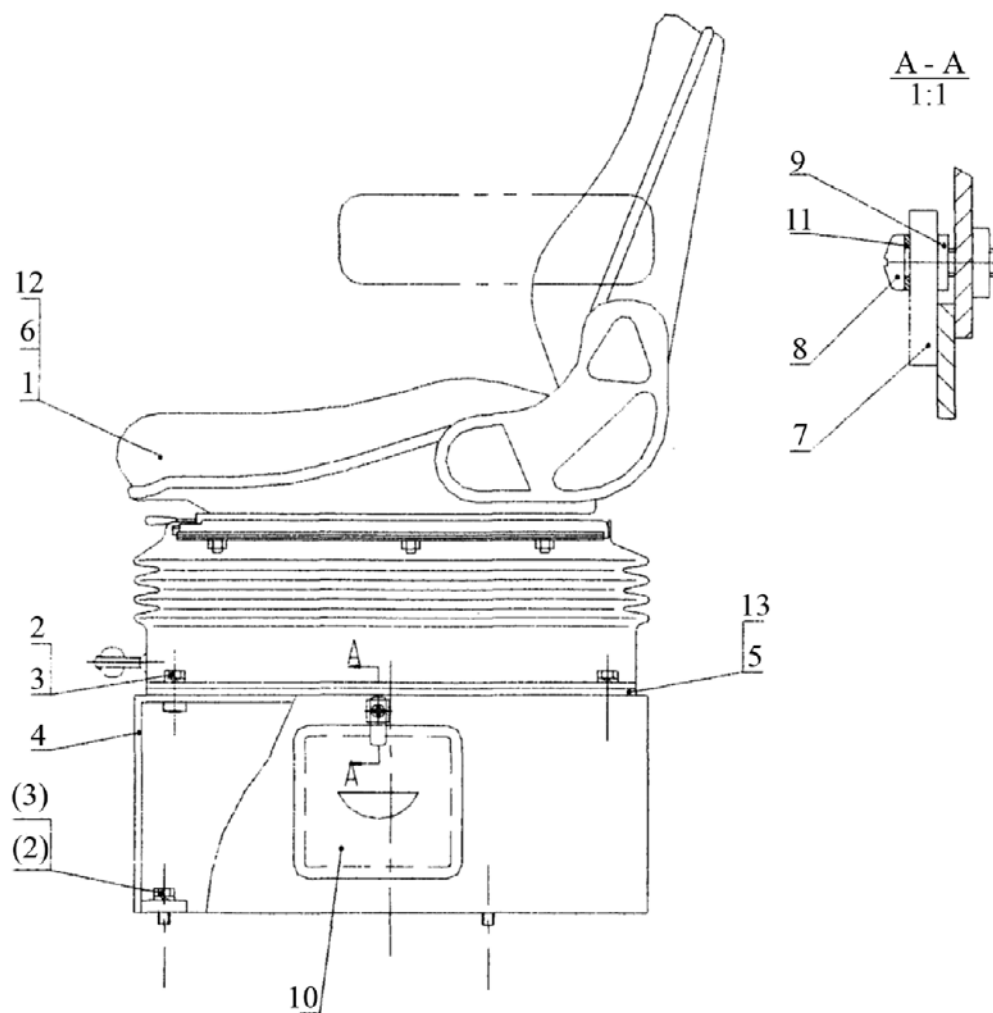


41E0012 Крыша кабины

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	34C0059	Крыша		1
2	00B0035	Болт	M12×35-8.8-Zn.D	4
3	06B0007	Шайба	12-140HV-Zn.D	4
4	81A0063	Резина		4

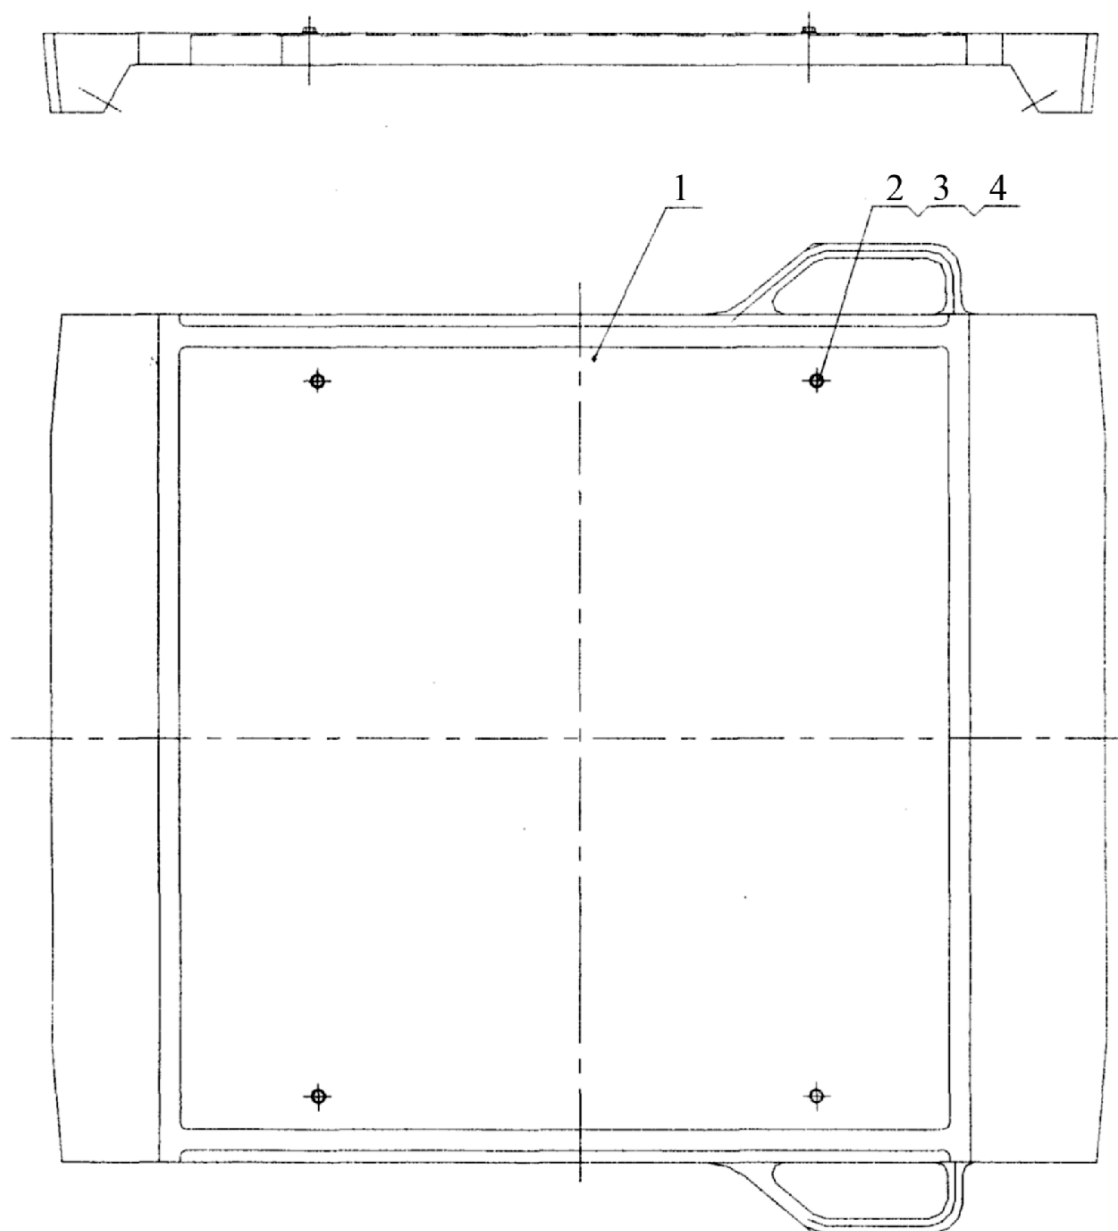

41E0030 Зеркало в сборе


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	47C0110	Зеркало		2
2	23D0322	Кронштейн		1
3	00B0019	Болт	M10×30-8.8-Zn.D	4
4	06B0001	Шайба	10-140HV-Zn.D	4
5	06B0002	Шайба	10	4
6	23D0323	Скоба		1

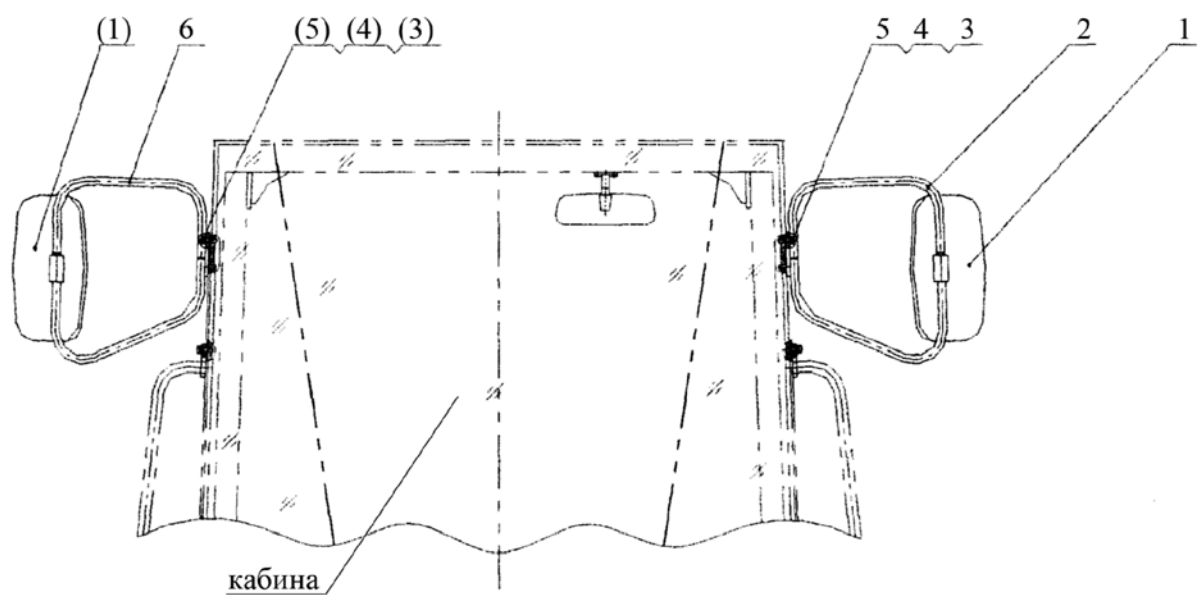

44E0062 Капот двигателя в сборе

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	03B0053	Гайка	M10-8-Zn.D	18
2	06B0002	Шайба	10	18
3	06B0001	Шайба	10-140HV-Zn.D	18
4	42D0095	Колпачок		1
5	00B0015	Болт	M10×25-8.8-Zn.D	12
6	42D0094	Крышка боковая		1
7	84A0104	Прокладка		6
8	48C0045	Капот двигателя		1
9	37C0012	Замок		3
10	42D0096	Дверь задняя		1
11	10A0271	Крышка		1
12	04B0010	Болт	M6×20-4.8-Zn.D	3
13	00B0059	Болт	M16×35-8.8-Zn.D	6
14	06B0015	Шайба	16	6
15	06B0012	Шайба	16-140HV-Zn.D	6
16	11D0117	Палец		1
17	24C0034	Механизм подъёмный		1
18	00B0102	Болт	M8×35-8.8-Zn.D	4
19	06B0006	Шайба	8	15
20	15A0285	Фиксатор		2
21	24C0037	Рукоять		1
22	00B0085	Болт	M8×25-8.8-Zn.D	11
23	06B0086	Шайба	8-140HV-Zn.D	11
24	21A0953	Пластина		1
25	35C0097	Прокладка		1
26	21A0952	Пластина		1
27	42D0093	Крышка боковая		1
28	11D0118	Палец		1
29	06B0003	Шайба	6	1
30	11D0080	Палец		1
31	55A0301	Втулка		2
32	74A0093	Пластина		1


44E0062 Капот двигателя в сборе

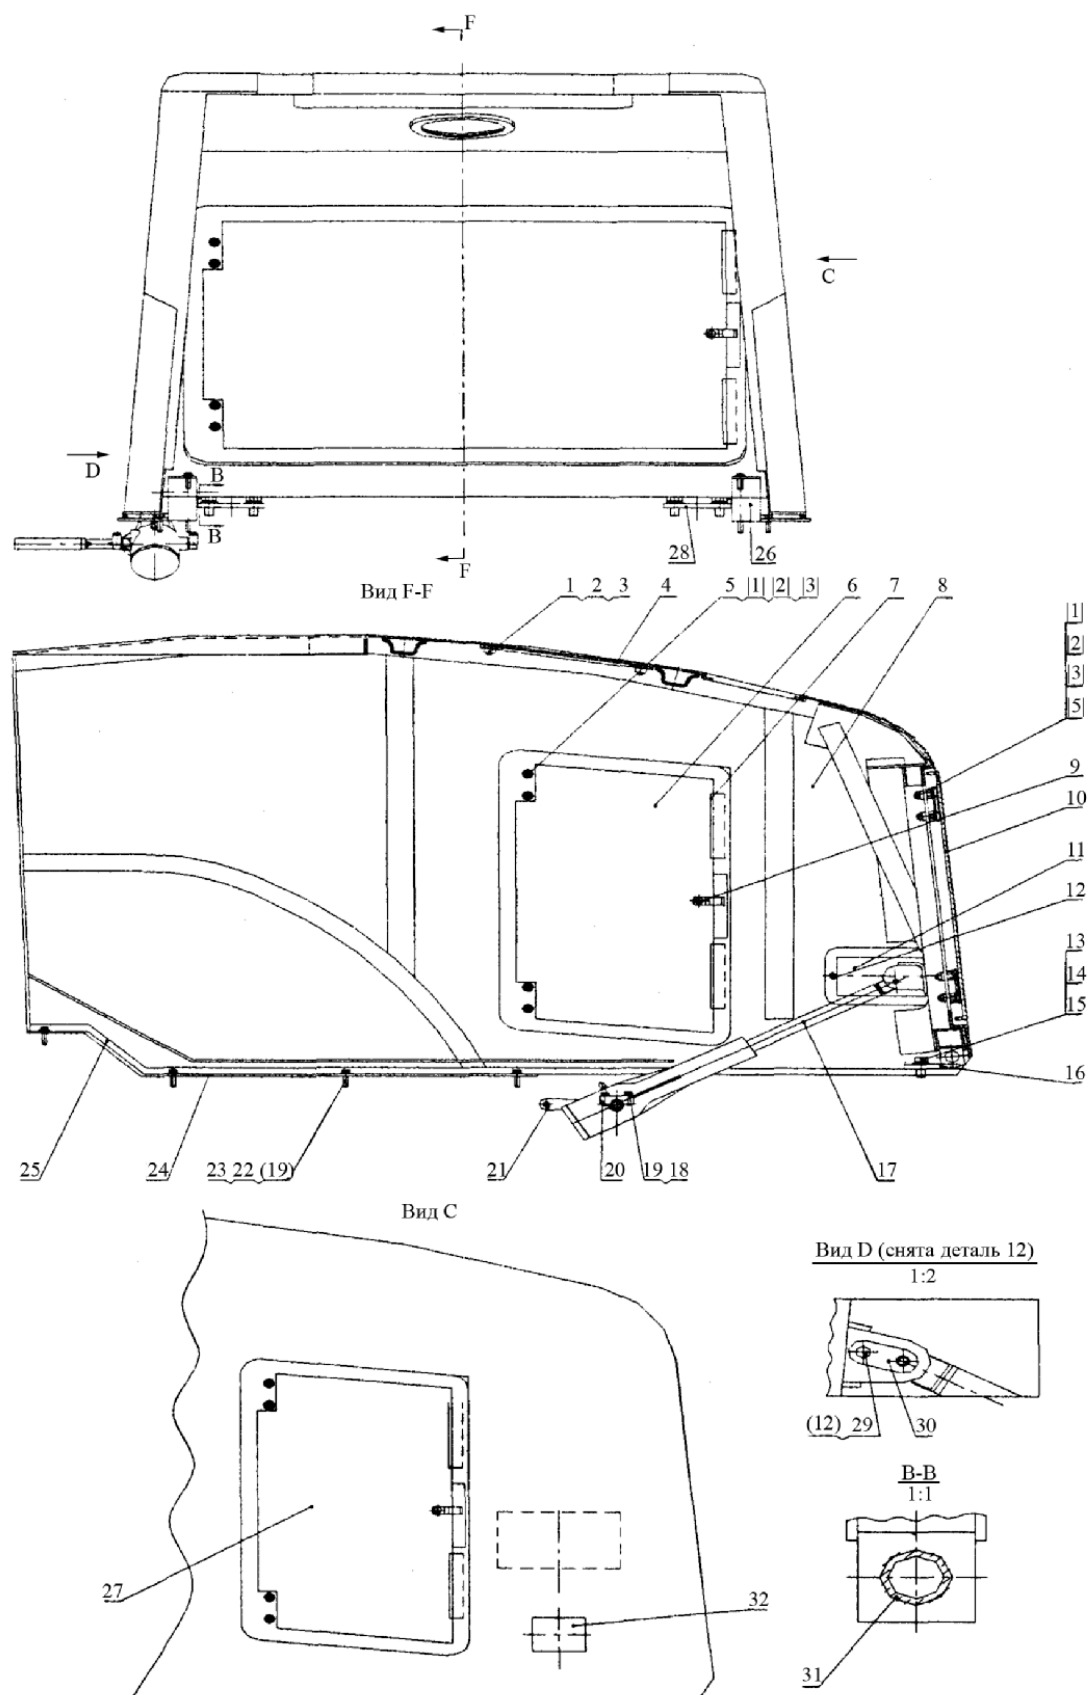

22E0128 Электропроводка передней рамы (для ZL30GI)

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	08C0300	Жгут		1
2	09C0051	Зажим		1
3	00B0021	Болт	M6×12-8.8-Zn.D	1
4	06B0003	Шайба	6	1
5	21A1026	Пластина		1
6	37B0004	Соединения блокировочного кабеля		27
7	38B0011	Клаксон		1
8	21A0911	Пластина		1
9	00B0007	Болт	M8×16-8.8-Zn.D	3
10	06B0006	Шайба	8	3
11	04B0046	Винт	M5×12-4.8-Zn.D	2
12	06B0017	Пластина	5	2


22E0128 Электропроводка передней рамы (для ZL30GI)

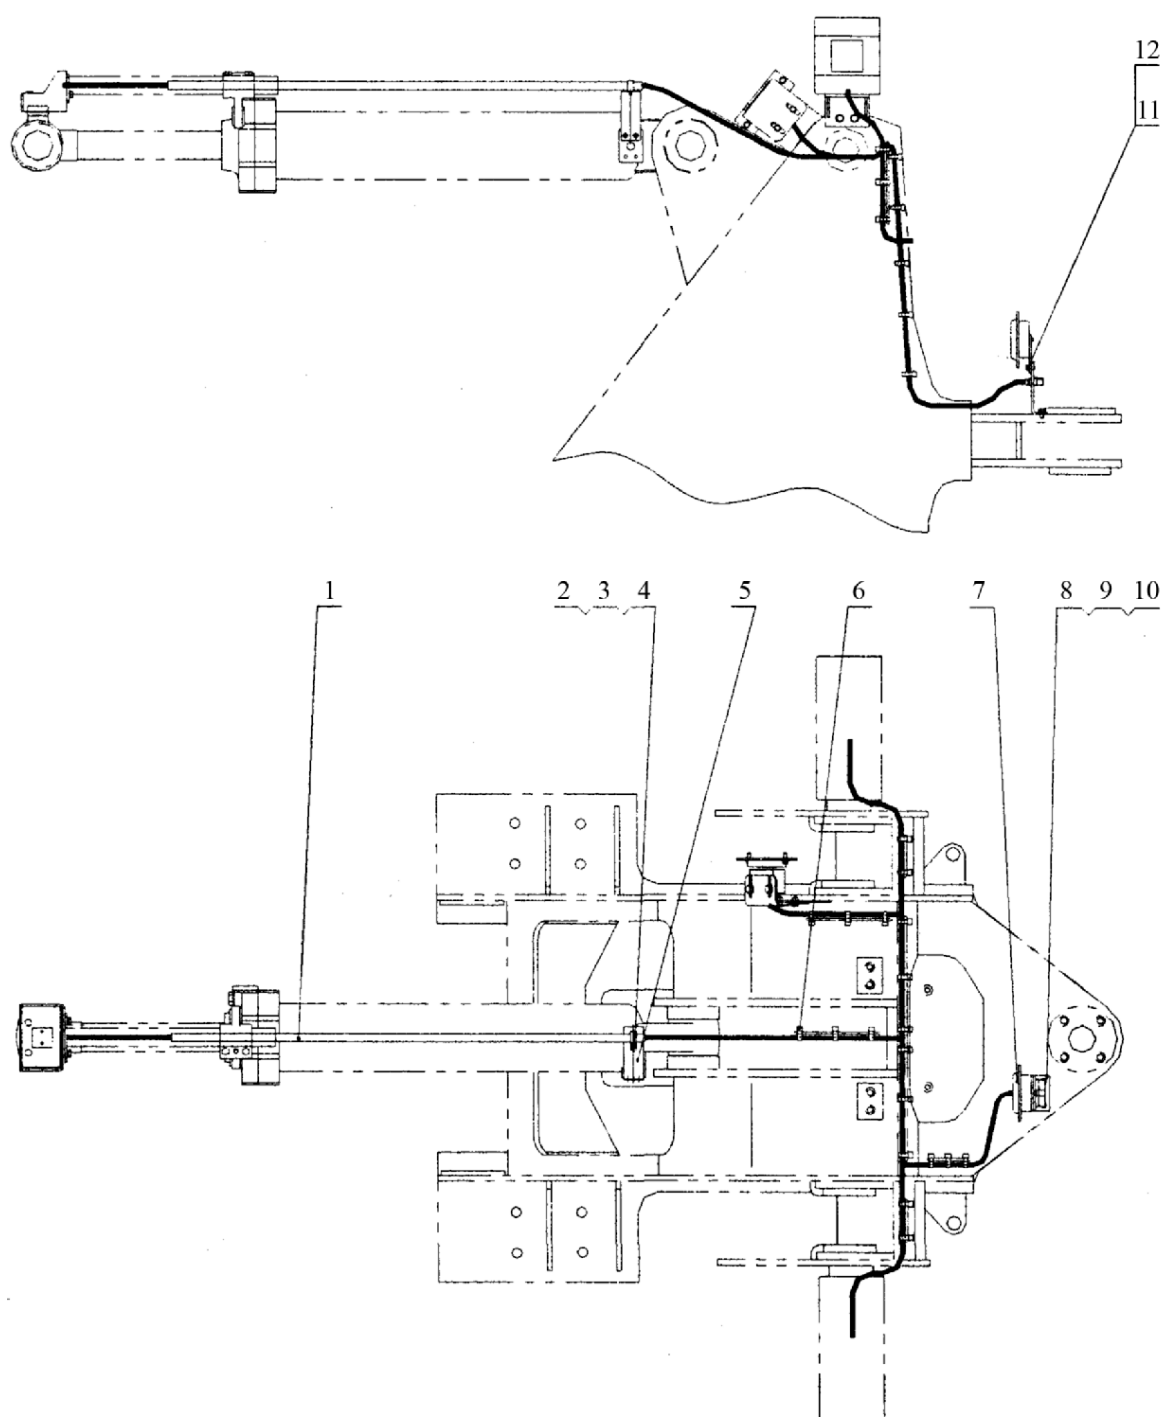

22E0131 Электропроводка задней рамы



№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	08C0301	Жгут		1
2	03B0036	Гайка	M6-8-Zn.D	1
3	06B0003	Шайба	б	1
4	30B0058	Датчик давления тормозной системы		1
5	37B0004	Соединения блокировочного кабеля		56
6	36B0062	Датчик давления		1
7	30B0056	Выключатель сигнала заднего хода		1
8	30B0068	Датчик трансмиссионного масла		1

22Е0131 Электропроводка задней рамы

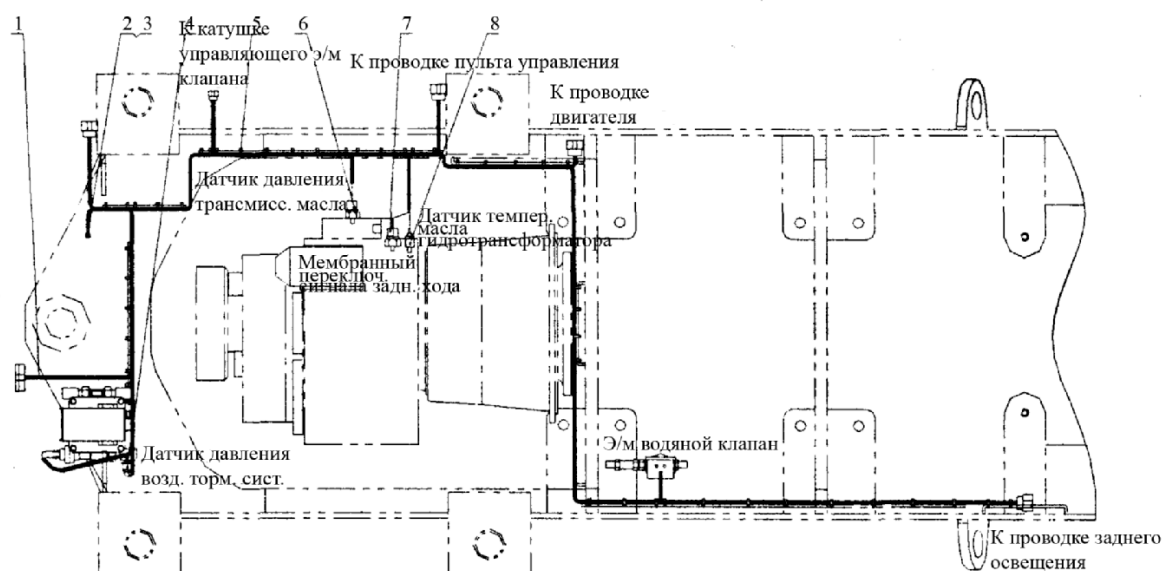


22E0131 Электропроводка двигателя

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	08C0299	Жгут		
2	37B0004	Соединения блокировочного кабеля		24
3	30B0071	Датчик давления моторного масла		1
4	30B0072	Датчик давления моторного масла		1
5	30B0074	Датчик температуры охлаждающей		1

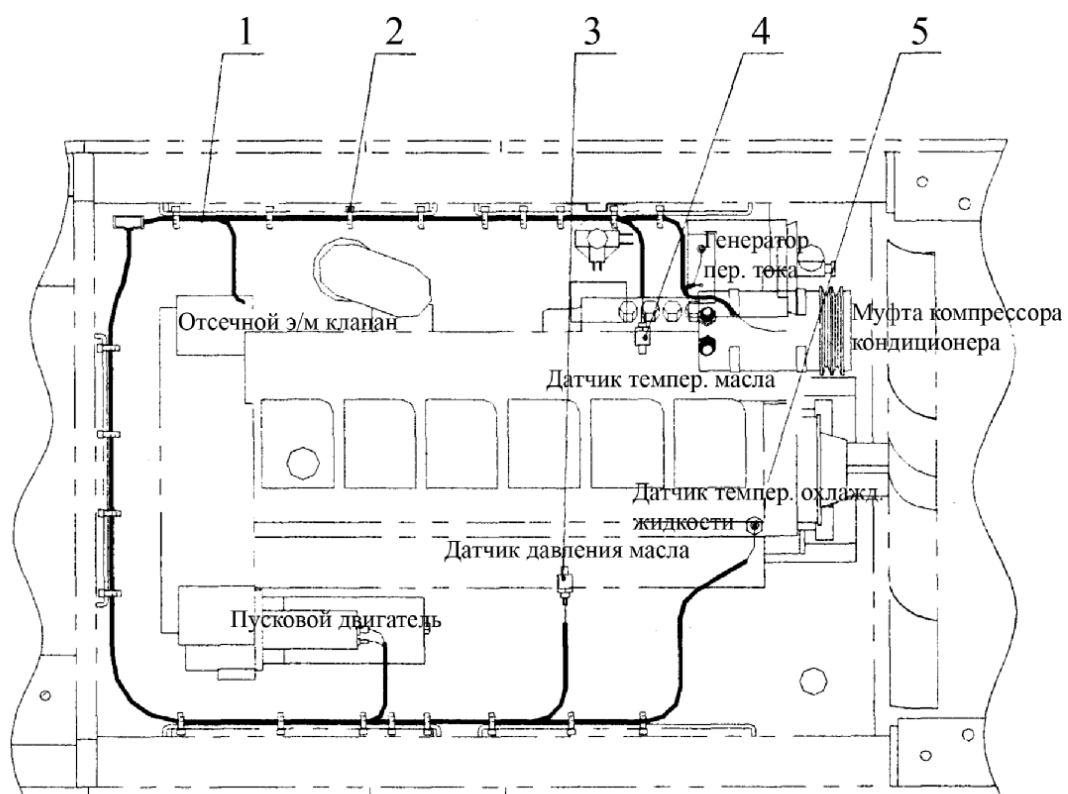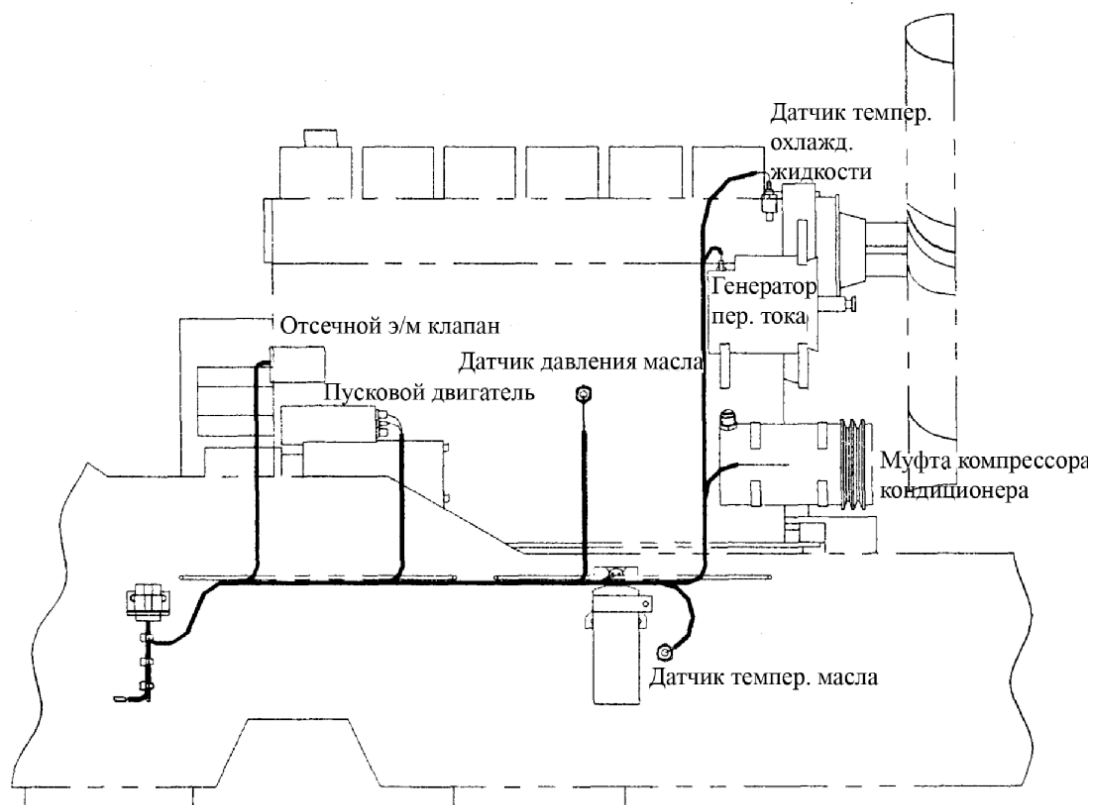

46C0451 Аккумуляторная батарея и электропроводка

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	03B0053	Гайка	M10-8-Zn.D	2
2	06B0002	Шайба	10	2
3	08C0455	Кабель		1
4	34B0068	Переключатель размыкающий		1
5	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	2
6	06B0006	Шайба	8	2
7	37B0004	Соединения блокировочного кабеля		25
8	83A0142	Кольцо уплотнительное		2
9	08C0485	Кабель		1
10	37B0108	Батарея аккумуляторная		2
11	08C0454	Кабель		1
12	08C0437	Кабель		1
13	08C0456	Кабель		1

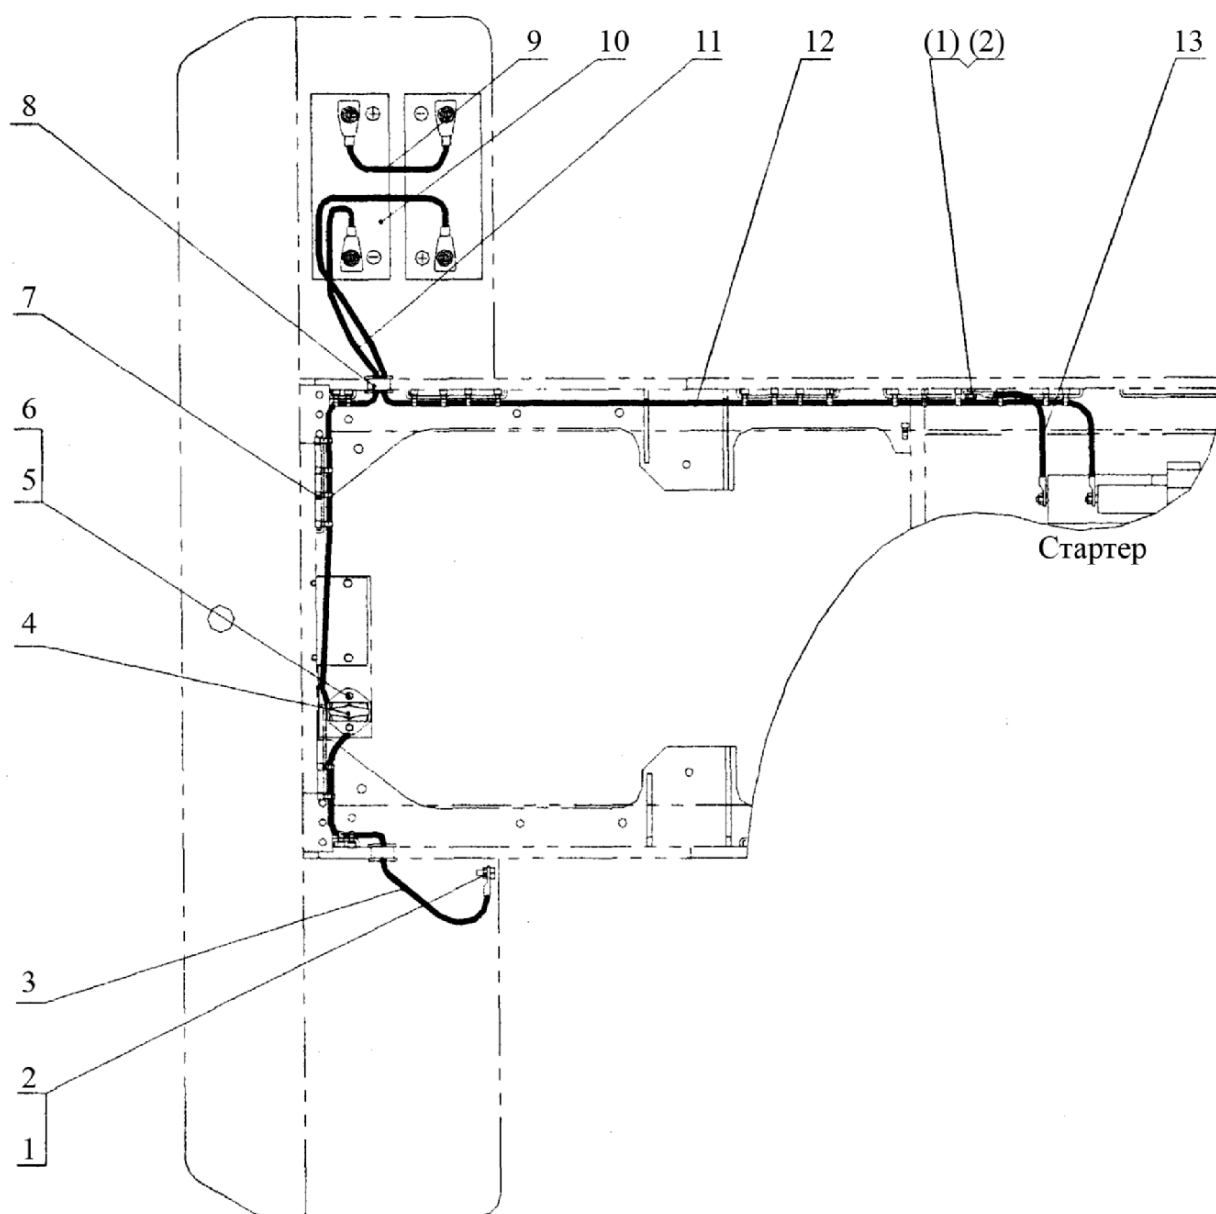


22E0015 Электропроводка заднего освещения

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	83A0112	Кольцо уплотнительное		2
2	37B0004	Соединения блокировочного кабеля		21
3	08C0070	Жгут		1




22E0144 Группа сигналов заднего хода

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	01B0141	Болт	M10×110-8.8-Zn.D	2
2	38B0010	Сигнал заднего хода		1
3	21A1025	Пластина		1
4	06B0001	Шайба	10-140HV-Zn.D	4
5	06B0002	Шайба	10	4
6	03B0053	Гайка	M10-8-Zn.D	2
7	00B0056	Болт	M10×16-8.8-Zn.D	2

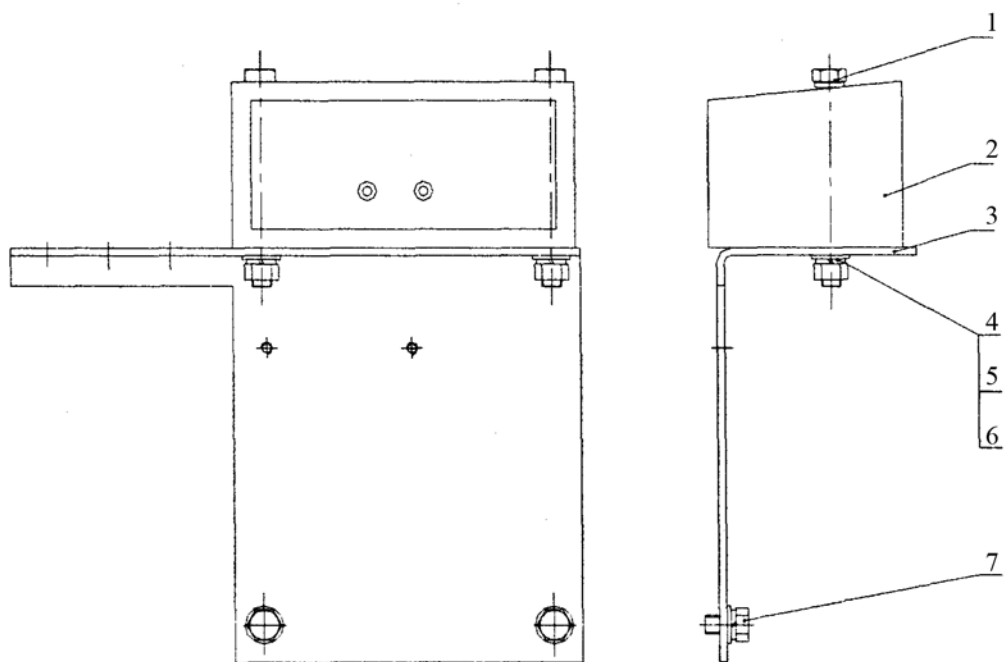


22E0108 Освещение

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	46C0230	Фонарь в сборе (пр)		1
2	46C0231	Фонарь в сборе (л)		1
3	32B0024	Фонарь		4
4	32B0037	Фонарь в сборе (л)		1
5	32B0038	Фонарь в сборе (пр.)		1

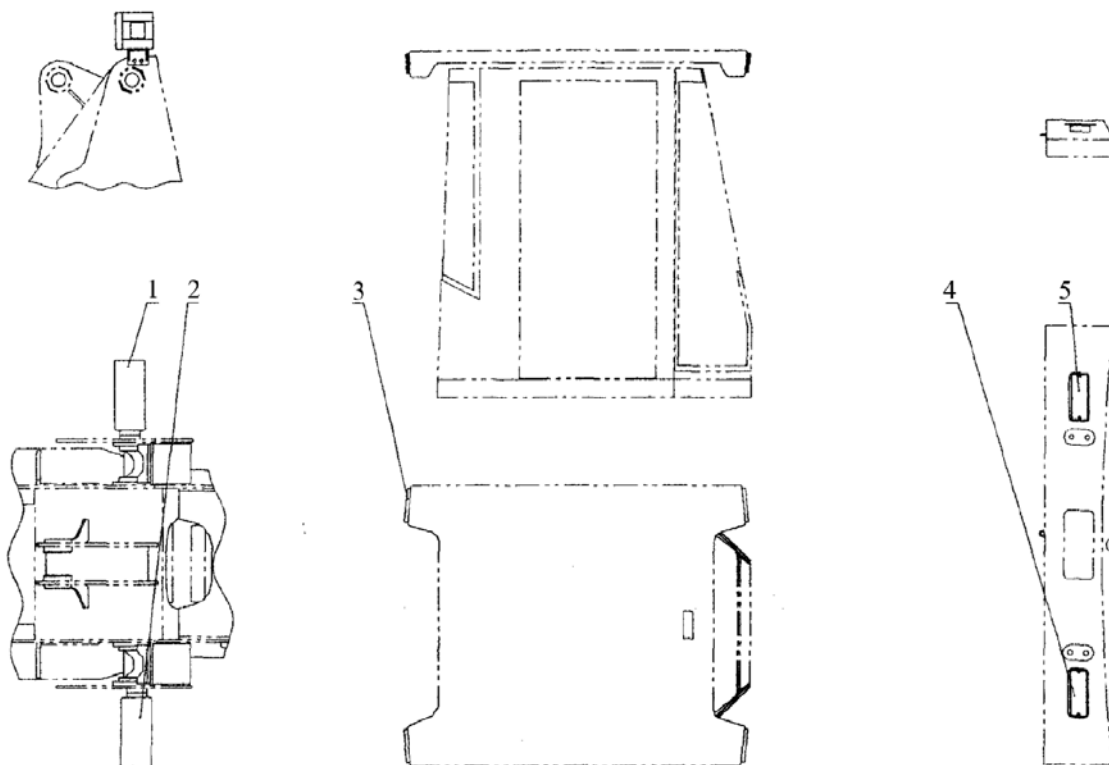


22E0019 Стеклоочистители «дворники»

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	46C0254	Стеклоочиститель в сборе		1
2	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	4
3	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	4
4	06B0006	Шайба	8	4
5	03B0021	Гайка	M8-8-Zn.D	4
6	86A0027	Емкость с водой		1
7	03B0014	Винт	M6×16-4.8-Zn.D	3
8	06B0003	Шайба	6	3
9	83A0130	Кольцо уплотнительное		1
10	46C0333	Стеклоочиститель в сборе		1
11	03B0036	Гайка	M6×16-8.8-Zn.D	3

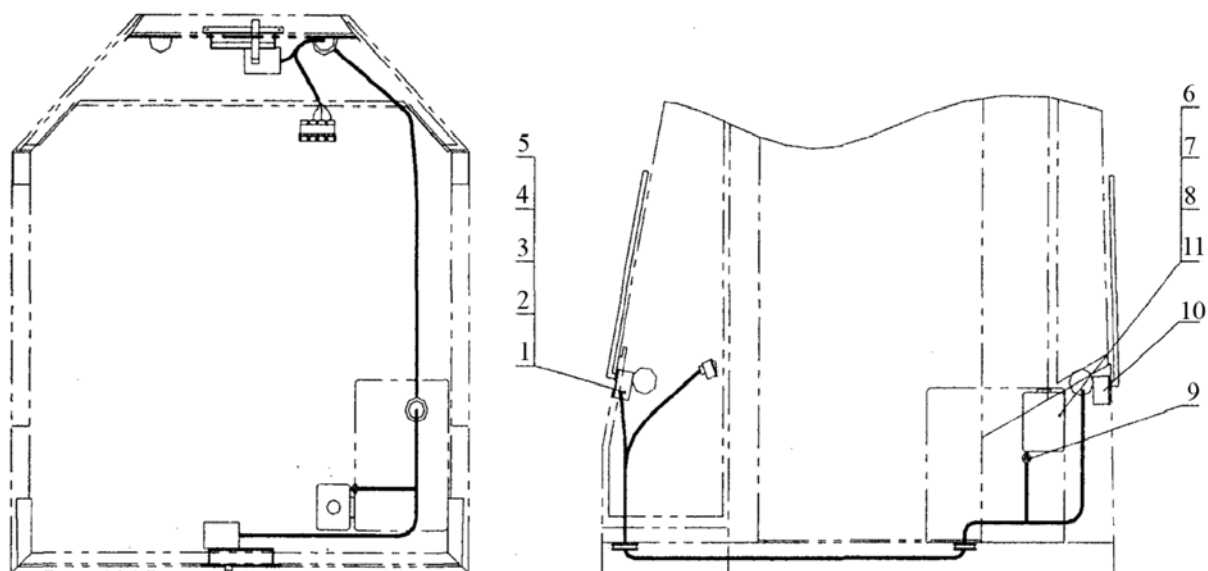


22E0039 Электропроводка верхнего освещения

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	83A0135	Кольцо уплотнительное		1
2	83A0136	Кольцо уплотнительное		1
3	37B0004	Соединения блокировочного кабеля		5
4	08C0089	Жгут		1
5	32B0006	Фонарь		1
6	83A0134	Кольцо уплотнительное		1

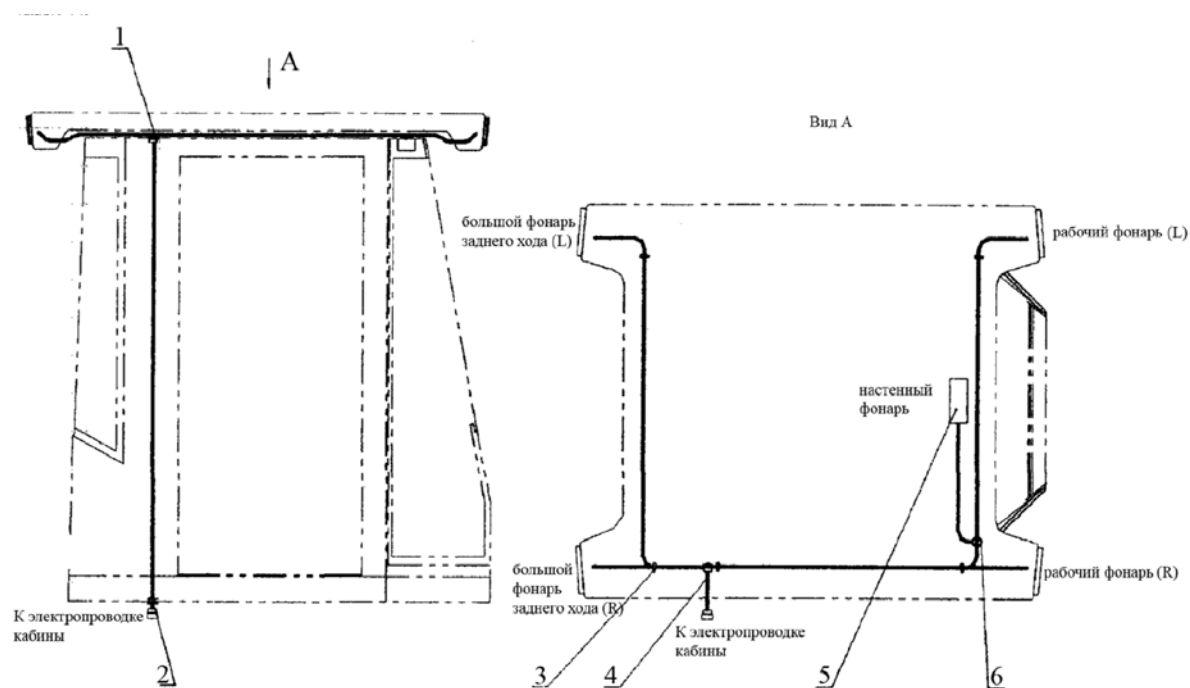

22Е0122 Приборная панель в сборе


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	86А0078	Кронштейн		1
2	86А0076	Площадка		1
3	86А0079	Крышка		2
4	88А0214	Кнопка		6
5	46С0264	Кронштейн в сборе		1
6	86А0077	Кронштейн		1
7	09С0051	Зажим		1
8	00В0021	Болт	М6×12-8.8-Zn.D	1
9	06В0003	Шайба	6	1

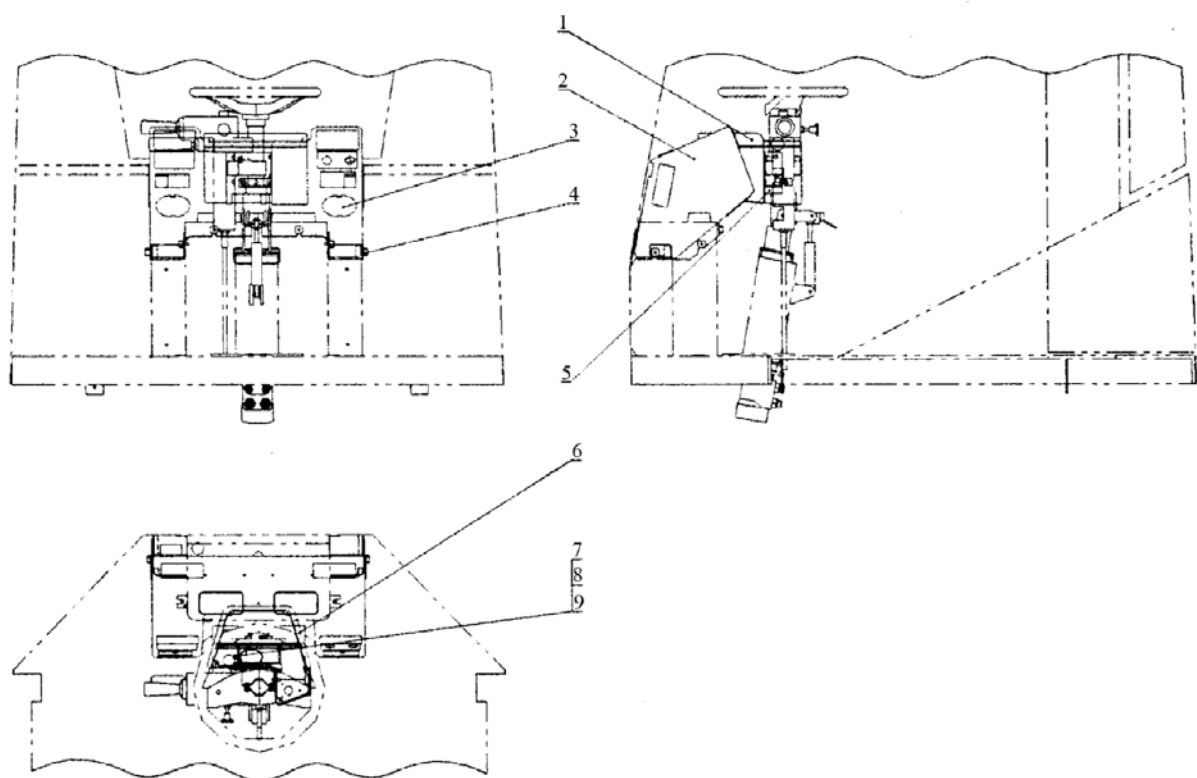

23E0031 Система воздушного кондиционера


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	86A0084	Решетка вентиляционная		4
2	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	14
3	06B0086	Шайба	8-140HV-Zn.D	12
4	06B0006	Шайба	8	20
5	46C0338	Шланг		1
6	46C0339	Шланг		1
7	46C0335	Шланг	ø16	1
8	06C0023	Шланг	ø16	1
9	46C0302	Испаритель в сборе		1
10	86A0089	Решетка вентиляционная		4
11	37B0029	Соединения блокировочного кабеля		8
12	46C0301	Хомут		2
13	00B0007	Болт	M8×16-8.8-Zn.D	6
14	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	8
15	46C0208	Хомут		1
16	46C0103	Шланг	Φ16	1
17	46C0306	Влагоотделитель		1
18	00B0021	Болт	M6×12-8.8-Zn.D	2
19	06B0003	Шайба	6	2
20	06B0024	Шайба	6-140HV-Zn.D	2
21	46C0340	Шланг		1
22	46C0011	Компрессор		1
23	84A0098	Ремень		1
24	46C0341	Шланг		1
25	46C0308	Конденсатор в сборе		1
26	00A0549	Соединитель		1
27	46C0486	Клапан		1
28	46C0309	Клапан электромагнитный		1
29	46C0310	Панель управления		1
30	46C0311	Фильтр воздушный		1
31	20A1612	Панель изогнутая		2
32	03B0021	Гайка	M8-8-Zn.D	2
33	09C0126	Хомут		2

23E0031 Система воздушного кондиционера

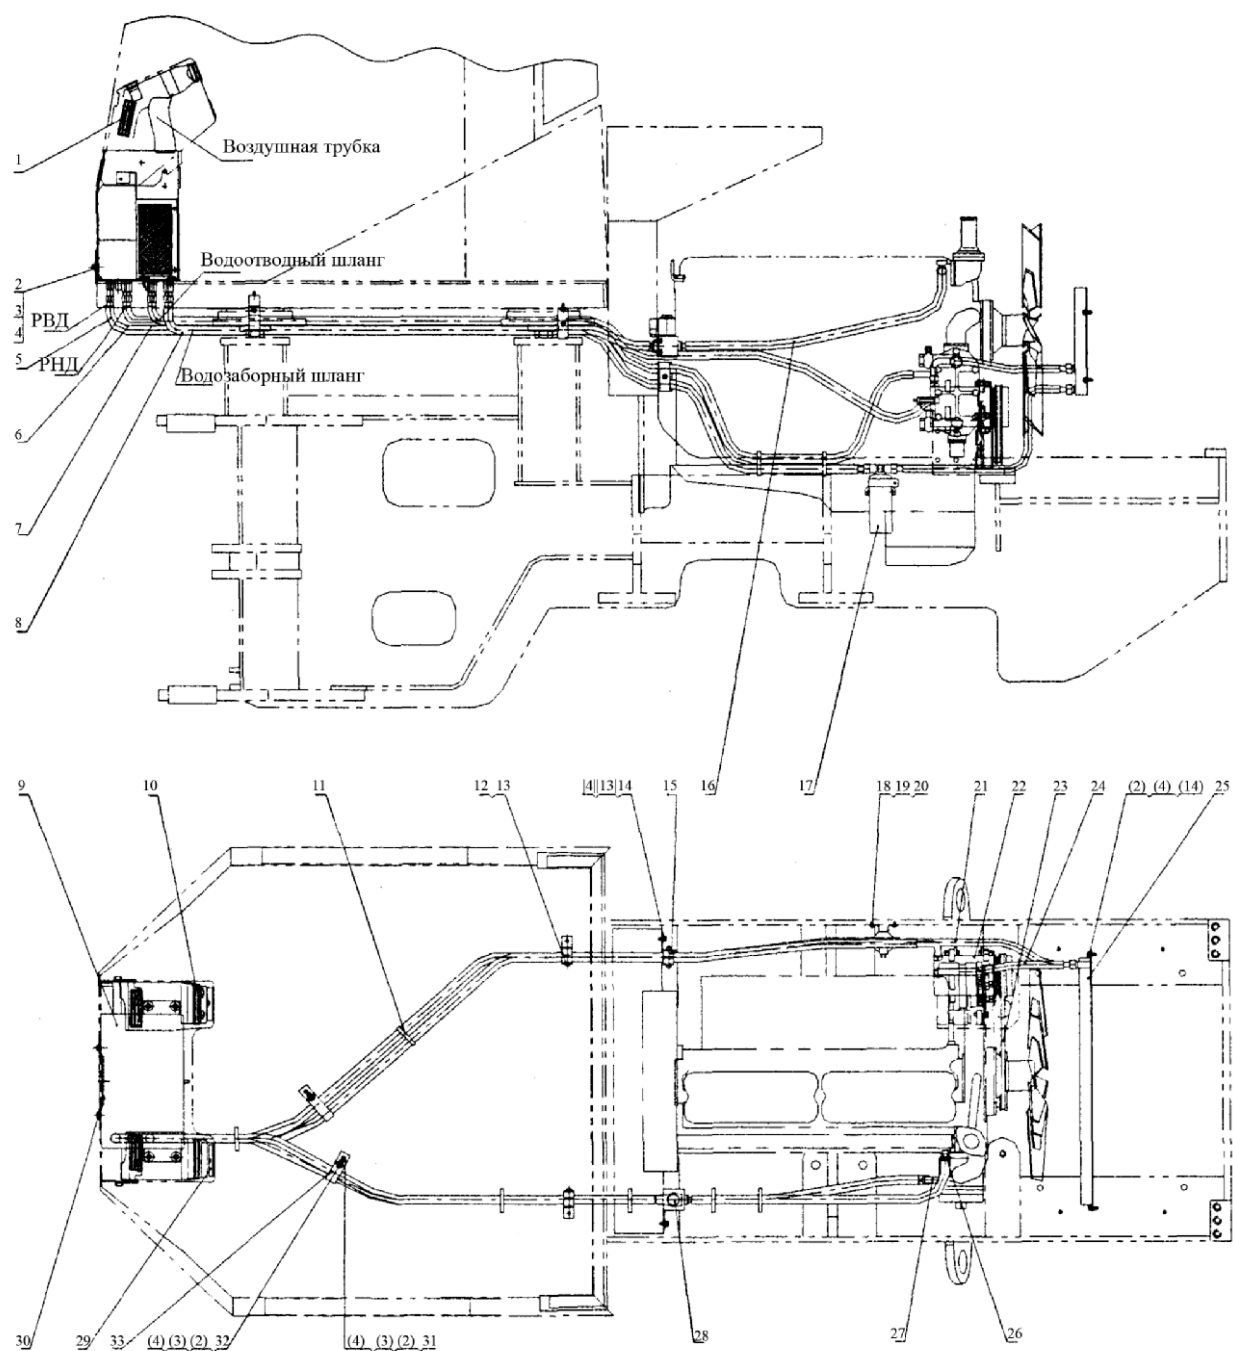

23E0030 Держатель холодильного компрессора


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00B0002	Болт	M10×35-8.8-Zn.D	7
2	06B0002	Шайба	10	7
3	03B0053	Гайка	M10-8-Zn.D	6
4	12A0380	Пластина		1
5	06B0001	Шайба	10-140HV-Zn.D	1
6	56A0057	Фрагмент		9
7	12A0381	Пластина		2
8	01B0286	Болт	M16×110-8.8-Zn.D	1
9	06B0015	Шайба	16	1
10	03B0095	Гайка	M16-8-Zn.D	1

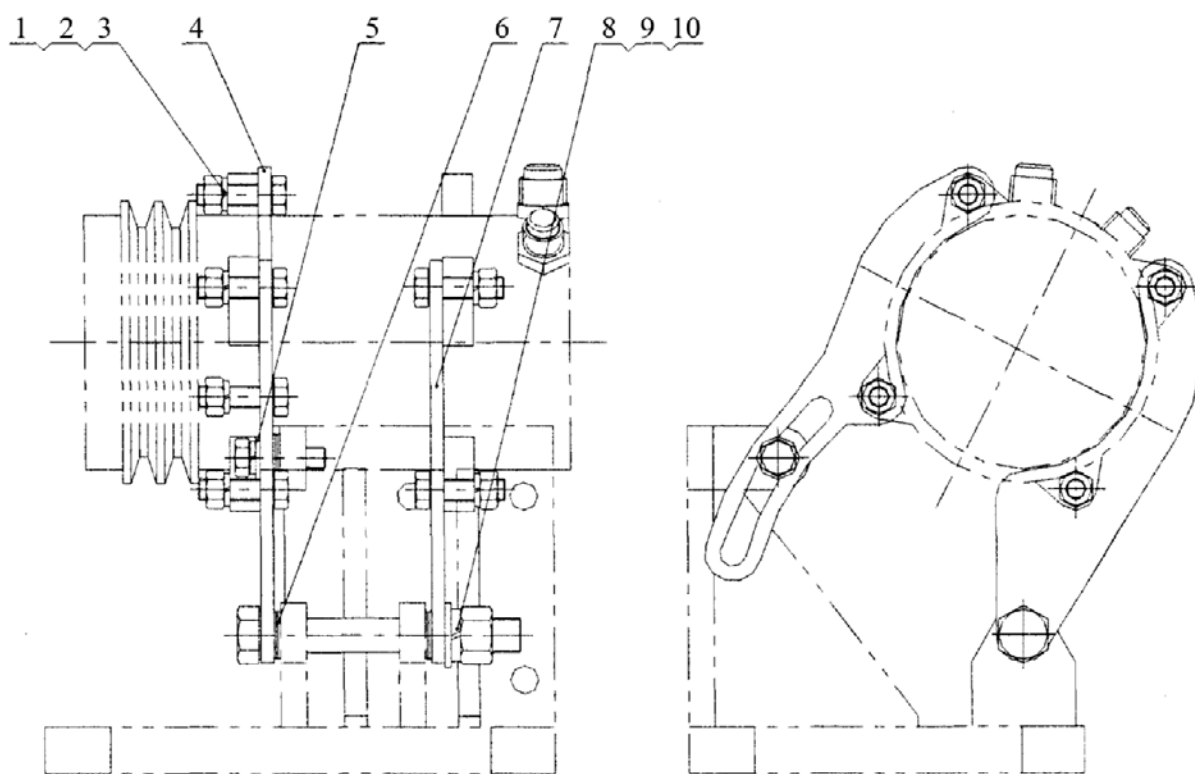

22E0038 Электропроводка кабины


№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	3
2	06B0006	Шайба	8	3
3	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	3
4	46C0298	Плавкий предохранитель и реле в сборе		1
5	22A0314	Пластина		1
6	08C0290	Шгут		1
7	04B0256	Винт	M6×16-4.8-Zn.D(черный)	4
8	10A0853	Пластина		1
9	83A0131	Кольцо уплотнительное		1
10	95C0008	Манометр тормозной системы		1
11	35B0057	Прибор измерительный		1
12	34B0083	Выключатель в сборе		1
13	35B0028	Измеритель уровня топлива		1
14	35B0038	Счетчик моточасов		1
15	34B0075	Пластина		1
16	34B0076	Выключатель		1
17	34B0077	Выключатель		1
18	04B0250	Винт	M4×10-4.8-Zn.D	7
19	46C0299	Приборы контрольно-измерительные		1
20	83A0118	Кольцо уплотнительное		1
21	37B0004	Соединения блокировочного кабеля		25
22	08C0292	Жгут		1
23	37B0061	Прикуриватель		1
24	34B0084	Выключатель		1
25	83A0132	Кольцо уплотнительное		1
26	34B0118	Переключатель клавишный		1
27	83A0192	Кольцо уплотнительное		1
28	37B0010	Соединения блокировочного кабеля		1

22E0038 Электропроводка кабины

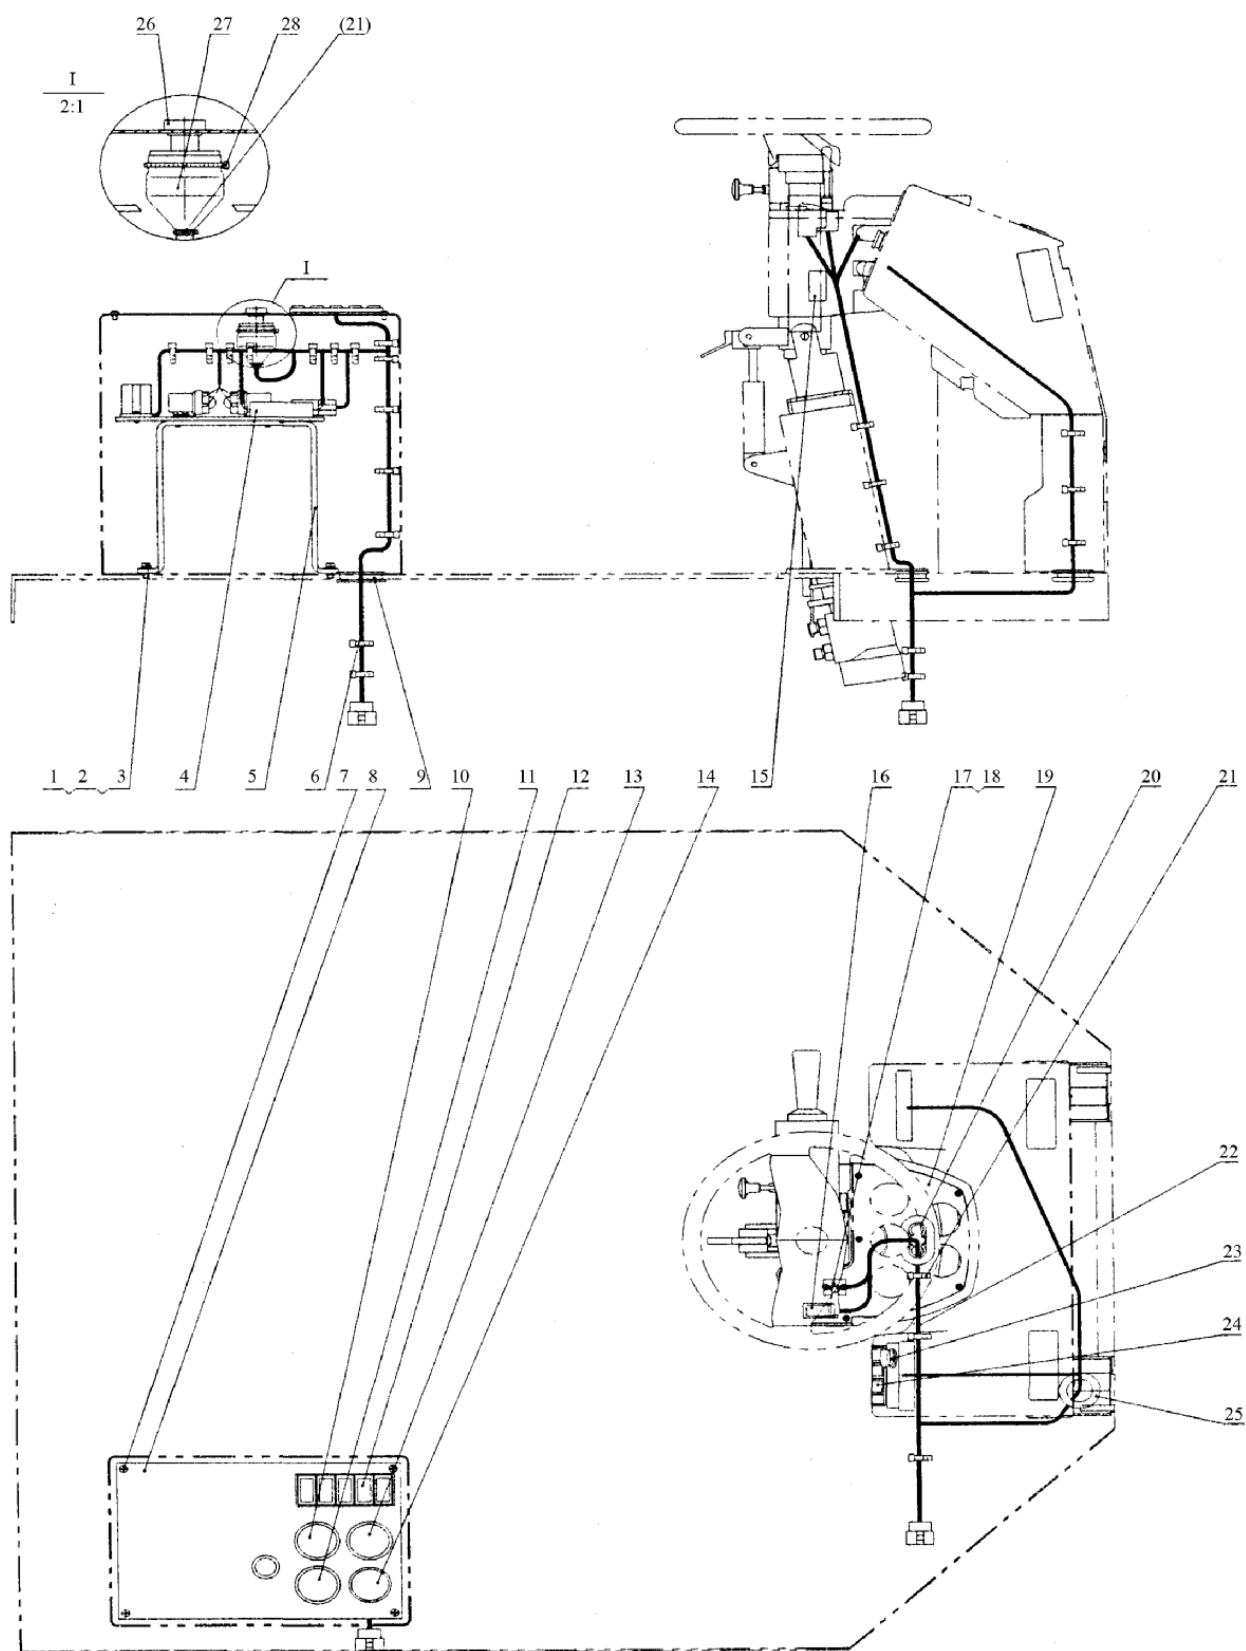


46C0298 Плавкий предохранитель и реле в сборе

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	04B0221	Винт	M5×12-4.8-Zn.D	4
2	06B0017	Шайба	5	4
3	00B0075	Болт	M8×20-8.8-Zn.D	3
4	06B0006	Шайба	8	3
5	06B0005	Шайба	8-140HV-Zn.D	3
6	31B0011	Реле		1
7	12A0371	Пластина		1
8	31B0006	Реле		2
9	04B0198	Винт	M4×12-4.8-Zn.D	7
10	06B0022	Шайба	4	7
11	31B0018	Прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации		1
12	31B0034	Реле		1
13	37B0003	Предохранитель плавкий		1

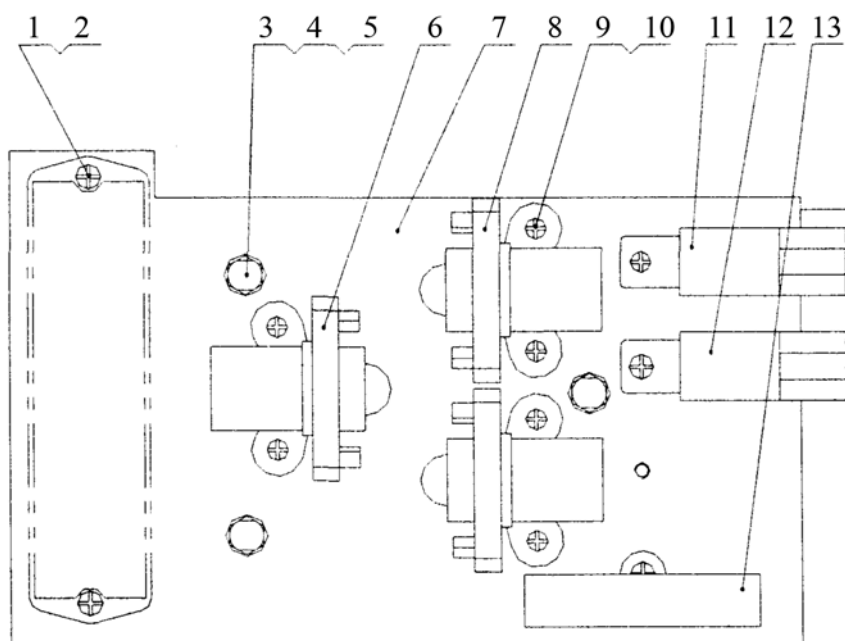

22E0130 Электропроводка передней рамы

№ п/п	№ детали	Номенклатура	Размер	Кол-во
1	08C0302	Жгут		1
2	37B0004	Соединения блокировочного кабеля		21
3	38B0011	Клаксон		1
4	21A0911	Пластина		1
5	00B0007	Болт	M8×16-8.8-Zn.D	3
6	06B0006	Шайба	8	3
7	04B0046	Винт	M5×12-4.8-Zn.D	2
8	06B0017	Шайба	5	2

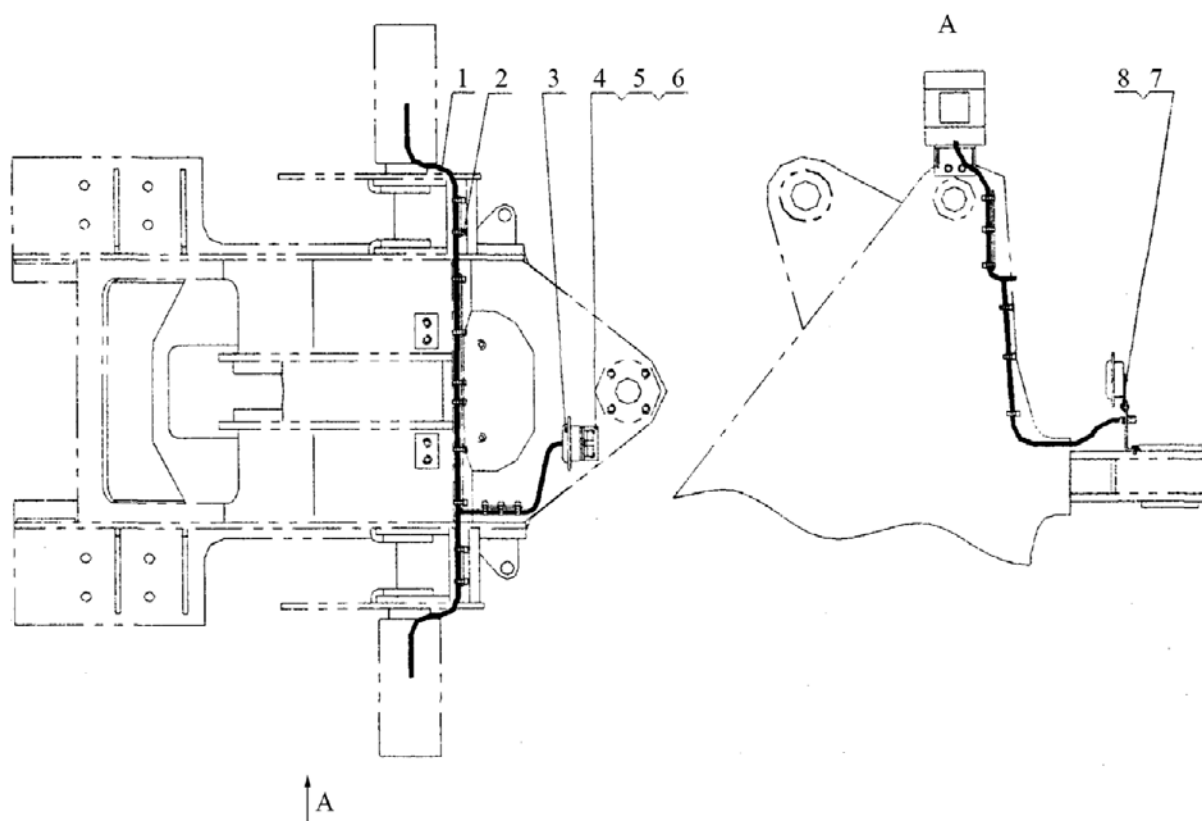

22E0028 Схема электронной системы

№ п/п	Номенклатура	№ п/п	Номенклатура	№ п/п	Номенклатура
1	Фонарь освещения рабочей площадки (пр)	33	Ограничитель, стоп-сигнал	65	Сигнал левого поворота
2	Большой задний фонарь (пр)	34	Сигнал заднего хода	66	Малый передний фонарь
3	Настенный фонарь	35	Узел управления трансмиссией	67	Выключатель индикатора загрязнения гидравлического масла
4	Большой задний фонарь (л)	36	Таймер	68	Электромагнит холодного пуска
5	Фонарь освещения рабочей площадки (л)	37	Реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации	69	Выключатель стоп-сигнала
6	Вентилятор	38	Электрический замок	70	Датчик давления воздушной тормозной системы
7	Манометр воздушной тормозной системы	39	Сопротивление повороту	71	Датчик температуры масла гидротрансформатора
8	Измеритель уровня топлива	40	Мотор вентилятора испарителя	72	Датчик давления транс. масла
9	Вольтметр	41	Мотор переднего стеклоочистителя	73	Мембранный переключатель сигнала заднего хода
10	Таймер	42	Выключатель переднего стеклоочистителя	74	Клаксон
11	Выключатель сигнала стояночного тормоза	43	Прикуриватель	75	Предохранительный выключатель давления
12	Выключатель мощности	44	Регулятор скорости вращения вентилятора подогревателя	76	Датчик давления масла
13	Выключатель фонаря освещения рабочей площадки	45	Выключатель водоочистителя	77	Муфта компрессора
14	Выключатель малого фонаря	46	Селекторный переключатель подогревателя	78	Отсечной э/м клапан
15	Выключатель большого заднего фонаря	47	Система воздушного кондиционера	79	Датчик температуры масла
16	Выключатель сигнала поворота	48	Мотор заднего стеклоочистителя	80	Датчик температуры воды
17	Выключатель клаксона	49	Выключатель заднего стеклоочистителя	81	Генератор переменного тока
18	Выключатель сигнала переключения передач	50	Ограничитель хода стрелы	82	Электромагнитный водяной клапан
19	Выключатель клаксона	51	Ограничитель хода ковша	83	Пусковой двигатель
20	Выключатель холодного пуска	52	Устройство покачивания стрелы	84	Аккумуляторная батарея
21	Приборы	53	Мотор водоочистителя	85	Выключатель мощности
22	Зуммер	54	Реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации	86	Электр. система подъема
23	Электрический замок	55	Выключатель мощности	87	Двухполюсный выключатель
24	Воздушный кондиционер	56	Реле сигнала заднего хода	88	Датчик уровня топлива
25	Задний фонарь, фонарь освещения рабочей площадки	57	Пусковое реле	89	Сигнал заднего хода
26	Стеклоочиститель	58	Разделительное реле	90	Сигнал правого поворота
27	Малый фонарь, настенный	59	Большой передний фонарь	91	Выключатель стоп-

	фонарь, вентилятор				сигнала
28	Аварийный тормоз	60	Сигнал левого поворота	92	Малый задний фонарь
29	Большой передний фонарь	61	Малый передний фонарь	93	Малый задний фонарь
30	Прикуриватель	62	Выключатель подъема стрелы	94	Сигнал стоп-сигнала
31	Приборы	63	Позиционер ковша	95	Сигнал левого поворота
32	Клаксон	64	Большой передний фонарь		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: zgn@nt-rt.ru || Сайт: <http://zliugong.nt-rt.ru>